

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van deze De'Longhi radiator.

Wij nodigen u uit deze gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen om mogelijke risico's of schade aan het apparaat te voorkomen.

Gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. In tegengesteld geval bestaat het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Belangrijk!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan brandwonden of verbrandingen veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Belangrijk!

- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. **OPGELET:** Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.
- **OPGELET:** Dek in geen geval  het apparaat tijdens de werking af, om gevaarlijke oververhitting te voorkomen.
- Het circuit van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid speciale olie en reparaties die het openen van het apparaat vereisen, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door

de fabrikant erkend servicecentrum. Elke eventuele lekkage van olie moet aan de klantenservicedienst worden gemeld. Raadpleeg voor meer details de bijgesloten garantie.

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik de radiator nooit in de nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- OPGELET: om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.

Opmerking:

- Gebruik de radiator nooit om wasgoed te drogen.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de radiator wanneer deze warm is.
- Wij adviseren om de radiator niet te plaatsen waar tocht aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik de radiator uitsluitend in verticale stand.
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels of andere voorwerpen.
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15 minuten met de thermostaat op de maximumstand werken om de "nieuwgeur" te verwijderen. Het apparaat kan een kleine hoeveelheid rook afgeven wegens de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht.

Dit verschijnsel is normaal.

- Dek de in- en uitlaatroosters van de lucht aan de onderkant van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Een veiligheidsvoorziening schakelt het apparaat uit in geval van eventuele oververhitting. Neem, om het apparaat opnieuw in te stellen, contact op met de klantenservicedienst, zoals aangegeven in de bijgesloten garantie.



Gevaar voor brandwonden!

- Men raadt het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien deze tijdens de werking van de radiator oververhit kunnen raken.



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen;
- De EEG-richtlijn 2004/108 inzake elektromagnetische compatibiliteit (ECM) en latere wijzigingen.

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING


- A** display
- B** on/standby-toets
- C** vermogentoets
- D** toets voor verlaging temperatuur
- E** toets voor verhoging temperatuur
- F** timertoets
- G** lichtsterktetoets
- H** Eco-toets
- I** snoerhouder
- L** wielje

GEBRUIK

"Easy wheel" systeem

Zet de radiator op zijn kop op een tapijt of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen.

Open de wielen volledig door ze naar buiten te draaien (fig. 1). Zet de radiator weer in de juiste positie.

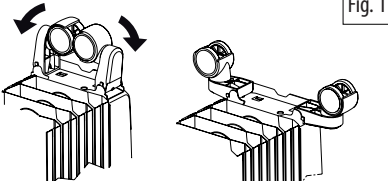


Plaatsing

Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact worden geplaatst.

Gebruik het apparaat niet in kamers met een oppervlak van minder dan 4 m².

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- Controleer voorts de capaciteit van de zekeringen. **SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.**
- Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/CE inzake de elektromagnetische compatibiliteit.

Het apparaat is op de standby-stand ingesteld. Op het display verschijnt het symbool . Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

Na een onderbreking van de stroomvoorziening (elektriciteit ontbreekt of apparaat is losgekoppeld), gaat het apparaat altijd naar de standby-stand. Wanneer het apparaat met de on/standby-toets wordt ingeschakeld, zijn de eerder ingestelde werkingscondities actief.

Verwarmingsfunctie

Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets  (B).

Druk op de toets  (C) om het gewenste vermogen in te stellen:

MIN (); MED (); MAX ().

Druk, om de gewenste temperatuur in te stellen, op de toets + of - (E of D). Elke keer dat de toets + of - wordt ingedrukt, neemt de temperatuur (aangegeven op het display) met 1°C toe of af.

Door de toets + of - ingedrukt te houden, neemt de temperatuur snel toe of af.



Er kunnen temperaturen van 5° t/m 28°C worden ingesteld.

Antivriesfunctie


Door de temperatuur op 5°C in te stellen met de toets "-", wordt de antivriesfunctie geactiveerd. Op het display verschijnt het symbool  en het apparaat schakelt automatisch in **het maximumvermogen** wanneer de temperatuur onder 5°C zakt, zodat bevroering wordt voorkomen. Druk op de toets "+" om terug te keren naar de verwarmingsfunctie.

Eco-functie

Met deze functie stelt het apparaat automatisch het juiste vermogen in om maximaal welzijn met beperking van het energieverbruik te garanderen.

Druk, om deze functie te activeren, op de ECO-toets (H).

Op het display verschijnt het symbool **eco**. Als de geselecteerde temperatuur veel hoger is dan de kamertemperatuur, schakelt het apparaat automatisch het geschiktste vermogensniveau (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Door met de toets  het vermogen op **MAX** in te stellen, kan het apparaat kiezen tussen de niveaus **MAX-MED-MIN-OFF**.


Door met de toets het vermogen op **MED** in te stellen, kan het apparaat kiezen tussen de niveaus **MED-MIN-OFF**.

Door met de toets het vermogen op **MIN** in te stellen, kan het apparaat kiezen tussen de niveaus **MIN-OFF**.

Indicator verwarming

De kleur van het symbool  geeft het actieve verwarmingsniveau aan.

 **ROOD:** het apparaat werkt met het maximumvermogen.

 **GEEL:** het apparaat werkt met een gemiddeld

vermogen.


 **GROEN:** het apparaat werkt met het minimumvermogen.

 afwezig: het apparaat verwarmt niet.

Lichtsterkte van het display

Het display van het apparaat heeft twee lichtsterkteniveaus: het hoogste niveau is actief wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt.

Als enkele seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, neemt de lichtsterkte van het display af.

Het laagste niveau kan geregeld worden met de lichtsterketoets  (G).

Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste lichtsterkte wordt bereikt (drie niveaus beschikbaar).

Blokking

Om onverhoedse bediening te voorkomen kan het bedieningspaneel geblokkeerd worden.


Houd de toetsen + en - minstens 3 seconden tegelijk ingedrukt. Op het display verschijnt het symbool  en wordt een dubbel geluidssignaal afgegeven.

Herhaal deze handeling om de functie uit te schakelen.


Timerfunctie

De timerfunctie kan op twee manieren ingeschakeld worden.

Vertraagde start: druk, met het apparaat in standby, op de timertoets (F) .

Het symbool  knippert samen met het aantal resterende uren voordat het apparaat inschakelt.


Wijzig het aantal uren met de toetsen + en -, en wacht vervolgens enkele seconden totdat de gegevens opgeslagen zijn.

Het display dooft en het symbool  blijft actief.


Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, schakelt het apparaat met de eerder gemaakte instellingen in.



Vertraagde stop: druk bij ingeschakeld apparaat op de timertoets .

Het symbool  knippert samen met het aantal resterende uren voordat het apparaat naar de standby-stand gaat.

Wijzig het aantal uren met de toetsen + en -, en wacht vervolgens enkele seconden totdat de gegevens opgeslagen zijn.

Op het display verschijnen de huidige instellingen en het symbool .

Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, gaat het apparaat automatisch naar de standby-stand.

Druk twee keer op de timertoets om de timerfunctie uit te schakelen.

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

Opmerking: er kan een interval van 0,5 t/m 24 uur worden ingesteld.

Wisseling temperatuurschaal

Op het display kan de temperatuur in °F en in °C worden weergegeven.

Houd, om de gewenste temperatuurschaal te kiezen, de toetsen "+" en "ECO" minstens 10 seconden ingedrukt, met het apparaat in standby.

Twee korte geluidssignalen geven aan dat de schaal is gewisseld.

Alarmen

Het apparaat is voorzien van een diagnosesysteem dat eventuele storingen meldt.

Als er een probleem is, verschijnt op het display een alarmmelding:



(Storing sonde)

Wanneer deze melding verschijnt, werkt het apparaat niet.

Contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi Servicecentrum.



(Hoge temperatuur)

Wanneer de temperatuur binnen het apparaat te hoog is, wordt het verwarmingsvermogen automatisch en op geleidelijke wijze verlaagd.

Op het display verschijnt twee seconden Ht, knipperend. Controleer, om de oorzaak van het alarm te elimineren, of het apparaat niet afgedekt of verstopt is.

Veiligheids/Onderhoud/Oplossing van problemen

VEILIGHEIDSVORZIENING

Een veiligheidsvoorziening schakelt de radiator uit in geval van eventuele oververhitting.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi Servicecentrum om het apparaat weer in te schakelen.

ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact om het apparaat te laten afkoelen.

Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge plek op.

Het apparaat is ontworpen om vele jaren perfect te werken.

Probeer in geval van werkingsdefecten niet de radiator eigenhandig te repareren: u loopt het risico om brand of een elektrische schok te veroorzaken.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde Servicecentrum (zie de bijgesloten lijst met De'Longhi servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning

Zie gegevensplaatje

Stroomverbruik

“

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de stekker is ingebracht en het stopcontact werkt.- Controleer de aanwezigheid van eventuele verstoppingen.- De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.	<ul style="list-style-type: none">- Steek de stekker in het stopcontact.- Verwijder dat wat verstopt en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.- Stel een hogere temperatuur in.