

UVOD

Zahvaljujemo što ste odabrali radijator marke De'Longhi. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute kako biste izbjegli moguće opasnosti ili oštećenja uređaja.

Korišteni simboli

Važna upozorenja označena su dolje navedenim simbolima. Važno je pridržavati se upozorenja; u suprotnom postoji opasnost od strujnog udara, teških ozljeda, opekline, požara ili oštećenja uređaja.



Oprez!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećenja uređaja.



Opasnost od opekline!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati opeklina ili oparotine.



Napomena:


Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Oprez!

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, osim ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju ukopčavati utikač, podešavati i čistiti uređaj ni provoditi postupke održavanja. **OPREZ:** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opeklina. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.
- **OPREZ:** Ni u kojem slučaju  nemojte pokrivati uređaj tijekom rada kako bi se izbjeglo opasno pregrijavanje.
- Ovaj uređaj napunjen je točnom količinom posebnog ulja, a popravke koji zahtijevaju njegovo otvaranje mora izvršavati isključivo servis ovlašten od proizvođača. O svakom curenju ulja treba obavijestiti servis za podršku korisnicima. Ostale pojedinosti pročitajte u priloženom jamstvu.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Radijator nemojte koristiti u blizini kada, umivaonika, tuševa ili bazena.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora

ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

- **OPREZ:** da biste izbjegli opasnosti povezane sa slučajnim pokretanjem sigurnosnog uređaja, uređaj nemojte napajati pomoću vanjskog tajmera.



Napomena:

- Radijator nikada nemojte koristiti za sušenje rublja.
- Nemojte ostavljati kabel za napajanje na radijatoru dok je vruć.
- Savjetujemo da radijator ne stavljate na propuh, jer jače strujanje zraka može loše utjecati na njegov rad.
- Radijator koristite isključivo u vertikalnom položaju.
- Uređaj postavite najmanje 50 cm od namještaja i drugih predmeta.
- Pri prvoj uporabi postavite termostat na najjaču vrijednost i ostavite uređaj da radi najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris "po novom". Slab dim koji nastaje uslijed prisutnosti zaštitnih tvari kojima su premazani grijači prije transporta normalna je pojava.
- Nemojte rešetke za izlaz ili ulaz zraka smještene na dnu uređaja.
- Uređaj postavite tako da utikač i utičnica budu lako dostupni i nakon instalacije.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Sigurnosna naprava prekinut će rad uređaja ako dođe do slučajnog pregrijavanja. Da biste ponovno pokrenuli uređaj, obratite se servisu za podršku korisnicima kao što je navedeno u priloženom jamstvu.



Opasnost od opekline!

- Uporaba produžnog kabla se ne preporučuje, jer za vrijeme rada radijatora može doći do njegova pregrijavanja.

CE Uređaj je usklađen sa sljedećim direktivama EZ:

- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EZ i naknadne izmjene i dopune;
- Direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i naknadne izmjene i dopune.

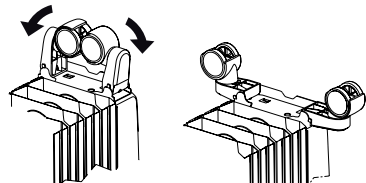
OPIS

- A displej
- B tipka on/stand-by
- C tipka za snagu
- D tipka za snižavanje temperature
- E tipka za povećavanje temperature
- F tipka tajmera
- G tipka za svjetlinu displeja
- H tipka Eco
- I držač kabla
- L kotač

UPORABA

Sustav "Easy wheel"

Radijator okrenite naopako i stavite ga na tepih ili drugu meku površinu da se ne ošteti. Potpuno otvorite kotače tako da ih okrenete prema van (Sl. 1). Vratite radijator u vertikalni položaj.



Postavljanje


Uređaj se ne smije stavljati izravno ispod utičnice.

Nemojte upotrebljavati uređaj u prostorijama površine manje od 4 m².

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i jesu li utičnica i mreža električnog napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
 - Također provjerite kapacitet osigurača.
- RADIJATOR UKOPČAJTE ISKLJUČIVO U UZEMLJENU UTIČNICU.**
- Ovaj uređaj u skladu je s Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.





Uređaj je podešen u način rada stand-by.

Na displeju je prikazan simbol . Izbjegavajte kontakt odjeće, rublja, namještaja i zapaljivih materijala s utičnicom

koja napaja radiator. Nakon prekida napajanja (ako nema struje ili je uređaj iskopčan), uređaj uvijek prelazi u način rada stand-by. Kad se uređaj uključi pritiskom na tipku on/stand-by, radi s prethodno podešenim postavkama.

Funkcija zagrijavanja

Uključite uređaj pritiskom na tipku  (B).

Pritisnite tipku  (C) da biste namjestili željenu snagu: MIN (); MED (); MAX (.

Da biste namjestili željenu temperaturu, pritisnite tipku + ili - (E ili D). Ako jednom pritisnete tipku + ili -, temperatura (prikazana na displeju) će se povećati ili smanjiti za 1°C.


Ako tipku + ili - držite pritisnutu, temperatura će se brzo povećavati ili smanjivati.



Vrijednost temperature moguće je podesiti između 5° i 28°C.

Funkcija protiv smrzavanja


Ako se temperatura tipkom "-" podesi na 5°C, aktivira se funkcija protiv smrzavanja.

Na displeju se pojavljuje simbol  i uređaj se automatski uključuje **maksimalnom snagom** samo u slučaju da se temperatura spusti ispod 5°C, sprječavajući smrzavanje.

Za povratak u funkciju grijanja pritisnite tipku "+".

Funkcija Eco

Ovom funkcijom uređaj automatski podešava odgovarajuću snagu za maksimalnu udobnost uz smanjenu potrošnju energije. Da biste aktivirali ovu funkciju pritisnite tipku "ECO" (H).

Na displeju je prikazan simbol . Ako je odabrana temperatura puno viša od temperature u prostoriji, uređaj će se automatski i brzo uključiti.

Uređaj automatski odabire odgovarajuću razinu snage (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Ako pomoću tipke  podesite snagu **MAX**, uređaj može odabrati razine **MAX-MED-MIN-OFF**.

Ako pomoću tipke podesite snagu **MED**, uređaj može odabrati razine **MED-MIN-OFF**.

Ako pomoću tipke podesite snagu **MIN**, uređaj može odabrati razine **MIN-OFF**.

Indikator grijanja

Boja simbola  označava aktivnu razinu grijanja.

 **CRVENO**: uređaj radi najvećom snagom.

 **ŽUTO**: uređaj radi srednjom snagom.


 **ZELENO**: uređaj radi najmanjom snagom.

 **nema**: uređaj ne grije.


Svjetlina displeja

Displej uređaja ima dvije razine svjetline:

viša razina je aktivna kad se pritisne bilo koja tipka.


Ako se nekoliko sekundi ne pritisne nijedna tipka, svjetlina displeja se smanjuje. Niža razina može se regulirati pritiskom na tipku za svjetlinu  (G). Više puta pritisnite tipku dok ne postignete željenu svjetlinu (između tri raspoložive razine).



Zaključavanje

Da biste izbjegli slučajno pokretanje, možete aktivirati funkciju zaključavanja tipkovnice. Istovremeno držite pritisnute tipke + i - najmanje 3 sekunde. Na displeju se pojavljuje simbol  i oglašava se dvostruki zvučni signal. Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovite isti postupak.

Funkcija tajmer



Funkcija tajmer može se aktivirati na dva načina.

Odgodeno uključivanje: pritisnite tipku (F)  dok je uređaj u načinu rada stand-by.

Simbol  treperi zajedno s brojem preostalih sati prije nego se uređaj uključi. Promijenite broj sati pomoću tipaka + i -, zatim pričekajte nekoliko trenutaka da se podaci memoriraju. Displej se isključuje, a simbol  ostaje aktivan.

Kad istekne programirano vrijeme, uređaj se uključuje s prethodno podešenim postavkama.



Arresto ritardato: Odgodeno isključivanje: pritisnite tipku tajmera  dok je uređaj uključen. Simbol  treperi zajedno s brojem preostalih sati prije nego se uređaj vrati u način rada stand-by. Promijenite broj sati pomoću tipaka + i -, zatim pričekajte nekoliko trenutaka da se podaci memoriraju.

Na displeju se prikazuju trenutne postavke i simbol .

Kad istekne programirano vrijeme, uređaj se automatski vraća u način rada stand-by. Da biste deaktivirali tajmer,

Sigurnosni uređaj/Održavanje/Rješavanje problema

dvaput pritisnite tipku tajmera. Simbol tajmera  nestat će s displeja.

Napomena: moguće je podesiti razdoblje između 0,5 i 24 sata.


Promjena temperature ljestvice


Temperatura na displeju može se prikazivati u °F i °C.

Da biste odabrali željenu temperaturnu ljestvicu, pritisnite i držite pritisnute tipke "+" i "ECO" najmanje 10 sekundi dok je uređaj u načinu rada stand-by. Dva kratka zvučna signala označavaju da je provedena promjena ljestvice.

Alarmi

Uređaj ima dijagnostički sustav koji signalizira moguće nepravilnosti. Ako dođe do problema, na displeju se pojavljuje poruka alarma:

 (Kvar uređaja)
Kad se pojavi ova poruka, uređaj ne radi. Provjerite je li uređaj ispravno postavljen. Ako problem nije otklonjen, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

 (Povišena temperatura)
Kad je temperatura u unutrašnjosti uređaja previsoka, snaga grijanja automatski se postupno smanjuje. Na displeju se dvije

sekunde prikazuje i treperi Ht. Da biste uklonili uzrok alarma, provjerite da uređaj nije prekriven ili blokiran.

SIGURNOSNI UREĐAJ

Sigurnosna naprava prekinut će rad uređaja ako dođe do pregrijavanja.

Da biste ponovno uključili uređaj, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

ODRŽAVANJE

Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi. Radijator očistite mekom i vlažnom krpom bez uporabe deterženata i abrazivnih sredstava.

Ako neko vrijeme ne namjeravate koristiti radijator, namotajte kabel za napajanje na držač kabela i odložite uređaj na suho mjesto. Uređaj je izrađen da besprijekorno funkcionira kroz niz godina. U slučaju neispravnog rada nemojte sami popravljati radijator: postoji opasnost od uzrokovanja požara i strujnog udara.

Obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi (vidi priloženi popis servisnih centara De'Longhi).

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže
Ulazna snaga

Vidi pločicu s tehničkim podacima
"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none">- Provjerite jeste li ukopčali utikač i je li električna utičnica ispravna.- Provjerite postoje li eventualne blokade.- Podešena temperatura možda je preniska.	<ul style="list-style-type: none">- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.- Uklonite predmete koji blokiraju uređaj i ostavite ga da se ohladi. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.- Podesite višu temperaturu.