

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro radiatorja De'Longhi. Vabimo vas, da to knjižico z navodili pozorno preberete, s tem se boste izognili možnosti tveganja in škode na aparatu.

Uporabljeni simboli

Pomembna obvestila so označena s spodaj prikazanimi simboli. Pomembno je, da opozorila upoštevate, v nasprotnem primeru je prisotna nevarnost električnega udara, resnih poškodb, opeklin, požara ali poškodovanja aparata.



Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za poškodbe ali škodo na aparatu.



Nevarnost za opeklino!

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za opeklino.



Opomba:


Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

OPOZORILA

Varnostna opozorila



Pozor!

- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno nadzorovani.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otrokom starosti od 3 do 8 let ne dovolite priklopiti vtiča, nastavljanje in čiščenje aparata ali slednjega vzdrževati. POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opeklino. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.
- **POZOR:** Aparata med  delovanjem v nobenem primeru ne smete pokriti, ker bi se s tem nevarno pregrelo.
- Krogotok tega aparata je napolnjen z natančno določeno količino olja, zato lahko popravilo, pri katerem ga je potrebno odpreti, opravi samo servisni center s pooblastilom proizvajalca. Vsako morebitno iztekanje olja morate javiti službi za podporo strankam. Podrobnejša navodila o tem dobite v priloženem garancijskem listu.
- Aparat ne smete namestiti v neposredni bližini električne vtičnice.
- Radiatorja nikoli ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, prh ali bazenov.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali

njegova servisna služba oziroma oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.

- **POZOR:** za preprečitev nevarnosti, do katere lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati prek zunanjega časovnika.

i **Opomba:**

- Radiatorja ne smete uporabljati za sušenje perila.
- Napajalni kabel nikoli ne odložite na vrh radiatorja, ko je slednji vroč.
- Svetujemo vam, da radiatorja ne postavljate na prepih, kajti močan zračni tok lahko poslabša delovno učinkovitost aparata.
- Radiator uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Aparat postavite na razdalji vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Med prvo uporabo naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem". Izhajanje manjše količine dima zaradi prisotnosti zaščitnih snovi, nanesenih na grelne elemente pred transportom, se smatra za normalno.
- Ne prekrivajte rež za vstop in izstop zraka, ki se nahajajo na spodnjem delu aparata.
- Aparat namestite tako, da bosta vtič in omrežna vtičnica tudi po namestitvi vedno lahko dostopna.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².
- V primeru nenamernega pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponastavitev aparata se obrnite na službo za podporo strankam, kot je to navedeno v priloženem garancijskem listu.

SSS **Nevarnost za opekline!!**

- Uporabo podaljškov odsvetujemo, ker bi se med delovanjem radiatorja lahko pregreli.

CE Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES in nadaljnja dopolnila;
- direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in nadaljnja dopolnila.

Ostranitev



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, — izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** prikazovalnik
- B** gumb vklop/pripravljenost
- C** gumb moči
- D** gumb za znižanje temperature
- E** gumb za zvišanje temperature
- F** gumb časovnika
- G** gumb osvetlitve
- H** gumb Eco
- I** nosilec kabla
- L** kolo



UPORABA

Sistem "Easy wheel"

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali drugo mehko površino, da se lak ne poškoduje.

Kolesa do konca izvlecite in obrnite navzven (slika 1).

Radiator postavite v pokončen položaj.

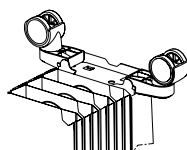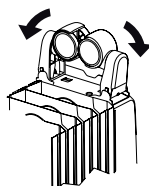

Slika 1


Postavitev

Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice. Aparata ne uporabljajte v prostorih, katerih površina je manjša od 4 m².

Električni priklop

- Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- Preverite tudi jakost varovalk.
- APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO
- Ta aparat je izdelan v skladu z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.

Aparat je nastavljen v stanje pripravljenosti.


Na prikazovalniku se pojavi simbol . Preprečite stik oblačil, perila, pohišta in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki radiator napaja.

Po prekinitvi napajanja (izpad električnega toka ali odklop aparata) se aparat vedno preklopi v stanje pripravljenosti.

Ko aparat vklopite s pritiskom na gumb vklop/pripravljenost, slednji deluje z nastavitvami iz predhodne uporabe.

Funkcija segrevanja

Aparat vklopite s pritiskom na gumb  (B).

Pritisnite tipko  (C) in nastavite želeno moč:

MIN (); MED (); MAX ().

Želeno temperaturo nastavite s pritiskom na gumba + ali – (E ali D).


Z enkratnim pritiskom na gumb + ali – se temperatura (prikazana na prikazovalniku) dvigne ali zniža za 1° C.

Če gumb + ali – pridržite, se temperatura hitro viša ali niža.



Nastavite lahko temperaturo med 5° in 28° C.


Funkcija proti zmrzovanju

Če z gumbom "-" temperaturo nastavite na 5° C, se aktivira funkcija preprečevanja zmrzovanja. Na prikazovalniku se pojavi simbol  in aparat se samodejno vklopi z **največjo močjo** šele, ko temperatura pade pod 5° C in na ta način prepreči zamrzovanje. Za vrnitev v način ogrevanja pritisnite gumb "+".

ECO funkcija

S to funkcijo aparat samodejno nastavi ogrevalno moč, ki zagotavlja najboljše ugodje ob hkratnem varčevanju z energijo. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb ECO (H).

Na prikazovalniku se pojavi simbol **eco**. Če izberete bistveno višjo temperaturo kot je trenutna temperatura v prostoru, se aparat samodejno in hitro vklopi. Aparat samodejno izbere najprimernejšo stopnjo moči (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Če z gumbom  nastavite moč na stopnjo MAX, aparat lahko izbira med stopnjami **MAX-MED-MIN-OFF**.


Če z gumbom nastavite moč na stopnjo **MED**, aparat lahko izbira med stopnjami **MED-MIN-OFF**.

Če z gumbom nastavite moč na stopnjo **MIN**, aparat lahko izbira le med stopnjama **MIN-OFF**.

Indikator ogrevanja

Barva simbola  označuje aktivno stopnjo ogrevanja.

 **RDEČA**: aparat deluje z največjo močjo.

 **RUMENA**: aparat deluje s srednjo močjo.


 **ZELENA**: aparat deluje z najmanjšo močjo.

 **odsotna**: aparat ne ogreva.


Svetilnost prikazovalnika

Prikazovalnik aparata ima dve stopnji svetilnosti:

stopnja višje svetilnosti je aktivna, ko pritisnete na katerega od gumbov. Če nekaj sekund ne pritisnete na noben gumb, se svetilnost prikazovalnika zmanjša.



Nižjo stopnjo svetilnosti lahko regulirate s pritiskom na gumb za svetilnost  (G). Gumb pritisnite večkrat, dokler ne dosežete želene svetilnosti (na voljo so tri stopnje).


Zaklepanje

Za preprečitev nenamernega vklopa lahko aktivirate funkcijo zaklepanja tipkovnice. Gumba + in – držite istočasno pritisnjena najmanj 3 sekunde. Na prikazovalniku se pojavi simbol  in zaslišali boste dva zvočna signala. Za izklop te funkcije postopek ponovite.


Funkcija časovnika

Funkcijo časovnika lahko aktivirate na dva načina.


Časovni zamik vklopa: Z aparatom v stanju pripravljenosti pritisnite gumb (F) . Simbol  bo utripal skupaj s prikazom števila preostalih ur trenutka, ko se bo aparat vklopil. Število ur lahko spremenite z gumboma + in –, nato trenutek počakajte, da se podatki shranijo.

Prikazovalnik se izklopi, aktiven ostane simbol . Po preteku programiranega časovnega presledka se aparat vklopi s prejšnjimi nastavitvami.




Časovni zamik izklopa: z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika .

Simbol  bo utripal skupaj s prikazom števila preostalih ur trenutka, ko se bo aparat preklopil v stanje pripravljenosti.

Število ur lahko spremenite z gumboma + in –, nato trenutek počakajte, da se podatki shranijo. Na prikazovalniku se pojavijo trenutne nastavitve in simbol . Po preteku programiranega časovnega presledka se aparat samodejno

Varnostna naprava/Vzdrževanje/Reševanje težav SI

preklopi v stanje pripravljenosti.

Časovno funkcijo izklopite z dvakratnim pritiskom na gumb časovnika. Simbol časovnika  se s prikazovalnika izbršiše.


Opomba: časovni presledek lahko nastavite v obsegu od 0,5 do 24 ur.


Sprememba enote mere temperature

Temperatura je na prikazovalniku lahko prikazana v enotah °F in °C. Za izbiro zelene temperaturne enote pritisnite in najmanj 10 sekund držite gumba "+" ter "ECO", aparat se mora nahajati v stanju pripravljenosti. Dva kratka zvočna signala vas opozorita, da je sprememba enote opravljena.

Alarmi

Aparat ima vgrajen diagnostični sistem, ki javi morebitne nepravilnosti. Če se pojavi težava, se na prikazovalniku prikaže sporočilo o alarmu:

 (nepravilnost aparata)
Ko se pojavi to sporočilo, aparat ne deluje. Preverite, če je aparat pravilno postavljen. V kolikor s tem težavo ne odpravite, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

 (visoka temperatura)
Ko temperatura v notranjosti aparata postane previsoka, se moč ogrevanja samodejno in progresivno zmanjša. Na prikazovalniku se za dve sekundi

pojavi utripajoč Ht. Za odpravo napake preverite, da aparat ni pokrit ali zamašen.

VARNOSTNA NAPRAVA

V primeru pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponovni vklop aparata se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

VZDRŽEVANJE

Vedno izvlecite vtičak in počakajte, da se aparat ohladi. Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte agresivne praške ali čistila. Če predvidevate, da radiatorja dalj časa ne boste uporabljali, navijte napajalni kabel na nosilec kabla in aparat shranite na suho mesto. Aparat je zasnovan za dolgoletno brezhibno delovanje. V primeru nepravilnosti v delovanju radiatorja ne poskušajte sami popraviti: s tem tvegate povzročitev požara in električni udar. Obrnite na najbližji servisni center De'Longhi (glejte priloženi seznam servisnih centrov De'Longhi).

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč "

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	<ul style="list-style-type: none">- Preverite, če ste vtičak priklopili in če električna vtičnica deluje.- Preverite, da niso prisotne morebitne ovire.- Nastavljena temperatura je prenizka.	<ul style="list-style-type: none">- Vtičak vklopite v električno vtičnico.- Odstranite morebitne ovire in počakajte, da se aparat ohladi. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.- Nastavite višjo temperaturo.