

## ESITTELY

Kiitämme De'Longhi sähköpatterin valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti, jotta vältyt vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

## Käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu alla kuvatuilla symboleilla.

Noudata varoituksia erittäin huolellisesti, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja ja tulipaloja tai johtaa laitteen vahingoittumiseen.



### **Huomio!**

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai johtaa laitteen vahingoittumiseen.



### **Palovammojen vaara!**

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



### **Huom:**

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

## VAROITUKSIA

### Turvaohjeet



### **Huomio!**

- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitettiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.

Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.

- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna 3-8 vuotiaiden lasten asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.
- HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.
- **HUOMIO:** Älä peitä patteria  missään tapauksessa käytön aikana, sillä silloin sen lämpötila voi nousta liian korkealle ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tämän laitteen piiri on täytetty tietyllä määrällä erityisöljyä. Tämän vuoksi

kaikki säiliön avaamista vaativat korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike.

Ilmoita mahdollisista öljyvuoodoista huoltoliikkeelle. Lisätietoja saat liitteenä olevasta takuutodistuksesta.

- Älä sijoita laitetta suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä patteria koskaan kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- HUOMIO: turvajärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei laitteen kanssa käytetä ulkoisia ajastimia.

## Huom:

- Älä koskaan kuivaa pyykkiä sähköpatterin päällä.
- Älä aseta sähköjohtoa koskaan kuuman patterin päälle.
- Emme suosittele patterin asentamista vetoisiin paikkoihin, sillä ilmavirta voi heikentää laitteen toimintakykyä.
- Käytä patteria ainoastaan pystyasennossa.
- Sijoita laite vähintään 50 cm etäisyydelle huonekaluista tai muista esineistä.
- Käytä laitetta lämmönsäätimen ollessa maksimiasennossa vähintään 15 minuutin ajan sen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Näin saat poistettua epämiellyttävän "uuden" hajun.

On täysin normaalia, että laitteesta tulee jonkin verran savua, joka johtuu vastuksille kuljetusta ennen levitettyjen suoja-aineiden palamisesta.

- Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritilöitä, jotka on sijoitettu laitteen pohjaan.
- Sijoita laite sellaiseen paikkaan, että ulotut pistokkeeseen ja pistorasiaan helposti asennuksen jälkeen.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m<sup>2</sup>.
- Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Ota yhteys huoltoliikkeeseen liitteenä olevan takuun mukaisesti, mikäli haluat ohjelmoida laitteen uudelleen.



## Palovammojen vaara!

- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä, sillä se saattaa kuumua liikaa sähköpatterin käytön aikana.



Laite vastaa seuraavien EY- direktiivien vaatimuksia:

- pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset;
- sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/ EY (EMC) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset.

## Hävitys



Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

## KUVAUS

**A** lämmönsäädin

**B** tehoton valitsin

**C/D/E** merkkivalot (MIN, MED, MAX)

**F** johdon pidike


**G** pyörä

## KÄYTTÖ

### Pyörien paikoilleen aset

Käännä sähköpatterin ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan.

Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1). Aseta patteri takaisin pystyasentoon.

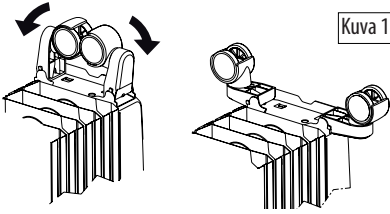

Kuva 1

## Huomio

Käytä lämpöpatteria ainoastaan pystyasennossa (pyörät alhaalla, säätimet ylhäällä).

Patterin käyttäminen muissa asennoissa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

## Sijoitus

Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.

Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m<sup>2</sup>.

## Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.

- Tarkista tämän lisäksi myös sulakkeiden teho.  
KYTKE SÄHKÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY vaatimuksia.

Varmista, ettei sähköpatterin pistorasia pääse koskettamaan vaatteita, verhoja, huonekaluja tai muita helposti syttyviä materiaaleja.

## Käynnisty

Aseta pistoke pistorasiaan, käännä lämmönsäätimen nappi maksimiasentoon ja käynnistä laite tehotason valitsimella:

- käännä valitsin asentoon MIN minimitehon asettamiseksi ("MIN" merkkivalo syttyy)
- käännä valitsin asentoon MED keskitehon asettamiseksi ("MIN/MED" merkkivalot syttyvät)
- käännä valitsin asentoon MAX maksimitehon asettamiseksi (merkkivalot syttyvät)

## Lämmönsäätimen säätö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä lämmönsäädintä tämän rajan ylitse.

Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Suosittelemme kolmella tehotasolla varustetuille laitteille tehotason asettamista minimiin silloin, kun lämpötila ei ole erityisen kylmä, jolloin säästät energiaa.

## Jäätymisen esto

Käännä lämmönsäätimen nappi asentoon ✱ ja tehotason valitsin asentoon MAX. Laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin välttyt jäätymiseltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella.


Työnnä hammaslovet keskustaa kohden, mikäli mallisi on varustettu ajastimella.

## Huomaa

Sammuta laite kokonaan kääntämällä tehotason valitsin asentoon "0" ja irroita pistoke pistorasiasta.

## AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT

### Ajastimen käyttö

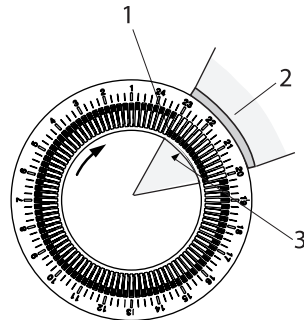

Tarkista oikea kellonaika kellotasi.

- Jos kello on esim. 10 illalla, kierrä ajastimen numerolevyä myötäpäivään, kunnes siinä oleva numero 22 (klo. 10 illalla) asettuu osoitinnuolen ▲ (3) kohdalle. Aseta aikaväli, jolloin haluat laitteen toimivan, työntämällä hammaslovia (1) levyn keskustaa kohden. Jokainen hammaslovi (1) vastaa 15 minuutin

ajanjaksoa.

Näit voit nähdä käyttöaikoja vastaavat alueet (2).

Ajastimen ohjelmoinnin jälkeen sähköpatteri toimii nyt joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä (huomio: sähköpatterin pistokkeen on oltava pistorasiassa).

- Jos haluat muuttaa ohjelmointia, työnnä hammaslovet takaisin alkuperäisille paikoilleen ja aseta uudet käyttäjät.
- Työnnä kaikki hammaslovet keskustaa kohden, mikäli et halua käyttää laitetta ajastimen avulla.

Tässä tapauksessa sammuta laite kokonaan kääntämällä nappi asentoon "OFF" ja irroita pistoke pistorasiasta, jolloin ajastin ei jää turhaan päälle.

## HUOMIO: ÄLÄ KÄÄNNÄ AJASTIMEN NUMEROLEVYÄ VASTAPÄIVÄÄN

Ajastin toimii sähkökäyttöisen kellon tavoin ja käy vain silloin, kun pistoke on kytketty pistorasiaan.

Mikäli irrotat pistokkeen pistorasiasta, ajastin pysähtyy ja se on ohjelmitava uudelleen.

## TURVALAITE

Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä.

Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

## HUOLTO

Irrota pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

Puhdista sähköpatteri pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä

käytä hankaavia pesuaineita tai liuoksia.

Mikäli et aio käyttää sähköpatteria pitkään aikaan, kierrä sähköjohto johdon pidikkeen ympärille ja sijoita laite kuivaan säilytystilaan.

Laite on suunniteltu siten, että sen tulee toimia moitteettomasti usean vuoden ajan.

Älä yritä korjata viallista sähköpatteria itse, sillä tämä saattaisi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja.

Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen (katso De'Longhi huoltoliikkeiden luetteloa).

## TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite

Katso arvokylttiä

Ottoteho

"

## VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa.</li><li>- Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin.</li><li>- Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aseta pistoke pistorasiaan.</li><li>- Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.</li><li>- Aseta korkeampi lämpötila.</li></ul>