

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne radiatoren fra De'Longhi. Les denne bruksanvisningen grundig for å unngå eventuelle farer eller skader på apparatet.

Symboler som benyttes

Viktige advarsler er merket med symbolene angitt under. Det er viktig å respektere og overholde advarslene, i motsatt fall vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Vær Oppmerksom!

Manglende respekt for advarslene vil kunne føre til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forbrenning!

Manglende respekt for advarslene vil kunne føre til forbrenninger eller brannskader.



Merk:

Dette symbolet indikerer anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Vær Oppmerksom!

- Apparatet kan brukes også av barn over 8 år og av personer med reduserte psykiske eller sansemessige evner, eller av personer med utilstrekkelig erfaring, så fremt de overvåkes og instrueres i hvordan apparatet skal brukes og i hvilke farer bruken av apparatet medfører.

Pass på barna, sørg for at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke foretas av barn, med mindre disse overvåkes av en

voksen.

- Hold apparatet borte fra barn under 3 år, med mindre de er under konstant oppsikt.
- La barn mellom 3 og 8 år kun slå av/på apparatet såfremt dette er plassert på det vanlige funksjonsstedet og de er under oppsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilken risiko som er forbundet med bruken av apparatet.

Ikke la barn mellom 3 og 8 år sette inn støpselet, rengjøre eller foreta vedlikehold på apparatet.

VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og forårsake forbrenninger.

Vær spesielt forsiktig hvis det er barn eller andre sårbare personer til stede.

- **VÆR OPPMERKSOM:** Du må ikke under noen omstendigheter dekke til apparatet mens det er i bruk, for å unngå fare for overoppheting. 
- Kretsen i dette apparatet er fylt med en bestemt mengde olje. Alle reparasjoner som medfører åpning av kretsen, må kun utføres av et servicesenter som er autorisert av produsenten. Alle eventuelle oljelekkasjer må varsles til kundeservice. For flere detaljer, se den vedlagte garantien.

- Apparatet må ikke plasseres under faste strømkontakter.
- Radiatoren må aldri brukes i nærheten av badekar, servanter, dusjer eller svømmebassenger.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- **VÆR OPPMERKSOM:** For å unngå skader knyttet til utilsiktet nullstilling av sikkerhetssystemet må ikke dette apparatet tilkoples via en ekstern timer.

i Merk:

- Apparatet må ikke brukes til å tørke tøy.
- Plasser aldri strømkabelen oppå apparatet når dette er varmt.
- Vi anbefaler at du ikke plasserer radiatoren i trekk, da sterke luftstrømmer vil kunne gjøre at apparatet fungerer dårligere.
- Radiatoren må kun brukes i vertikal posisjon.
- Plasser apparatet i en avstand på minst 50 cm. fra møbler eller andre gjenstander.
- Ved første gangs bruk lar du apparatet fungere med termostaten på maksimal styrke i minst 15 minutter for å fjerne lukten av "nytt" apparat. Det kan forekomme at slipper ut litt røyk, grunnet de beskyttende stoffene som er påført motstandene under transport. Dette er å anse som normalt.
- Ikke steng for luftutgangs- eller inngangsristene som er plassert nederst på apparatet.
- Plasser apparatet slik at støpselet og strømkontakten er lett tilgjengelige, også etter at apparatet er installert.
- Ikke bruk apparatet i er rom som er mindre enn 4 m².
- En sikkerhetsinnretning avbryter funksjonene til apparatet hvis det skulle varmes opp utilsiktet.

For å endre innstillingene på apparatet må du ta kontakt med kundeservice, som anvist i den vedlagte garantien.



Fare for forbrenning!

- Vi fraråder bruken av skjøteledninger, da disse vil kunne varmes opp når radiatoren er i funksjon.

CE Apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF og påfølgende endringer
- Direktivet 2004/108/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet og påfølgende endringer.

BESKRIVELSE

A termostat

B styrkevelger

C/D/E indikatorlamper (MIN, MED, MAX)

F kabelholder

G hjul


BRUK

Plassering av hjulene

Sett radiatoren opp-ned på et teppe eller en annen myk overflate for å unngå å skade lakken.

Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover (Fig. 1).

Sett radiatoren tilbake i vertikal stilling.

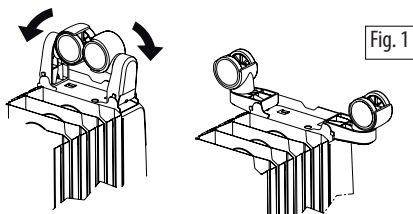

Vær oppmerksom

Bruk alltid radiatoren i loddrett posisjon (hjulene nederst, betjeningspanelet øverst).

Alle andre posisjoner kan føre til at farlige situasjoner oppstår.

Plassering

Apparatet må ikke plasseres like under en fast stikkontakt.

Ikke bruk apparatet i er rom med en grunnflate på mindre enn 4 m².

Strømtilkobling

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
- Du må dessuten kontrollere kapasiteten til sikringene. **RADIATOREN MÅ BARE KOPLES TIL EN JORDET KONTAKT.**
- Dette apparatet er i samsvar med direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Unngå kontakt mellom klær, tøy, møbler og brennbart materiale og strømkontakten radiatoren er koplet til.

Start

Sett støpselet inn i en stikkontakt, vri bryteren på termostaten til maksimal posisjon og slå på apparatet med styrkevelgeren.

- vri velgeren til posisjonen MIN for å stille inn minimumsstyrken (indikatorlampen "MIN" antennes)
- vri velgeren til posisjonen MED for å stille inn middels styrke (indikatorlampen "MED" antennes)
- vri velgeren til posisjonen MAX for å stille inn maksimumsstyrken (indikatorlampene antennes)

Termostatregulering

Når rommet har oppnådd ønsket temperatur vrir du termostatbryteren langsomt mot klokkeretningen helt til du hører et "klikk", men ikke lenger.

Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten. Hvis apparatet er en modell med tre styrkenivåer, kan du i de mildere årstidene eller når temperaturen ikke er spesielt kald stille inn til minimumsnivået for å optimere forbruket.

Antifrysfunksjonen

Vri termostatbryteren til posisjonen * og styrkevelgeren til MAX.


Apparatet opprettholder en romtemperatur på cirka 5 °C og hindrer dermed frysing med et minimumsforbruk av energi. På modeller med timer skal tennene dyttes innover.

Merk

For å slå av apparatet fullstendig dreier du styrkevelgeren til "0" og tar ut støpselet fra stikkkontakten.

MODELLER MED TIDSINNSTILLING

Hvordan bruke tidsinnstillingen

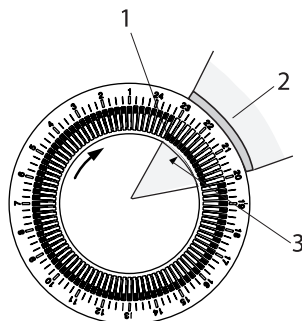

Gjør som følger for å programmere oppvarmingsfunksjonen:

- Kontroller hvor mye klokka er. Hvis klokka for eksempel er ti om kvelden, vrir du tidsinnstillingsbryteren i klokkeretningen til tallet 22 (ti om kvelden) er plassert på linje med referansemerket ▲ (3).

Still inn tidsintervallene som du vil apparatet skal fungere i, ved å dytte tennene (1) innover.

Hver tann (1) svarer til en periode på 15 minutter.

Dermed forblir delene som svarer til brukstidene (2) synlige.

Når du har foretatt tidsinnstillingen vil radiatoren starte opp hver dag på de programmerte klokkeslettene (vær oppmerksom: Støpselet på radiatoren må alltid sitte i kontakten).

- For å endre programmeringen er det nok å plassere tennene i opprinnelig stilling, og stille inn nye funksjonsintervaller.
- Hvis du ønsker å bruke apparatet uten å programmere det, dytter du inn alle tennene.

I så tilfelle må du for å slå av apparatet fullstendig, i tillegg til å vri bryteren til "OFF" trekke ut støpselet, for å unngå at tidsinnstillingen er i funksjon.

VÆR OPPMERKSOM: IKKE VRI FIRKANTEN PÅ TIDSINNSTILLINGEN MOT KLOKKERETNINGEN

Tidsinnstillingen er en elektronisk klokke som bare virker når støpselet er i.

Når støpselet ikke er i, stanser tidsinnstillingen, som dermed må stilles inn på nytt.

SIKKERHETSINNRETNINGER

En sikkerhetsinnretning avbryter funksjonene til apparatet hvis det overoppvarmes. For å slå på apparatet igjen, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

VEDLIKEHOLD

Ta alltid ut støpselet og la apparatet avkjøles. Rengjør radiatoren med en myk og fuktig klut, ikke bruk vaskemidler eller slipende stoffer.

Hvis du planlegger å ikke bruke radiatoren over en viss tid, rull strømkabelen opp på kabelholderen og plasser apparatet på et tørt sted.

Apparatet er laget for å fungere perfekt i mange år.

Ved feilaktig funksjon må du ikke forsøke å reparere radiatoren selv: Da risikerer du å forårsake en brann eller elektrisk støt.

Kontakt nærmeste De'Longhi servicesenter (se vedlagt liste over De'Longhi servicesentre).

TEKNISKE DATA

Tilførselsspenning

Tilførselsspenning

Strømbehov

“

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet virker ikke	<ul style="list-style-type: none">- Kontroller at du har satt i støpselet og at strømkontakten fungerer.- Kontroller om det finnes eventuelle hindringer.- Den innstilte temperaturen kan være for lav.	<ul style="list-style-type: none">- Sett støpselet inn i strømkontakten.- Fjern hindringene og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.- Still inn en høyere temperatur.