

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi sähköpatterin valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti, jotta vältyt vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

Käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu alla kuvatuilla symboleilla. Noudata varoituksia erittäin huolellisesti, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja ja tulipaloja tai johtaa laitteen vahingoittumiseen.



Huomio!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai johtaa laitteen vahingoittumiseen.



Palovammojen vaara!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

VAROITUKSIA

Turvaohjeet



Huomio!

- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle

paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna 3-8 vuotiaiden lasten asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja. HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **HUOMIO:** Älä peitä patteria missään tapauksessa käytön aikana, sillä silloin sen lämpötila voi nousta liian korkealle ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tämän laitteen piiri on täytetty tietyllä määrällä erityisöljyä. Tämän vuoksi kaikki säiliön avaamista vaativat korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike. Ilmoita mahdollisista öljyvuodoista huoltoliikkeelle. Lisätietoja saat liitteenä olevasta takuutodistuksesta.
- Älä sijoita laitetta suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä patteria koskaan kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- HUOMIO: turvajärjestelmän



automaattisesti tässä arvossa. Suosittelemme kolmella tehotasolla varustetuille laitteille tehoston asettamista minimiin silloin, kun lämpötila ei ole erityisen kylmä, jolloin säästät energiaa.

Jäätymisen esto


Käännä lämmönsäätimen nuppi asentoon * ja tehoston valitsin asentoon MAX. Laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin vältyt jäätymiseltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella. Työnä hammaslovet keskustaa kohden, mikäli mallisi on varustettu ajastimella.

Huomaa

Sammuta laite kokonaan kääntämällä tehoston valitsin asentoon "0" ja irroita pistoke pistorasiasta.

AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT

Ajastimen käyttö

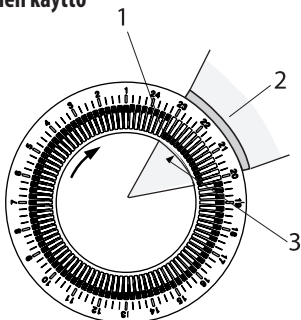

Tarkista oikea kellonaika kellostasi.

- Jos kello on esim. 10 illalla, kierrä ajastimen numerolevyä myötäpäivään, kunnes siinä oleva numero 22 (klo. 10 illalla) asettuu osoitinnuolen ▲ (3) kohdalle. Aseta aikaväli, jolloin haluat laitteen toimivan, työntämällä hammaslovia (1) levyn keskustaa kohden. Jokainen hammaslovi (1) vastaa 15 minuutin ajanjaksoa.

Näit voit nähdä käyttöaikoja vastaavat alueet (2). Ajastimen ohjelmoinnin jälkeen sähköpatteri toimii nyt joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä (huomio: sähköpatterin pistokkeen on oltava pistorasiassa).

- Jos haluat muuttaa ohjelmointia, työnä hammaslovet takaisin alkuperäisille paikoilleen ja aseta uudet käyttöajat.
- Työnä kaikki hammaslovet keskustaa kohden, mikäli et halua käyttää laitetta ajastimen avulla. Tässä tapauksessa sammuta laite kokonaan kääntämällä nuppi asentoon "OFF" ja irroita pistoke pistorasiasta, jolloin ajastin ei jää turhaan päälle.

HUOMIO: ÄLÄ KÄÄNNÄ AJASTIMEN NUMEROLEVYÄ VASTAPÄIVÄÄN

Ajastin toimii sähkökäyttöisen kellon tavoin ja käy vain silloin, kun pistoke on kytketty pistorasiiaan. Mikäli irrotat pistokkeen pistorasiasta, ajastin pysähtyy ja se on ohjelmoitava uudelleen.

TURVALAITE

Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

HUOLTO

Irroita pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Puhdista sähköpatteri pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuoksia. Mikäli et aio käyttää sähköpatteria pitkään aikaan, kierrä sähköjohto johdon pidikkeen ympärille ja sijoita laite kuivaan säilytystilaan. Laite on suunniteltu siten, että sen tulee toimia moitteettomasti usean vuoden ajan. Älä yritä korjata viallista sähköpatteria itse, sillä tämä saattaisi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen (katso De'Longhi huoltoliikkeiden luetteloa).

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite Ottoteho Katso arvokylttiä

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa. - Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin. - Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aseta pistoke pistorasiaan. - Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla. - Aseta korkeampi lämpötila.