

## INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales acest radiator De'Longhi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a evita posibilele riscuri sau daune aduse aparatului.

### Simboluri utilizate

Avertismentele importante sunt indicate prin simbolurile de mai jos.

Este important să respectați avertismentele. În caz contrar, există riscul de electrocutare, de răniri grave, opărire, incendiu sau de avariere a aparatului.



#### **Atenție!**

Nerespectarea avertismentelor poate cauza vătămări sau deteriorarea aparatului.



#### **Pericol de arsuri!**

Nerespectarea avertismentelor poate cauza opărire sau arsuri.



#### **Observație:**

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

## AVERTISMENTE

### Instrucțiuni de siguranță



#### **Atenție!**


- Aparatul poate fi utilizat și de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care acest lucru le implică. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3

ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod constant.

- Permiteți-le copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Nu le permiteți copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

**ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **ATENȚIE:** Nu acoperiți  în niciun caz aparatul în timpul funcționării pentru a evita o supraîncălzire periculoasă.
- Circuitul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei special și reparațiile care necesită deschiderea aparatului trebuie să fie efectuate doar la un centru de asistență autorizat de producător. Orice eventuală pierdere de ulei trebuie semnalată la Serviciul de Asistență Clienți. Pentru mai multe detalii, consultați certificatul de

garanție anexat.

- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică fixă.
- Nu utilizați niciodată radiatorul în apropierea căzilor de baie, chiuvetelor, dușurilor sau piscinelor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului ori de o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice fel de riscuri.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile asociate cu resetarea accidentală a sistemului de siguranță, se interzice alimentarea aparatului printr-un timer extern.

**i** **Observație:**

- Nu folosiți niciodată radiatorul pentru uscarea lenjeriei.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra radiatorului când acesta este cald.
- Recomandăm să nu așezați radiatorul într-un curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite eficiența aparatului.
- Utilizați radiatorul doar în poziție verticală.
- Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de corpuri de mobilă sau alte obiecte.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute pentru a elimina mirosul de "nou". Substanțele cu rol de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport pot cauza o mică emisie de fum, fapt ce trebuie considerat normal.
- Nu blocați grilele de evacuare sau de admisie a aerului situate în partea inferioară a aparatului.
- Poziționați aparatul astfel încât priză și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m<sup>2</sup>.
- Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea

aparaturii în caz de supraîncălzire accidentală.

Pentru reconfigurarea aparatului, contactați Serviciul de Asistență Clienți, conform instrucțiunilor din certificatul de garanție anexat.

**⚠ Pericol de arsuri!**

- Nu recomandăm folosirea de prelungitoare deoarece acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării radiatorului.

- CE** Aparatul este conform cu următoarele directive CE:
- directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE și modificările ulterioare;
  - directiva CEE 2004/108 privind compatibilitatea electromagnetă (CEM) și modificările ulterioare.

**Eliminarea**

- ✂** În temeiul Directivei europene 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci predați-l la un centru recunoscut de colectare separată.

**DESCRIERE**

- A** termostat
- B** selector de putere
- C/D/E** indicatoare luminoase (MIN, MED, MAX)
- F** suport de cablu
- G** roată


**UTILIZARE**

**Aranjarea roților**

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o altă suprafață moale pentru a evita ștergerea vopselei.

Deschideți complet roțile rotindu-le spre exterior (Fig. 1).

Reașezați radiatorul în poziția verticală.

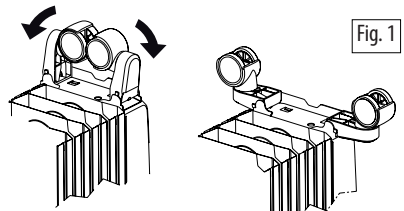

**Atenție**

Utilizați radiatorul ținându-l întotdeauna în poziție verticală (cu roțile jos și comenzile sus).

Orice poziție diferită poate crea o situație de pericol.

## Amplasare

Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică fixă. Nu utilizați aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m<sup>2</sup>.

## Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
- Totodată, verificați capacitatea siguranțelor fuzibile. **CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.**
- Acest aparat a fost construit în conformitate cu Directiva europeană 2004/108/CE cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Evitați ca îmbrăcămintea, lenjeria, mobila și alte materiale inflamabile să intre în contact cu priza de alimentare a radiatorului.

## Pornirea

Conectați ștecherul la priză, rotiți butonul termostatului la maxim și porniți aparatul cu selectorul de putere:

- rotiți selectorul pe poziția MIN pentru a seta puterea minimă (se aprinde ledul "MIN")
- rotiți selectorul pe poziția MED pentru a seta o putere medie (se aprind ledurile "MIN/MED")
- rotiți selectorul pe poziția MAX pentru a seta puterea maximă (se aprind ledurile)

## Reglarea termostatului

Atunci când mediul ambiant a atins temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sens anti-orar până auziți "clic", după care opriți-vă.

Temperatura stabilită astfel va fi reglată automat și va fi menținută constantă de termostat.

Dacă modelul aparatului are trei niveluri de putere, în anotimpurile mai blânde sau când temperatura nu este deosebit de rece, vă recomandăm să setați nivelul minim de putere pentru a optimiza consumul de energie electrică.

## Funcția anti-îngheț

Rotiți butonul termostatului pe poziția \* și selectorul pe poziția MAX. Aparatul menține mediul la o temperatură de 5°C, împiedicând înghețul cu un consum minim de energie.


În modelul cu temporizator, dinții trebuie împinși spre interior.

## Observație

Pentru a opri complet aparatul, rotiți selectorul de putere pe "0" și scoateți ștecherul din priză.

## MODELE CU TEMPORIZATOR

### Utilizarea temporizatorului

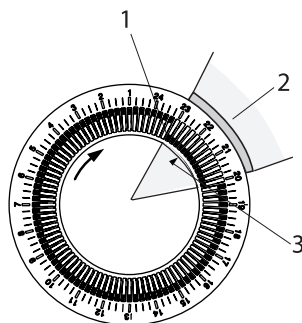

Pentru programarea funcției de încălzire, procedați astfel:

- Verificați ora curentă pe propriul ceas. Dacă, de exemplu, este ora 10 seara, rotiți cadranul temporizatorului în sens orar până când numărul 22 (10 seara) este pe aceeași linie cu indicele de referință ▲ (3).

Configurați intervalele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze împingând dinții (1) înspre interior.

Fiecare dinte (1) corespunde unei perioade de 15 minute. Astfel, vor fi vizibile sectoarele corespunzătoare intervalelor de utilizare (2).

Odată ce temporizatorul a fost configurat, radiatorul va începe să funcționeze în fiecare zi la orele programate (atenție: ștecherul radiatorului trebuie să rămână mereu conectat la priză).

- Pentru a schimba programarea, readuceți dinții în poziția inițială și reglați noile intervale de funcționare.
- Dacă doriți ca aparatul să funcționeze fără a fi programat, împingeți toți dinții spre interior.

În acest caz, pentru a opri complet aparatul, pe lângă rotirea butonului pe "OFF", este nevoie și să scoateți ștecherul din priză, evitând astfel ca temporizatorul să rămână în funcțiune.

## ATENȚIE: NU ROTIȚI CADRANUL TEMPORIZATORULUI ÎN SENS ANTIORAR

Temporizatorul este un ceas electric și funcționează numai cu ștecherul conectat.

Atunci când ștecherul este scos din priză, temporizatorul se oprește, iar apoi va trebui resetat.

## DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire.

Pentru repornirea aparatului, contactați cel mai apropiat Centru de Asistență De'Longhi.

## ÎNȚREȚINERE

Deconectați întotdeauna ștecherul și lăsați aparatul să se răcească.

Curățați radiatorul cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți detergenți sau substanțe abrazive.

Dacă nu doriți să utilizați radiatorul o perioadă de timp, înfășurați cablul de alimentare pe suportul de cablu și depozitați radiatorul într-un loc uscat.

Aparatul a fost conceput pentru a avea o durată lungă de viață și a funcționa perfect.

În caz de funcționare defectuoasă, nu încercați să reparați radiatorul singuri: acest lucru poate provoca un incendiu și șocuri electrice.

Contactați cel mai apropiat Centru de Asistență De'Longhi (vezi lista cu Centrele de asistență De'Longhi).

## DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare      Vezi plăcuța cu caracteristici  
Consum de energie                      “

## REZOLVARE A PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Aparatul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asigurați-vă că ați introdus ștecherul și că priza este activă.</li><li>- Asigurați-vă că nu sunt prezente obstacole.</li><li>- Temperatura setată poate fi prea mică.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Introduceți ștecherul în priză.</li><li>- Îndepărtați toate obstacolele și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.</li><li>- Setati o temperatură mai mare.</li></ul>