
TRD Series

오일 라디에이터



본 제품은 실내 및 온도가 유지 될 수 있는
한정된 공간에서만 사용해야 하며
연속해서 사용해서는 안됩니다.



DeLonghi

전원 플러그 연결

경고 - 전원 연결시에 반드시 접지가 되어 있는 플러그를 이용하고 적절한 용량의 차단기가 설치되어 있는 경우에만 사용하십시오.

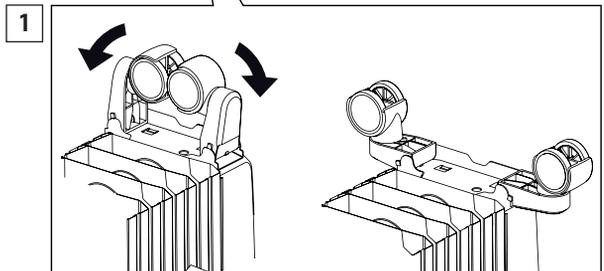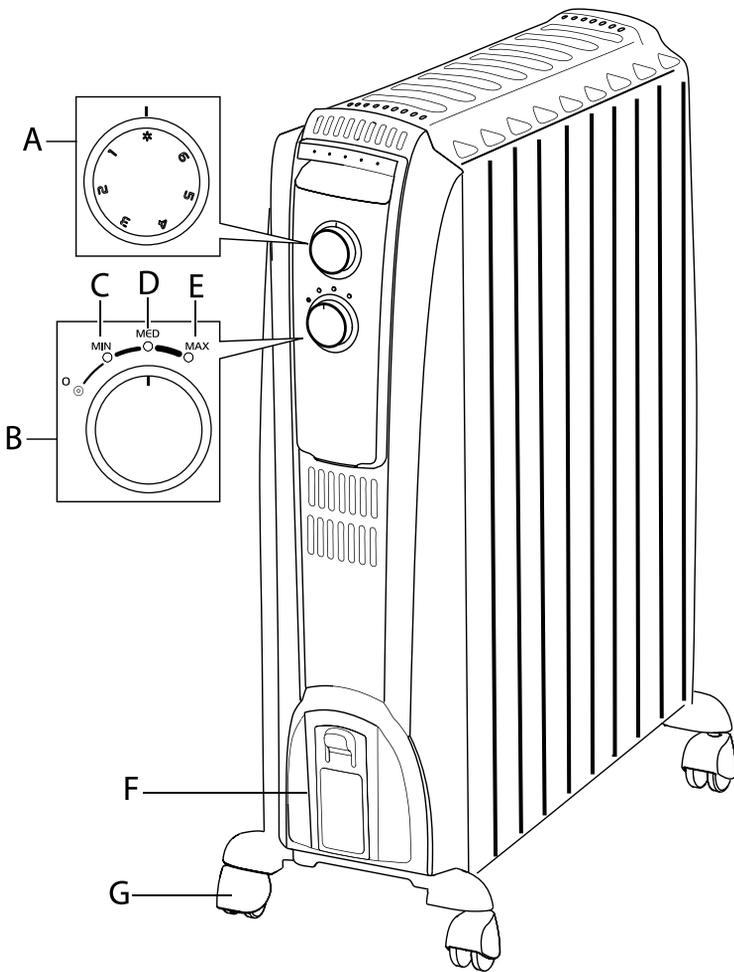

안전 주의 사항

위험!

경고에 따르지 않을 경우 감전으로 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

- 제품을 사위기, 욕조, 싱크대, 수영장 근처에서 사용하지 마십시오.
- 빨래를 건조시키는데 사용하면 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 케이블이 손상된 경우에는 제조업체, 공인 서비스 센터 또는 자격이 있는 전기 기술자에게 교체를 맡겨 모든 위험을 방지해야 합니다.

중요!

경고에 따르지 않을 경우 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.

- 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 정신 장애가 있는 사람 또는 경험과 지식이 없는 사람은 제품의 안전한 사용법을 익히고 관련된 위험을 숙지한 후에 사용할 수 있습니다. 어린이가 제품을 갖고 놀게 하면 안 됩니다. 어른의 감독 없이 어린이에게 세척 및 유지관리를 맡겨서는 안 됩니다.
- 3세 미만의 어린이가 제품 근처에 있을 때는 계속 살펴봐야 합니다.
- 3세 이상, 8세 미만의 어린이는 제품이 정상 작동 위치에 설치되어 있고, 보호자가 지켜보고 있을 때만 제품을 꺼내야 합니다. 3세 이상, 8세 미만의 어린이에게 제품을 콘센트에 꽂거나 조절하거나 세척하거나 유지관리를 하게 하면 안 됩니다.
- 주의 : 이 제품의 일부 부품은 온도가 상승하여 화상을 일으킬 수 있습니다. 어린이나 도움이 필요한 사람들이 있는 곳에서는 특히 주의해야 합니다.

- 경고: 계속해서 지켜보는 사람이 있는 경우를 제외하고는, 유아, 노약자 등 혼자 방을 나갈 수 없는 사람들이 있는 작은 방에서는 위험하므로 히터를 사용하지 마십시오.
- 본체는 정확한 양의 특수 오일로 채워져 있으므로 오일 관련 수리는 반드시 공인된 서비스 센터로 문의 바랍니다.
- 히터를 폐기할 때는 오일 폐기에 관한 규정을 따르십시오.
- 어플라이언스는 고정 소켓 콘센트 바로 아래에 위치하면 안 됩니다.
- 주의: 안전 시스템이 갑자기 다시작동할 수 있으므로 타이머 같은 외부 커기/기기 장치를 통해 제품에 전원을 공급하거나, 에너지 공급 회사에서 정기적으로 끄다 켜는 회로에 제품을 연결하면 안 됩니다.
- 작동 중인 제품을 물건으로 덮지 마십시오. 과열되어 온도가 위험한 수준까지 상승할 수 있습니다.

화상 위험!

경고에 따르지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.

- 경고: 작동 중인 제품을 물건으로 덮지 마십시오. 과열되어 온도가 위험한 수준까지 상승할 수 있습니다. 
- 전열 제품을 연장선이나 멀티탭 사용시 선이 과열되어 화재의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 않는 걸 권장 드립니다.

- 제품이 가열된 상태로 전원 케이블을 위에 올려 놓으면 케이블이 손상되어 위험합니다.
- 제품 위에 아무것도 올려놓지 않도록 하여 주십시오.
- 화재 위험이 있으므로 연성 물질, 직물로부터 거리를 두어 사용하고, 특히 앞쪽으로는 1M내에 아무것도 없도록 하여 화재를 방지합니다.

i 참고

권장 사항과 중요한 정보를 나타냅니다.

- 히터는 통풍구에 넣지 않는 것이 좋습니다. 강한 공기 흡입은 장비의 작동 효율에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 이 히터를 안정적인 평면에 놓고 사용하십시오.
- 항상 제품을 똑바로 세워서 사용하십시오.
- 히터를 떨어뜨린 경우에는 사용하지하십시오.
- 히터에서 손상된 부분이 보일 때는 사용하지 마십시오.
- 처음 사용시에 냄새가 날 수 있습니다. 최소 2시간 동안 최대 출력으로 작동하십시오. 이때에는 실내는 환기를 시켜야 합니다. 외부 공정과정에서의 이물질로 인해 약간의 냄새 혹은 연기가 발생할 수 있지만 사용하면서 없어집니다.
- 위험한 상황에서 언제든지 플러그와 콘센트를 뽑을 수 있도록 배치합니다.
- 면적이 4 제곱미터 미만인 방에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품에는 과열될 경우 전원을 끄는 안전 차단장치가 장착되어 있습니다. 과열 후에 전원이 켜지지 않는 경우 센터에 문의하십시오.

- 제품을 보관하는 경우에 완전히 열지 않고 전원 플러그가 분리되었는지 확인합니다. 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

제품을 공중에 매달아 사용하거나 하지 마십시오.

화재 주의

전열기 특성상 전류 사용량이 많고 이에 따라 전기코드선의 온도가 올라가거나 시간이 지남에 따라 손상될 수 있습니다. 그러므로 전기코드와 플러그의 상태를 사용전 확인합니다. 전원선의 상태가 이상한 경우에는 반드시 고객센터로 문의 하여 필요한 경우 교체 하여 사용하여야 합니다.

또한 코드를 완전히 꽂아서 사용하여야 과열에 의한 화재를 방지할 수 있습니다.

제품 폐기



이 제품을 가정용 쓰레기로 버리면 안 됩니다. 공인 폐기물 분리 및 재활용 센터로 폐기합니다

명칭

| | |
|-------|-------------------------------------|
| A | 온도 조절 다이얼 (써모스탯) |
| B | 출력 단계 선택 (OFF, 1-MIN, 2-MED, 3-MAX) |
| C/D/E | 전원 표시등 |
| F | 코드 보관 |
| G | 이동형 바퀴 |

사용 설명

이동형 바퀴 설치

처음 개봉시에 제품이 손상되지 않도록 라디에이터를 러그나 부드러운 옷에 뒤집어 놓으십시오. 휠을 바깥쪽으로 돌려 완전히 펼칩니다(그림 1). 라디에이터를 원위치로 세워 놓습니다.

* 주의: 항상 제품을 원위치 상태에서만 작동하십시오. 눕히거나 뒤집어서 사용하면 화재나 고장의 위험이 있습니다.

사용 위치

위쪽으로 뜨거운 물이 위쪽에 콘센트나 녹을 수 있는 물건이 오지 않도록 위치해 주시고 너무 좁은 공간에서는 제품을 사용하지 마십시오.

전원 연결

제품을 사용하기 전에 공급전압이 제품의 정격라벨에 표시된 전압과 동일한지 확인하십시오. 전기 환경의 허용 전력량에 따라 집안의 차단기가 작동할 수 있습니다.

차단기의 용량을 확인하고 접지가 있는 플러그에만 연결하십시오. 열령한 옷이나 침구, 가구 및 인화성 물질을 제품 및 콘센트에서 멀리 떨어뜨리십시오.

제품 켜기

1. 플러그를 전기 콘센트에 꽂고 온도조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 최대 설정합니다.
2. 출력 단계 선택 다이얼을 돌려서 장치를 켭니다.
 - O 위치 : 꺼짐
 - MIN : 최소 출력(MIN 표시등 켜짐)
 - MED : 중간 출력(MED 표시등 켜짐)
 - MAX : 최대 출력(MAX 표시등 켜짐)

온도 조절 다이얼 (써모스탯)

실내가 원하는 온도에 도달하면 "딸깍" 소리가 들릴 때까지 온도 조절기 다이얼을 시계 반대 방향으로 천천히 돌리십시오. 그러면 온도 조절기가 설정 온도로 꺼지고 켜짐을 조절하여 주변 온도가 일정하게 유지됩니다.

- 표시등 꺼짐: 설정온도보다 주위 온도가 높을 경우
- 표시등 켜짐: 설정온도보다 주위 온도가 낮을 경우

출력 단계 선택 버튼을 이용해서 특별히 춥지 않은 날에는 MIN 출력을 선택하여 절약 및 소비를 최적화하십시오.

동파 방지 모드

온도 조절 다이얼을 * 위치로 돌리고 출력 단계를 MAX 위치로 돌립니다. 이 모드에서는 실온을 약 5° C 로 유지하므로 에너지를 절약하면서 주변의 동파를 방지할 수 있습니다. 설정후 표시등이 켜지지 않는 것은 정상입니다. 주변이 5° C 이하가 되면 켜집니다. (밀폐된 공간이나 온도가 너무 낮지 않은 공간에서만 효과가 있습니다.)

중요: 완전히 고려면 출력 단계 선택 다이얼을 "O" 위치로 돌린 다음 전원 플러그를 콘센트에서 분리합니다.

안전 장치

안전 장치는 비일상적으로 과열시(예. 옷으로 제품을 덮는 등) 작동되어 안전사고를 방지합니다. 제품의 차단기가 작동 되어 전원이 꺼지지 않는 경우에는 고객 센터에 문의하십시오.

보관 방법 및 AS

보관시에는 항상 전원 콘센트에서 플러그를 뽑고 제품을 식히십시오. 부드러운 젖은 천으로 라디에이터를 닦으십시오. 세제나 연마제를 사용하지 마십시오. 일정 시간 이상 사용하지 않을 경우 케이블을 코드보관함에 감아서 습기가 적은 곳에 보관하십시오.

오작동 또는 의심스러운 경우 직접 수리하지 마십시오. 화재 및 감전 위험이 증가할 수 있습니다. 드롱기 고객센터에 전화하십시오.

문제 해결

| 문제 | 원인 | 해결방법 |
|------------|---|--|
| 작동하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> - 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하고 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. - 전열기는 사용전력이 많아서 차단기가 작동 하였습니다. - 온도 조절기의 온도가 낮게 설정되어 있습니다. | <ul style="list-style-type: none"> -전원 콘센트에 플러그를 꽂습니다. -벽에 있는 전원 콘센트에 직접 연결하거나 차단기를 확인하세요. -온도를 더 높게 설정하여 켜지는 온도까지 다이얼을 돌립니다. |



제 품 보 증 서

저희 드롱기 코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

| | | | |
|-------|--|---------|--|
| 제 품 명 | | 모 델 명 | |
| 구 입 일 | | 제 조 번 호 | |
| 구 입 처 | | 고 객 성 명 | |
| 주 소 | | 연 락 처 | |

제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. 드롱기 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용 설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

