

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslen kan medføre livtruende kvæstelser på grund af elektrisk stød.

- Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt.
- Dette varmeapparat må ikke bruges i nærheden af badekar, håndvaske, brusebade, køkkenvaske og svømmebassiner.
- Brug kun varmeapparatet i oprejst position.



Vigtigt!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i personskade eller skade på apparatet.

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår farerne ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
- Børn på under 3 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis det er placeret eller installeret i dets normalt tilsigtede normale betjeningsposition, og de er under tilsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne, som er forbundet med dets brug. Børn i alderen fra 3 til 8 år på ikke tilslutte, regulere eller gøre apparatet rent eller

udfører brugervedligeholdelse.

FORSIGTIG – Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær særlig opmærksom, hvis børn og sårbare personer er til stede.

- Denne radiatorer er fyldt med en præcis mængde speciel olie. Derfor skal reparationer, som kræver åbning af delen, som indeholder olie, udføres af servicerepræsentanten. Enhver olielækage skal rapporteres til kundeservicen. Se den vedlagte garanti for flere oplysninger.
- Hvis strømkablet er blevet beskadiget, skal det udskiftes af producenten, den tekniske assistance eller af en kvalificeret person for at undgå enhver risiko.
- OBS: For at undgå enhver fare forårsaget af en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke drives af en ekstern timer.
- Vi fraråder, at du placerer varmeapparatet i gennemtræk. Stærk gennemtræk kan forringe varmeapparatets effektivitet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i forbrændinger eller skoldning.

- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning må apparatet aldrig under nogen omstændigheder dækkes til, mens det er tændt. Dette vil føre til farlig overophedning. 
- Brugen af forlængerledning frarådes, da overophedning af forlængerledningen kan opstå, mens varmeapparatet er i funktion.
- Brug aldrig varmeapparatet til at tørre vasketøj.
- Placer aldrig strømkablet på toppen af apparatet, mens det er varmt.

Bemærk:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtige oplysninger til brugeren.

- Varmeapparatet skal placeres mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
- Første gang du bruger apparatet, skal du lade det være tændt mindst 15 minutter med termostaten på maksimum.

Det fjerner lugten af "nyt". Apparatet kan afgive en lille smule røg. Det skyldes den beskyttende behandling, som gives varmelementet før transport.

- Placer ikke forhindringer foran gitteret på den varme luftudledning eller gitteret foran luftindsugningen på bunden af apparatet.
- Placer apparatet, så stikket og stikkontakten nemt kan nås også efter installation.
- Brug ikke apparatet i rum med overfladeareal på mindre end 4 m².
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som slukker for apparatet i tilfælde af utilsigtet overophedning.
Kontakt kundeservice for oplysninger om nulstilling, og se den vedlagte garanti.

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A display
- B standby-knap
- C øg-knap
- D mindsk-knap
- E effektknap
- F eco-knap
- G timer-knap
- H ledningsholder
- I hjul

ANVENDELSE

"Easy wheel"-system

Vend radiatoren om på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre, at overflademalingen tager skade.

Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udad (fig. 1).

Vend radiatoren om igen til oprejst position.

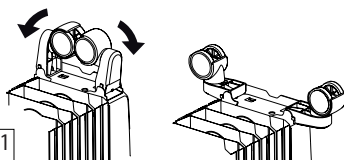


Fig. 1

Placering

Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt. Brug ikke denne radiator i rum med et overfladeareal på mindre end 4 kvadratmeter.


Strømtilslutning




- Inden du bruger apparatet skal du kontrollere, at den forsyningsspænding er den samme som den, der er vist på enhedens klassifikationsmærke, og at strømforsyningslinjen svarer til den specificerede belastning.
- Kontroller også dine sikrings kapacitet. TILSLUT KUN DIT VARMEAPPARAT TIL EN STIKKONTAKT MED JORDFORBINDELSE.
- Dette apparat er i overensstemmelse med direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.


Sæt stikket i kontakten; apparatet stilles i standby-tilstand. Apparatet viser symbolet . Hold løsthængende tøj eller sengetøj, møbler og brændbare materialer borte fra strømstikket, hvor varmeapparatet er tilsluttet. Efter en strømafbrydelse (strømdufald eller afbrydelse af strømforsyningen til apparatet) gå enheden altid på standby.

Opvarmningsfunktion

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen  (B).

Tryk på knappen  (E) for at indstille det ønskede effektniveau:

MIN (); MED (); MAX (). Vælg den ønskede temperatur ved at trykke på knappen + eller - (C eller D). Et enkelt tryk på knappen + eller - øger eller mindsker temperaturen (vist på displayet) med 1 °C. Hvis knappen + eller - holdes trykket, øges eller mindses værdien hurtigt.

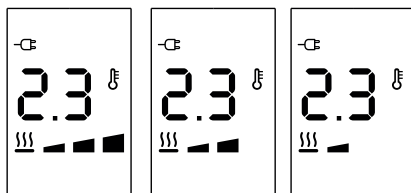

Apparatet giver mulighed for at indstille temperaturen fra 5 °C til 28 °C.

Anti-frostfunktion

Indstilling af temperaturen på 5 °C med knappen "-" aktiverer anti-frostfunktionen.


Displayet viser symbolet *; på denne måde tænder apparatet kun automatisk med højeste effekt, hvis rumtemperaturen falder til under 5° C. Hvis du ønsker at gå tilbage til opvarmningsfunktionen, trykker du én gang på knappen "+". Efter en strømafbrydelse (fejl i føler eller afbrydelse af strømforsyningen til apparatet) går enheden altid på standby.

Eco-funktion

Når denne funktion er aktiv, reducerer apparatet automatisk til det mest passende effektniveau. Hermed sikres den bedst mulige komfort samtidig med et reduceret energiforbrug.

Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen "ECO" (F). Apparatet viser symbolet **ECO**. Hvis den valgte temperatur er betydeligt højere end den faktiske rumtemperatur, starter apparatet automatisk og varmer hurtigt rummet op.

Apparatet vælger automatisk det mest fordelagtige effektniveau (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Hvis effektniveauet **MAX** er blevet indstillet med knappen , så skifter apparatet i cyklus mellem: **MAX-MED-MIN-OFF**.

Hvis effektniveauet **MED** er blevet indstillet med knappen, så skifter apparatet i cyklus mellem: **MED-MIN-OFF**.

Hvis effektniveauet **MIN** er blevet indstillet med knappen, så skifter apparatet i cyklus mellem: **MIN-OFF**.

Driftsindikator

Symbolet  angiver varmestatussen ved hjælp af dets farver.


 **RØD**: enheden varmer med maksimal effekt.

 **ORANGE**: enheden varmer med medium effekt.

 **GRØN**: enheden varmer med minimum effekt.

 slukket: enheden varmer ikke.




Låseknop


For at undgå, at apparatet utilsigtet betjenes, kan du låse tastaturet med knaplåsefunktionen. Denne funktion aktiveres under tændt tilstand ved at trykke knapperne + og - samtidig i mindst 3 sekunder. Displayet viser symbolet , og et akustisk signal bliver udsendt. Funktionen deaktiveres på samme måde.





Timerfunktion

Denne funktion kan aktiveres på to forskellige måder.


Forsinket start: Mens apparatet er i standby-tilstand

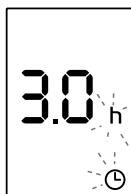trykkes timerknappen (G) . Timerne, som er tilbage før apparatet tænder, vises på displayet sammen med symbolet  og "h", som blinker. Timetallet ændres med + og - knapperne; vent derefter nogle sekunder, til programmet er gemt. Displayet går tilbage til slukket, mens symbolet  stadig er tændt. Når den programmerede tid er gået, tænder apparatet med de tidligere indstillinger.



Forsinket stop: Mens apparatet er i standby-tilstand trykkes timerknappen . Timerne, som er tilbage før apparatet skifter til standby-tilstand, effektniveauet og, hvis funktionen er valgt, vises sammen med symbolet  og "h", som blinker. Timetallet ændres med + og - knapperne; vent derefter nogle sekunder, til programmet er gemt. De aktuelle indstillinger og  symbolet vises. Når den indstillede tid er gået, skifter apparatet automatisk til standby-tilstand. Tryk to gange på timerknappen for at gå tilbage til funktion uden timer. Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

 **Bemærk**: Timeren kan indstilles fra 0,5 til 24 timer.

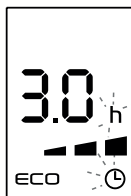

Ændring af temperaturskalaen

Displayet kan vise temperaturen i både °C og °F.


Vælg den ønskede temperaturskala, mens apparatet er i standby-position. Tryk og hold knapperne "+" og "ECO" i mindst 10 sekunder. Slip derefter.

Ændring af skalaen angives med to korte biplyde.

Displayets lysstyrke

Apparatet tillader to forskellige indstillinger for displayets lysstyrke. Den højeste lysstyrke er aktiv, når en hvilken som helst knap trykkes. Efter nogle få sekunders inaktivitet på tastaturet, falder lysstyrken til niveauet under drift. Dette lavere niveau kan reguleres på denne måde:

- med apparatet i tændt tilstand, og efter at have trykket i 5 sekunder på ECO-knappen, viser displayet:

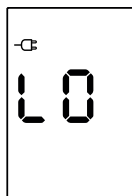

- Med knapperne + og - er det muligt at vælge den ønskede lysstyrke (der findes tre lysstyrkeniveauer).
- Når der er gået 5 sekunder uden at en knap er blevet trykket, bliver lysstyrkeniveauet gemt, og driftsindstillingerne vil være de samme som indstillet forinden.

Alarmer

Apparatet har et diagnostisk system, som gør det muligt at signalere fejlfunktioner.

I tilfælde af problemer, viser displayet en alarmmeddelelse:

- **PF** (Fejl i føler) blinker
Hvis denne alarm er aktiv, fungerer apparatet ikke. Kontakt De'Longhi kundeservice.
- **HE** (Høj temperatur)
Hvis den indvendige temperatur i apparatet er for høj bliver varmeeffekten gradvist og automatisk reduceret.

I to sekunder viser displayet **HE** blinkende. Årsagen til denne alarm fjernes ved at kontrollere, om apparatet er tildækket og lade det køle ned.

SIKKERHEDSANORDNING

En sikkerhedsanordning slukker for varmeapparatet i tilfælde af overophedning. Kontakt De'Longhi kundeservice for at genstarte varmeapparatet.

VEDLIGEHOLDELSE

Fjern altid stikket fra stikkontakten, og lad radiatoren køle ned. Tør radiatoren af med en blød, fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler og slibemidler. Hvis radiatoren ikke er i brug i en længere periode, skal ledningen rulles sammen om ledningsholderen og apparatet opbevares på et tørt sted. Dette apparat er fremstillet til at yde mange års problemfri funktion. I tilfælde af fejlfunktion må du ikke forsøge selv at reparere varmeapparatet. Det kan medføre brandfare eller elektrisk stød.

Kontakt De'Longhi kundeservice (se den vedlagte liste over De'Longhi Customer Service).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	Se mærkepladen
Absorberet strøm	"

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Displayet fungerer ikke	Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten, og at strømforsyningen ikke er afbrudt. Sikkerhedsanordningen kan have slukket for apparatet.	Sæt strømkablet i stikkontakten. Fjern forhindringen, og lad apparatet køle ned. Hvis apparatet ikke virker, bedes du kontakte De'Longhi kundeservice.
Apparatet varmer ikke	Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Indstil temperaturen til en højere værdi.
Displayet viser: PF blinkende	Angiver, at rumtemperaturføleren er i fejltilstand.	Kontakt De'Longhi kundeservice.
Displayet viser: HE (Høj temperatur) blinkende	Apparatet har nået en for høj indvendig temperatur.	Kontroller, at enheden ikke er tildækket, og lad apparatet køle ned. Når den indvendige temperatur i apparatet falder, forsvinder alarmer. Hvis apparatet ikke virker, bedes du kontakte De'Longhi kundeservice.