

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvavaroitukset



Vaara!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- Lämmitintä ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, pesualtaan, suihkun, pesualtaan tai uima-altaan lähetyvillä.
- Lämmitintä saa pitää vain pystyasennossa.



Tärkeää!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa tapaturmaan tai lämmittimen vaurioitumiseen.

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita sekä sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne laitteen käyttöä sillä ehdolla, että heidän toimintaansa valvotaan tai että heille on annettu ohjeita turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat on pidettävä kaukana lämmittimestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat ainoastaan käynnistää ja sammuttaa lämmittimen, mikäli lämmitin on sijoitettu ja asennettu sille tarkoitettuun normaaliin toiminta-asentoon ja lapsia valvotaan tai heille on annettu ohjeita lämmittimen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät

vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa laittaa lämmittimen pistoketta pistorasiaan, säätää tai puhdistaa laitetta eivätkä huolehtia käyttäjähuollosta.


VAROITUS — Jotkin tämän laitteen osat saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Erityishuomiota tarvitaan, kun paikalla on lapsia ja haavoittuvaisia ihmisiä.

- Lämmittimen rungossa on tarkka määrä erikoisöljyä. Näin ollen vain huoltotyöntekijä voi tehdä korjaustoimenpiteet, joissa edellytetään öljyrungon avaamista. Kaikista öljyvuoodoista on ilmoitettava asiakaspalveluun. Katso lisätietoja liitteenä olevasta takuuasiakirjasta.
- Jos virtajohto on rikki, vaarojen välttämiseksi se on annettava valmistajan, teknisen huoltopalvelun tai valtuutetun henkilön korjattavaksi.
- HUOMIO: turvajärjestelmän vahingossa tapahtuvasta nollauksesta aiheutuvan vaaran välttämiseksi tätä lämmitintä ei saa kytkeä virtaan ulkoisella ajastimella.
- Suosittelemme, ettet aseta lämmitintä vetoiseen paikkaan, sillä kova veto saattaa heikentää laitteen toimintatehokkuutta.



Palovammavaara!

Varoituksen laiminlyöminen saattaa johtaa palovammoihin.

- **VAROITUS:** Lämmitintä ei saa koskaan peittää sen ollessa päällä, sillä muuten seurauksena on vaarallinen ylikuumentuminen. 
- Jätkojohdon käyttöä ei suositella, sillä se saattaa ylikuumentua lämmittimen toimiessa.
- Älä käytä lämmitintä koskaan pyykin kuivattamiseen.

- Älä koskaan aseta virtajohtoa kuuman lämmittimen päälle.

i Ota huomioon:

Tämä symboli osoittaa suosituksia ja käyttäjälle tärkeitä tietoja.

- Lämmitin on asetettava vähintään 50 cm:n päähän huonekaluista ja muista esineistä.
- Ensimmäisellä käyttökerralla lämmitintä on käytettävä täydellä teholla vähintään 15 minuutin ajan. Näin lämmittimelle ominainen uuden haju haihtuu. Lämmityksen aikana ennen kuljetusta lämmitysosaan laitetetut suoja-aineet saattavat savuta.
- Älä tuki laitteen pohjassa olevaa ilmanottoäleikköä tai kuuman ilman poistosäleikköjä.
- Aseta lämmitin niin, että pistoke ja pistorasia ovat helposti käytettävissä myös asennuksen jälkeen.
- Älä käytä lämmitintä huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Lämmittimessä on turvalaite, joka kytkee lämmittimen pois päältä, mikäli se ylikuumenee vahingossa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun sen nollaimiseksi. Asiakaspalvelun tiedot on annettu liitteenä olevassa takuuasiakirjassa.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** näyttö
- B** on-standby-painike
- C** lisäyspainike
- D** vähennyspainike
- E** virtapainike
- F** eco-painike
- G** ajastinpainike
- H** johdonpidike
- I** pyörä


KÄYTTÖ

"Easy wheel" -järjestelmä

Käännä lämmitin ylös alaisin maton tai pehmeän pinnan päällä maalipinnan vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Taita pyörät täysin esiin kääntämällä ne ulospäin (kuva 1).

Käännä lämmitin takaisin pystyasentoon.

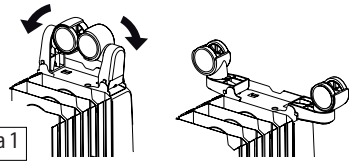

Kuva 1

Sijainti

Lämmitintä ei saa asentaa välittömästi pistorasian alapuolelle. Tätä lämmitintä ei saa käyttää huoneessa, jonka pinta-ala on alle 4 neliometriä.


Virtakytettä

- Tarkista ennen lämmittimen käyttämistä, että virransyöttö vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua virransyöttöä ja että pistorasia ja virransyöttölinja vastaavat määritettyä kuormitusta.
 - Tarkista lisäksi sulakkeiden virtakapasiteetti. LÄMMITIN VOIDAAN LIITTÄÄ VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
 - Tämä laite vastaa sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettua direktiiviä 2004/108/ey. Kytke lämmitin virtaan, jolloin lämmitin asettuu standby-tilaan. Näytössä on symboli .
- Pidä löysät vaatteet, vuodevaatteet, huonekalut ja syttyvät materiaalit kaukana pistorasiasta, kun lämmitin on kytkettynä virtaan. Lämmitin siirtyy stand-by-tilaan virransyötön keskeytyksen jälkeen (virran puuttumisen tai lämmittimen poiskytkennän jälkeen).

Lämmitystoiminto

Käynnistä laite painamalla painiketta (B).

Aseta tarvittava tehotaso painamalla painiketta (E): MIN (); MED (); MAX (). Aseta haluamasi lämpötila painikkeista + ja - (C tai D). Kun painat painiketta + tai - kerran, (näytöllä näkyvä) lämpötila nousee tai laskee 1°C:n verran. Arvo nousee tai laskee nopeasti, kun pidät painiketta + tai - painettuna.

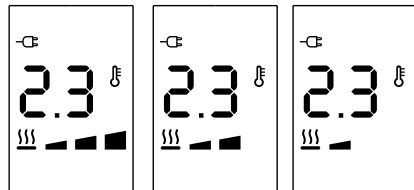

Lämmittimen lämpötila voidaan asettaa väliille 5°–28°C.

Jäätymisenestotoiminto

Kun lämpötila asetetaan arvoon 5°C painikkeesta "-", laite käynnistää jäätymisenestotoiminnon.

Näyttöön ilmestyy symboli ✱. Näin lämmitin siirtyy automaattisesti ja toimii enimmäisteholla vain siinä tapauksessa, että huoneen lämpötila on alle 5°C. Jos haluat siirtyä takaisin lämmitystoimintoon, paina kerran painiketta "+". Lämmitin siirtyy stand-by-tilaan virransyötön keskeytyksen jälkeen (anturin vioittumisen tai lämmittimen poiskytkennän jälkeen).

Eco-toiminto

Kun tämä toiminto on päällä, laite asettaa soveltuvimman tehotason automaattisesti taatakseen sekä parhaan käyttömukavuuden että energiansäästön.

Toiminto otetaan käyttöön painamalla painiketta "ECO" (F). Näytössä on symboli **eco**. Jos valittu lämpötila on paljon huoneen todellista lämpötilaa korkeampi, lämmitin alkaa lämmittää huonetta automaattisesti ja tehokkaasti.

Lämmitin asettaa automaattisesti parhaan tehotason (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Jos **MAX**-tehotaso on valittu -painikkeesta, lämmitin vaihtelee välillä: **MAX-MED-MIN-OFF**.

Jos **MED**-tehotaso on valittuna, lämmitin vaihtelee välillä: **MED-MIN-OFF**.

Jos **MIN**-tehotaso on valittuna, lämmitin vaihtelee välillä: **MIN-OFF**.

Toiminnan ilmaisin

Symboli  näyttää lämmitystilaa väreillä.


 **PUNAINEN:** lämmitin lämmittää enimmäisteholla.

 **ORANSSI:** lämmitin lämmittää keskiteholla.

 **VIHREÄ:** lämmitin lämmittää vähimmäisteholla.



 puuttuu: lämmitin ei lämmitä.


Näppäinlukko


Jotta näppäimistöä ei käytettäisi vahingossa, se voidaan lukita näppäinlukosta. Kun lämmitin on on-tilassa eli päällä, toiminto voidaan kytkeä päälle pitämällä painikkeita + ja - painettuina samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy symboli  ja äänimerkki annetaan kaksi kertaa. Voit ottaa toiminnon pois päältä samalla tavalla.





Ajastintoiminto

Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle kahdella eri tavalla.

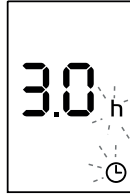Viivästetty aloitus: Kun lämmitin on standby-tilassa, paina ajastinpainiketta (G) . Näkyviin ilmestyvät tunnit ennen lämmittimen käynnistymistä, symboli  ja vilkkuva

symboli "h". Voit muuttaa tunteja painikkeista + ja -. Odota sitten muutaman sekunnin ajan, että ohjelma tallennetaan. Näyttö sammuu ja symbolit  pysyvät päällä. Kun ohjelmoitu aika on kulunut, lämmitin käynnistyy aiemmillä asetuksilla.



Viivästetty pysäytys: Kun lämmitin on päällä, paina ajastinpainiketta . Näkyviin tulevat tunnit ennen kuin lämmitin siirtyy stand-by-tilaan, tehotaso ja mahdollinen valittu toiminto sekä symboli  ja vilkkuva "h"-symboli. Voit muuttaa tunteja painikkeista + ja -. Odota sitten muutaman sekunnin ajan, että ohjelma tallennetaan. Näkyviin tulevat nykyiset asetukset ja symboli . Asetetun ajan päätteeksi lämmitin siirtyy standby-tilaan automaattisesti. Jos haluat siirtyä toimintaan ilman ajastinta, paina ajastinpainiketta kaksi kertaa. Näin ajastimen symboli  katoaa näytöltä.



Ota huomioon: aika voidaan asettaa välille 0,5 ja 24 tuntia.



Lämpötila-asteikon vaihto

Näyttö voi näyttää lämpötilan sekä °F- että °C-asteina.

Jos haluat valita lämpötila-asteikon lämmittimen ollessa standby-tilassa, paina "+"- ja "ECO"-näppäimiä ja pidä niitä painettuina vähintään 10 sekunnin ajan ja vapauta ne sitten.


Lämpötila-asteikon muuttamisesta kertovat kaksi lyhyttä piippausta.

Näytön kirkkaus

Lämmittimen näytössä on kaksi eri kirkkausasetusta. Suurin on päällä, kun mitä tahansa painiketta painetaan. Kun näppäimistöä ei käytetä muutamaan sekuntiin, kirkkaus vähenee käytön kirkkaustasolle. Tämä alhaisempi taso

voidaan säätää seuraavasti:

- kun laite on on-tilassa eli päällä ja ECO-painiketta pidetään painettuna 5 sekunnin ajan, näyttöön ilmestyy:

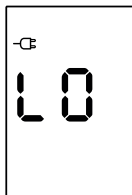

- Haluttu kirkkaus voidaan valita painikkeista + ja - (saatavilla on kolme kirkkaustasoa).
- Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin, kirkkaustaso tallennetaan ja aiemmin asetetut toimintaolosuhteet pysyvät voimassa.

Hälytykset

Lämmittimessä on viannääritystoiminto, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.

Ongelmatapauksessa näytössä näkyy varoitusviesti:

- **P.F** (Sondivika) vilkkuu
Tämän hälytyksen seurauksena lämmitin ei toimi. Ota yhteyttä De'Longhin asiakaspalveluun.
- **H.E** (Korkea lämpötila)
Kun tuotteen sisälämpötika on liian korkea, lämmitystehoa vähennetään asteittain automaattisesti. Näytöllä vilkkuu **H.E** kahden

sekunnin ajan. Voit poistaa tämän hälytyksen syy tarkistamalla, ettei lämmitin ole peitetty ja antamalla lämmittimen jäähtyä.

TURVALAITE

Turvalaite sammuttaa lämmittimen, mikäli tämä ylikuumenee.

Ota yhteyttä De'Longhin asiakaspalveluun lämmittimen uudelleenkäynnistämiseksi.

HUOLTO

Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä. Pyyhi lämmitintä pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita tai hankaavia aineita. Jos lämmitintä ei käytetä vähään aikaan, kierrä johto johdonpitemin ympärille ja säilytä sitä kuivassa paikassa. Tämä lämmitin on valmistettu toimimaan ongelmitta monen vuoden ajan. Jos lämmittimessä on toimintahäiriö tai epäilet toimintahäiriötä, älä koeta korjata lämmitintä itse. Muuten vaarana on tulipalo tai sähköisku.

Soita De'Longhin asiakaspalveluun (katso liitteestä luettelo De'Longhin asiakaspalvelupisteistä).

TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö	Ks. arvokilpi
Tehonotto	"

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Näyttö ei toimi	Varmista, että se on kytkettynä virtaan ja että pistorasia toimii. Turvalaite on saattanut sammuttaa lämmittimen.	Laita pistoke pistorasiaan. Poista tukos ja anna lämmittimen jäähtyä. Jos lämmitin ei toimi, ota yhteyttä De'Longhin asiakaspalveluun.
Lämmitin ei lämpene	Asetettu lämpötila saattaa olla liian alhainen.	Aseta lämpötila suuremmaksi.
Näytöllä näkyy: P.F vilkkuen	Se ilmoittaa, että huoneen lämpötila-anturi on voittunut.	Ota yhteyttä De'Longhin asiakaspalveluun.
Näytöllä näkyy: H.E (Korkea lämpötila) vilkkuen	Laitteen sisäinen lämpötila on liian korkea.	Tarkista, ettei laite ole peitetty ja anna sen jäähtyä. Hälytys katoaa, kun tuotteen sisäinen lämpötila laskee. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä De'Longhin asiakaspalveluun.