

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

### Veiligheidswaarschuwingen



#### **Gevaar!**

Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Het apparaat moet niet direct onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid van badkuipen, wastafels, douches, spoelbakken en zwembaden.
- Gebruik het apparaat alleen in de rechtopstaande positie.



#### **Belangrijk!**

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Zorg ervoor dat kinderen met het apparaat niet spelen. De reiniging en het onderhoud dient door de gebruiker te worden gedaan; kinderen zonder toezicht mogen dit niet doen.
- Kinderen met een leeftijd van minder dan 3 jaar mogen het apparaat niet benaderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat enkel in- en uitschakelen, mits het in zijn voorziene normale operationele positie geplaatst of geïnstalleerd is en de

kinderen onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen geen handelingen uitvoeren voor het aansluiten van de stekker, de afstelling en de reiniging van het apparaat of het onderhoud van de gebruiker uitvoeren.

**WAARSCHUWING - Enkele onderdelen van dit apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht is vereist wanneer er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.**

- De behuizing van deze radiator is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie; derhalve moeten reparaties waarvoor de behuizing geopend moet worden alleen worden uitgevoerd door het servicecentrum. Iedere olie lekkage moet gemeld worden aan de Klantendienst, zie de bijgevoegde garantie voor de details.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door een erkend technisch servicecentrum of een bekwaam persoon, om alle risico's te voorkomen.
- LET OP!: om mogelijke gevaren veroorzaakt door een onbedoelde reset van het veiligheidssysteem te voorkomen, moet dit apparaat niet gevoed worden via een externe timer.
- We raden u aan het verwarmingselement niet op de tocht te zetten, omdat een sterke luchtstroom de operationele efficiëntie van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.



### **Gevaar op brandwonden!!**

Veronachtzaming van deze waarschuwing kan leiden tot brandwonden.

- **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen moet het apparaat tijdens de werking onder geen beding bedekt worden; dit kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen omdat het snoer tijdens de werking van het verwarmingselement oververhit kan raken.
- Gebruik het verwarmingselement nooit voor het drogen van was.
- Plaats de voedingskabel nooit op het verwarmingselement wanneer dit heet is.



### **N.B.:**

Dit symbool duidt op aanbevelingen en belangrijke informatie voor de gebruiker.

- Het verwarmingselement moet op ten minste 50cm vanaf meubilair of andere voorwerpen geplaatst worden.
- Bij de eerste inschakeling van het apparaat moet het gedurende ten minste 15 minuten met de thermostaat in de maximale stand gebruikt worden om de "nieuwgeur" te verwijderen. Er kan een klein beetje rook worden afgegeven, veroorzaakt door de op het verwarmingselement aangebrachte beschermende laag.
- Vermijd de roosters voor uitlaat van hete lucht of luchtinlaat aan de onderzijde van het apparaat te belemmeren.
- Plaats het apparaat zo dat stekker en stopcontact ook na de installatie eenvoudig bereikt kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet in kamers met een kleinere oppervlakte dan 4 m<sup>2</sup>.
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsinrichting die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting. Om het apparaat te resetten, neem contact op met de Klantendienst en raadpleeg de bijgevoegde garantie.

### **Verwerking van het apparaat**



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

## **BESCHRIJVING**

- A** display
- B** knop aan-/stand-by
- C** knop verhogen
- D** knop verlagen
- E** knop vermogen
- F** knop eco
- G** knop timer
- H** opberghouder snoer
- I** wiel


## **GEBRUIK**

### **"Easy wheel" systeem**

Keer de radiator ondersteboven op een tapijt of een zachte ondergrond om te vermijden de lak te beschadigen.

Draai de wielen volledig naar buiten (Afb. 1).

Zet de radiator weer rechtop.

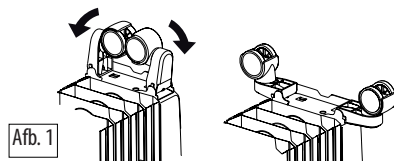


### **Plaatsing**

Het apparaat moet niet direct onder een stopcontact geplaatst worden. Gebruik deze radiator niet in kamers met een oppervlakte van minder dan 4 m<sup>2</sup> (43 sq.feet).

### **Aansluiting netvoeding**


- Controleer, alvorens het apparaat te gebruiken, dat uw voedingsspanning overeenkomt met de vermelding op het typeplaatje op het apparaat en dat het stopcontact en het voedingsnet overeenkomen met het aangegeven vermogen.
- Controleer ook de belastbaarheid van de zekeringen. **SLUIT UW RADIATOR UITSLUITEND AAN OP EEN GEAARD STOPCONTACT.**
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Steek de stekker in het stopcontact; het apparaat zal ingesteld zijn in de stand-by conditie. Het display toont het symbool . Houd losse kleding, beddengoed, meubilair en ontvlambare materialen uit de nabijheid van het stopcontact waarop het verwarmingselement wordt aangesloten. Na een onderbreking van de stroomvoorziening (stroomuitval of losgekoppeld apparaat) gaat het apparaat altijd over tot stand-by.

## Verwarmingsfunctie

Druk, om het apparaat in te schakelen op de knop  (B). Druk op de knop  (E) om het gewenste vermogensniveau in te stellen:

MIN (); MED (); MAX (). Druk voor de selectie van de gewenste temperatuur op de knop + of - (C of D). Bij één enkele druk op de knop + of - wordt de temperatuur (weergegeven op het display) met 1°C verhoogd of verlaagd. Indien men de knop + of - ingedrukt houdt, wordt de waarde snel verhoogd of verlaagd.

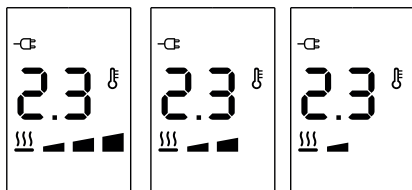

Op het apparaat kan de temperatuur vanaf 5° tot 28°C worden ingesteld.

## Anti-vriesfunctie

Door de temperatuur met de “-” knop in te stellen op 5°C, activeert het apparaat de Anti-vriesfunctie.


Het display toont het symbool , op deze wijze schakelt het apparaat automatisch met het maximale vermogen in wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt. Indien u terug wenst te gaan naar de Verwarmingsfunctie, druk dan eenmaal op de knop “+”. Na een onderbreking van de stroomvoorziening (defect sonde of losgekoppeld apparaat) gaat het apparaat altijd over tot stand-by.

## Ecofunctie

Wanneer deze functie actief is, stelt het apparaat automatisch het meest geschikte energieniveau in om een optimaal comfort te waarborgen terwijl het energieverbruik beperkt wordt.

Activeer deze functie door te drukken op de knop “ECO” (F). Het display toont het symbool . Indien de geselecteerde temperatuur veel hoger is dan de werkelijke kamertemperatuur zal het apparaat automatisch inschakelen en de kamer snel verwarmen.

Het apparaat zal automatisch het meest geschikte energieniveau selecteren (**MAX-MED-MIN-OFF**).


Indien het energieniveau **MAX** geselecteerd is met de knop , zal het apparaat afwisselen tussen: **MAX-MED-MIN-OFF**.


Indien het energieniveau **MED** geselecteerd is, zal het

apparaat afwisselen tussen: **MED-MIN-OFF**.

Indien het energieniveau **MIN** geselecteerd is, zal het apparaat afwisselen tussen: **MIN-OFF**.

## Indicator werking

Het symbool  geeft door middel van kleuren de verwarmingsstatus aan.


 **ROOD:** het apparaat verwarmt op het maximale energieniveau.

 **ORANJE:** het apparaat verwarmt op het gemiddelde energieniveau.

 **GROEN:** het apparaat verwarmt op het minimale energieniveau.

 afwezig: het apparaat verwarmt niet.


## Knoppenvergrendeling

Om onbedoelde bediening te voorkomen, is het mogelijk het toetsenbord te vergrendelen met de functie knoppenvergrendeling. Om deze functie tijdens de ingeschakelde modus te activeren, druk gedurende ten minste 3 seconden gelijktijdig op de knoppen + en -. Het display toont het symbool  en er wordt een dubbel geluidssignaal afgegeven. Ga voor de deactivering van de functie op dezelfde wijze te werk.




## Timerfunctie

Deze functie kan op twee verschillende manieren geactiveerd worden.

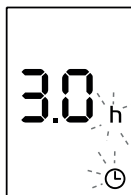**Vertraagde inschakeling:** Druk op de timerknop (G)  terwijl het apparaat in de stand-by modus is. De resterende uren tot de inschakeling van het apparaat worden weergegeven, samen met de knipperende symbolen  en “h”. Wijzig de uren door middel van de knoppen + en - en wacht een paar seconden tot de programmering wordt opgeslagen. Het display keert terug naar uitgeschakeld terwijl het symbool  blijft weergegeven. Wanneer de geprogrammeerde tijd verstrijkt, zal het apparaat inschakelen met de eerdere instellingen.



**Vertraagde uitschakeling:** Druk op de timerknop  terwijl het apparaat ingeschakeld is. De resterende uren tot

de stand-by modus van het apparaat, het energieniveau en de geselecteerde functie worden weergegeven, samen met de knipperende symbolen  en "h". Wijzig de uren door middel van de knoppen + en - en wacht een paar seconden tot de programmering wordt opgeslagen. De huidige instelling en het symbool  worden weergegeven. Aan het einde van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch over tot de stand-by modus. Om terug te keren naar de werking zonder timer, moet de timerknop twee keer worden ingedrukt. Het symbool timer  verdwijnt van het display.

 **N.B.:** De tijd kan worden ingesteld tussen 0,5 en 24 uur.




### Wijziging van de temperatuurschaal

Het display kan de temperatuur in °C en °F weergeven. Om de gewenste temperatuurschaal te selecteren, met het apparaat in de stand-by conditie, moeten de knoppen "+" en "ECO" gedurende ten minste 10 seconden worden ingedrukt en vervolgens worden vrijgegeven. De wijziging van de temperatuurschaal wordt met twee korte pieptonen gemeld.

### Helderheid van het display

Het apparaat geeft de mogelijkheid voor twee instellingen voor helderheid van het display. De sterkste helderheid is actief wanneer er op een willekeurige knop wordt gedrukt. Na enkele seconden van inactiviteit van het toetsenbord zal de helderheid verminderen naar het operationele niveau. Het lagere niveau kan op de volgende wijze worden aangepast:

- druk, met het ingeschakelde apparaat, gedurende 5 seconden op de ECO-knop; het display toont:

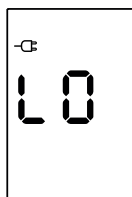

- Door middel van de knoppen + en - is het mogelijk het gewenste niveau voor helderheid te kiezen (drie beschikbare niveaus helderheid).

- Nadat er voor 5 seconden niet op een knop gedrukt wordt, wordt het niveau van de helderheid opgeslagen en zullen de operationele omstandigheden gelijk zijn aan de eerder ingestelde.

### Alarmen

Het apparaat beschikt over een diagnosesysteem voor de melding van mogelijke storingen.

In geval van een probleem toont het display een alarmmelding:

- **P.F** (Defect sonde) knipperend  
Wanneer dit alarm actief is, functioneert het apparaat niet. Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi.
- **H.E** (Hoge temperatuur)  
Wanneer de interne temperatuur van het apparaat te hoog is, wordt het verwarmingsvermogen geleidelijk en automatisch verminderd.  
Het apparaat toont knipperend **H.E** gedurende twee seconden. Om de oorzaak van dit alarm te bepalen, controleer dat het apparaat niet bedekt is en laat het afkoelen.

### VEILIGHEIDSINRICHTING

Een veiligheidsinrichting schakelt het apparaat uit in geval van oververhitting.

Neem contact op met de Klantendienst van De'Longhi om het apparaat opnieuw te starten.

### ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Reinig het apparaat met een zachte vochtige doek; gebruik geen reinigings- en schuurmiddelen. Indien de radiator voor een bepaalde periode niet gebruikt wordt, draai het snoer rond de snoerhouder en sla het apparaat op op een droge plaats. Dit apparaat is vervaardigd om vele jaren van probleemloze werking te bieden.

In geval van storingen of twijfels niet proberen het verwarmingselement zelf te repareren: dit zou een gevaar voor elektrische schok kunnen veroorzaken.

Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi (zie bijgevoegde lijst).

### TECHNISCHE KENMERKEN

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Geabsorbeerd vermogen	"

## PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Controleer dat de stekker is aangesloten op het stopcontact en dat de stroomvoorziening actief is.  De veiligheidsinrichting zou het apparaat uitgeschakeld kunnen hebben.	Steek de stekker in het stopcontact.  Verwijder de bedekking en laat het apparaat afkoelen. Indien het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met de Klantenservice van De'Longhi.
Het apparaat verwarmt niet	De temperatuur kan te laag zijn ingesteld.	Stel een hogere waarde in voor de temperatuur.
Het display toont: P.F knipperend	Dit geeft aan dat de sensor van de kamertemperatuur defect is.	Neem contact op met de Klantenservice van De'Longhi.
Het display toont: H.E (Hoge temperatuur) knipperend	Het apparaat heeft een te hoge interne temperatuur bereikt.	Controleer dat het apparaat niet bedekt is en laat het afkoelen. Wanneer de interne temperatuur van het apparaat daalt, zal het alarm verdwijnen.  Indien het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met de Klantenservice van De'Longhi.