

## ÖNEMLİ UYARILAR

### Güvenlikle ilgili uyarılar



#### **Tehlike!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Bu cihaz sabit bir prizden hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Isıtıcıyı küvetlerin, yıkama kaplarının, duşların, lavaboların ve yüzme havuzlarının yakınında kullanmayın.
- Isıtıcıyı yalnızca dik konumda kullanın.



#### **Önemli!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik talimatların verilmesi ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım işlemleri gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında bulundurulmadıkça uzakta tutulmalıdır.
- 3 yaşından büyük, 8 yaşından küçük çocuklar yalnızca amaçlanan normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş olması ve bu çocukların gözetim altında bulundurulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik talimatlar verilmesi ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla cihazı açıp kapatabilirler. 3 yaşından büyük, 8 yaşından küçük çocuklar

cihazın fişini takamaz, ayarlama ve temizlik işlemleri ile kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım işlerini yapamazlar.

**DİKKAT — Bu üründe bulunan bazı parçalar çok sıcaktır ve yanıklara yol açabilir. Çocukların ve korumasız kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.**

- Bu radyatörün gövdesinde miktarı kesin olarak belirlenmiş özel bir yağ bulunduğundan, yağlı gövdenin açılmasını gerektiren onarım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Her türlü yağ kaçağı Müşteri Hizmetleri departmanına bildirilmelidir; ayrıntılı bilgi için ekte yer alan garanti belgesine başvurun.
- Güç kablosu hasar görürse, her türlü riskin önüne geçilmesi için imalatçı veya teknik servis merkezi ya da ehil bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- DİKKAT: Güvenlik sisteminin kazara sıfırlanmasının neden olabileceği her türlü tehlikeyi önlemek için bu cihaza harici zamanlayıcı aracılığıyla güç verilmemelidir.
- Güçlü hava akımları cihazın çalışma verimini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, ısıtıcıyı cereyan yapan yerlere koymamanız tavsiye edilir.



#### **Yanık tehlikesi!!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yanıkların veya haşlanmaların meydana gelmesine neden olabilir.

- **UYARI:** Aşırı ısınmasını engellemek amacıyla, çalışma sırasında cihazın üzerini hiçbir kışta örtmeyin; bu uygulama tehlikeli derecede aşırı ısınmasına yol açacaktır.
- Isıtıcı çalışırken uzatma kablosunun bağlantıları aşırı



ısınamabileceğinden, uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.

- Isıtıcıyı kesinlikle çamaşır kurutmak için kullanmayın.
- Güç kablosunu kesinlikle sıcak haldeki ısıtıcının üzerine koymayın.

### **i** Lütfen unutmayın:

Bu işaret, kullanıcı açısından önemli tavsiye ve bilgileri ifade eder.

- Isıtıcı mobilyalar veya diğer eşyalardan en az 50 cm mesafeye konulmalıdır.
- Cihazı ilk defa kullanırken "yeni ürün" kokusunu gidermek için en az 15 dakika boyunca termostati en yüksek değere getirip çalıştırın. Nakliye öncesinde ısıtma elemanına uygulanan koruyucu maddeler nedeniyle az miktarda duman çıkabilir.
- Sıcak hava çıkış ızgaralarını veya cihazın altındaki hava giriş ızgaralarını kapatmayın.
- Cihazı, kurulumdan sonra dahi fişe ve prize kolayca erişim sağlanabilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazı alanı 4 m<sup>2</sup>'den küçük odalarda kullanmayın.
- Bu cihazda, kazara aşırı ısınması halinde kapanmasını sağlayan bir güvenlik aygıtı bulunur. Sıfırlamak için lütfen Müşteri Hizmetleri departmanıya bağlantı kurun; ayrıntılı bilgi için eke bakın.

## ÇAĞKLAMA


- A** Gösterge
- B** Açma-Hazırda bekleme düğmesi
- C** Arttırma düğmesi
- D** Azaltma düğmesi
- E** Güç düğmesi
- F** Eko düğmesi
- G** Zamanlayıcı düğmesi
- H** Kablo tutucu
- I** Tekerlek

## KULLANIM

### "Easy wheel" sistemi

Boyasının zarar görmesini önlemek için radyatörü bir halı veya başka bir yumuşak zeminde baş aşağı çevirin.

Dışa doğru çevirerek tekerlekleri tamamen açın (Şek. 1). Radyatörü yeniden dik konuma getirin.

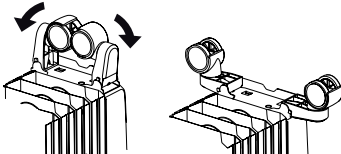


Şek. 1

## Konum

Isıtıcı sabit bir elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir. Bu radyatörü alanı 4 metrekaresinin (43 feet kare) altında olan odalarda kullanmayın.

## Güç bağlantısı




- Cihazı kullanmadan önce besleme geriliminizin ünitenin bilgi etiketinde gösterilen değere uygun olduğundan ve elektrik prizi ile elektrik hattının belirtilen yükü kaldırabileceğinden emin olun.
- Aynı zamanda sigortalarınızın akım kapasitesini de kontrol edin. ISITICINIZI YALNIZCA TOPRAKLI PRİZE TAKIN.
- Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk konusundaki 2004/108/EC sayılı Direktif'e uygundur.




Isıtıcının fişini prize taktığınızda cihaz hazırda bekleme durumuna ayarlanacaktır. Göstergede  simgesi görüntülenir. Giysileri veya çarşafı, mobilya ve yanıcı malzemeleri ısıtıcının fişinin takılı olduğu elektrik prizinden uzak tutun. Güç beslemesinde kesinti olduktan sonra (elektrik kesintisi veya cihazın fişinin çekilmesi), ünite her zaman hazırda bekleme moduna geçer.

## Isıtma fonksiyonu

Cihazı açmak için,  (B) düğmesine basın.

Gereken güç seviyesini ayarlamak için  (E) düğmesine basın:

EN DÜŞÜK (  ); ORTA (  ); EN YÜKSEK (  ). İsteddiğiniz sıcaklığı seçmek için, + veya - (C veya D) düğmesine basın. + veya - düğmesine bir kez bastığınızda, (göstergede gösterilen) sıcaklık değeri 1°C arttırılır veya azaltılır. + veya - düğmesini basılı tutarsanız, görüntülenen değer hızlı bir şekilde artar veya azalır.

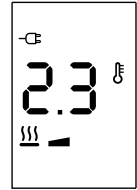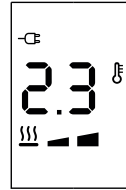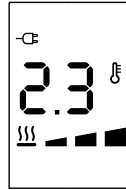

Cihaz, sıcaklığı 5° ila 28°C arasında ayarlamaya olanak tanır.

## Donma önleme özelliği

"-" düğmesini kullanarak sıcaklık 5°C değerine ayarlandığında, cihaz Donma Önleme özelliğini devreye sokar.

Göstergede \* simgesi görüntülenir, bu şekilde yalnızca

oda sıcaklığı 5°C değerinin altına düştüğünde cihaz en yüksek güçte kendiliğinden açılacaktır. Isıtma özelliğine geri dönmek isterseniz, "+" düğmesine bir kez basın. Güç kesintisi meydana geldikten sonra (prob arızası veya cihazın fişinin çekilmesi), ünite hazırda her zaman bekleme moduna geçer.

### Eko özelliği

Bu özellik devreye sokulduğunda, enerji tüketimini azaltırken en uygun konforu sunmak için cihaz en uygun güç düzeyine otomatik olarak geçer.

Bu fonksiyonu devreye sokmak için, "ECO" (F) düğmesine basın. Göstergede **eco** simgesi görüntülenir. Seçilen sıcaklık odanın gerçek sıcaklığından çok daha yukarıdaysa, cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve odayı hızla ısıtır.

Cihaz en elverişli güç seviyesini (**EN YÜKSEK-ORTA-EN DÜŞÜK-KAPALI**) otomatik olarak seçer.

→■ düğmesi kullanılarak **EN YÜKSEK** güç seviyesi seçilmişse, cihaz şunlar arasında geçiş yapar: **EN YÜKSEK-ORTA-EN DÜŞÜK-KAPALI**.

**ORTA** güç seviyesi seçilmişse, cihaz şunlar arasında geçiş yapar: **ORTA-EN DÜŞÜK-KAPALI**.

**EN DÜŞÜK** güç seviyesi seçilmişse, cihaz şunlar arasında geçiş yapar: **EN DÜŞÜK-KAPALI**.

### Çalışma göstergesi

||| simgesi renk koduyla ısıtma durumunu gösterir.


||| **KIRMIZI**: Ünite en yüksek güçte ısıtma yapmaktadır.

||| **TURUNCU**: Ünite orta güçte ısıtma yapmaktadır.

||| **YEŞİL**: Ünite en düşük güçte ısıtma yapmaktadır.



||| **sönük**: Ünite ısıtma yapmaz.

### Tuş kilidi

Kazara çalışmasını önlemek için, tuş kilidi özelliğini kullanarak tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Açık durumdayken bu özelliği devreye sokmak için, + ve - düğmelerini aynı anda en az 3 saniye basılı tutun. Göstergede  simgesi görüntülenir ve iki kez sesli sinyal duyulur. Bu özelliği devreden çıkarmak için, aynı uygulamayı yapın.


### Zamanlayıcı özelliği



Bu özellik iki farklı şekilde devreye sokulabilir.



**Gecikmeli başlatma**: Cihaz hazırda bekleme modundayken zamanlayıcı düğmesine (G)  basın. Cihazın açılması için kalan süre ile birlikte  simgesi ve "h" simgesi yanıp söner halde görüntülenir. + ve - düğmelerini kullanarak saati değiştirip, ardından programın hafızaya alınması için birkaç saniye bekleyin.

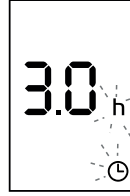Gösterge kapanır ve  simgeleri yanık kalır. Programlanan

süre dolduğunda, cihaz önceki ayarlara göre açılır.




**Gecikmeli durdurma**: Cihaz açıkken zamanlayıcı düğmesine  basın. Cihazın hazırda bekleme moduna geçmesi için kalan saat, güç seviyesi ve seçili özellik ile birlikte  simgesi ve "h" simgesi yanıp söner halde görüntülenir. + ve - düğmelerini kullanarak saati değiştirip, ardından programın hafızaya alınması için birkaç saniye bekleyin.

Geçerli ayarlar ile  simgesi görüntülenir. Ayarlanan süre sonunda cihaz kendiliğinden hazırda bekleme moduna geçer. Zamanlayıcı olmadan çalışmaya geri dönmek için, zamanlayıcı düğmesine iki kez basın. Zamanlayıcı simgesi  göstergede kaybolur.



**Lütfen unutmayın**: 0,5 ila 24 saat arasında bir süre ayarlanabilir.

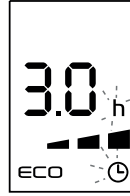

### Sıcaklık biriminin değiştirilmesi


Göstergede sıcaklık hem °F, hem de °C birimiyle gösterilebilir. İstedığınız sıcaklık birimini seçmek için, ünite hazırda bekleme durumundayken "+" düğmesi ile ECO düğmesini en az 10 saniye basılı tutup, ardından bırakın. Birim değişikliği iki kısa sinyal sesiyle bildirilir.

### Göstergenin parlaklığı

Cihaz göstergede iki farklı parlaklık ayarı yapılmasına olanak tanır. Herhangi bir tuşa basıldığında en yüksek değer devreye girer.

Herhangi bir düğmeye basılmadığında birkaç saniye sonra parlaklık çalışma parlaklığı düzeyine düşer. Bu düşük seviye aşağıdaki gibi ayarlanabilir:

- Cihaz açıkken ECO düğmesi 5 saniye basılı tutulduğunda göstergede aşağıdaki görüntülenir:

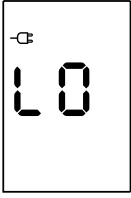

üzerinin örtülü olup olmadığını kontrol edin ve cihazı soğutun.

## GÜVENLİK AYGITI

Güvenlik aygıtı aşırı ısınması halinde ısıtıcıyı kapatır.

Isıtıcıyı yeniden başlatmak için De'Longhi Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

- + ve - düğmesini kullanarak istediğiniz parlaklığı seçebilirsiniz (üç parlaklık seviyesi mevcuttur).
- 5 saniye süresince hiçbir düğmeye basılmazsa, parlaklık seviyesi hafızaya alınır ve çalışma koşulları daha önce ayarlandığı gibi kalır.

## Alarmlar

Cihazda arızaların bildirilmesini olanaklı kılan bir arıza tespiti sistemi bulunur.

Sorun olması halinde göstergede bir alarm mesajı görüntülenir:

- **P.F** (Prob Arızası) yanıp söner  
Bu alarm verildiğinde cihaz çalışmaz. De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.
- **H.ε** (Yüksek sıcaklık)  
Ürünün iç sıcaklığı çok yüksek olduğunda, ısıtma gücü kademeli ve otomatik olarak düşürülür.  
Göstergede iki saniye boyunca **H.ε** simgesi yanıp söner.  
Bu alarma neden olan şeyi gidermek için, ünitenin

## BAKIM

Her zaman fişi elektrik prizinden çekin ve radyatörün soğumasını bekleyin. Radyatörü yumuşak, nemli bir bezle silin, deterjan veya kazıyıcı malzeme kullanmayın. Radyatör uzun bir süre kullanılmayacaksa, kablosunu kablo tutucunun çevresine dolayıp, kuru bir yerde saklayın. Bu cihaz uzun yıllar sorunsuz hizmet vermek üzere imal edilmiştir.

Arıza olması veya şüpheye düşmeniz halinde, ısıtıcıyı kendi başınıza onarmaya çalışmayın: bu uygulama yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

De'Longhi Müşteri Hizmetleri'ni arayın (ekte yer alan De'Longhi Müşteri Hizmetleri listesine bakın).

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi

Bilgi plakasına bakın

Çekilen güç

“

## SORUN GIDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Gösterge çalışmıyor	Cihazın fişinin takılı ve elektrik prizinin çalışır durumda olduğundan emin olun.  Güvenlik aygıtı cihazı kapatmış olabilir.	Fişi elektrik prizine takın.  Engeli kaldırın ve cihazın soğumasını sağlayın. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.
Cihaz ısınmıyor	Sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmış olabilir.	Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.
Göstergede şu görüntülenir: P.F yanıp söner	Bu durum, oda sıcaklığı sensörünün arızalı olduğunu bildirir.	Lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.
Göstergede şu görüntülenir: H.ε (Yüksek sıcaklık) yanıp söner	Ünitenin iç sıcaklığı çok yüksek bir değere ulaşmıştır.	Ünitenin üzerinin örtülü olmadığından emin olun ve cihazın soğumasını bekleyin. Ürünün iç sıcaklığı düştüğünde, bu alarm kaybolur. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.