


الوصل بالتيار الكهربائي


- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التاريز  أو الأخضر أو الأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تاريز جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تاريز

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البتي: مشحون بالكهرباء (حامي)

عمليات الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم.

تحذير: يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة مما يؤدي إلى الإصابة بحروق أثناء التشغيل. يجب إيلاء اهتمام خاص عند وجود أطفال وأشخاص معاقين في محيط الجهاز.

- يمتلئ جسم المُبرد بكمية محددة من الزيت الخاص، لذلك يجب ألا يجري الإصلاحات التي تتطلب فتح كتلة الزيت إلا وكيل الخدمة. يجب إبلاغ إدارة تجربة العميل بأي تسرب للزيت، راجع الضمان المرفق لمعرفة التفاصيل.

- في حالة تلف كابل الكهرياء، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من مركز الخدمة الفنية التابع لها أو من خلال فني مؤهل لتجنب جميع المخاطر المحتملة.

- تنبيه: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة ضبط غير مقصودة لنظام السلامة، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز من خلال مؤقت خارجي. نوصي بعدم وضع المدفأة أمام تيار هوائي فقد تؤثر تيارات الهواء الشديدة تأثيرًا سلبيًا في كفاءة الجهاز التشغيلية.



خطر الإصابة بالحروق!!

قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بسبب السوائل الساخنة.



- **تحذير:** لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطي الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر السخونة الزائدة.

- لا ينصح باستخدام سلك إطالة فقد يؤدي ذلك إلى سخونته الزائدة أثناء تشغيل المدفأة.
- لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.
- لا تضع كابل الطاقة أعلى المدفأة عندما تكون ساخنة.



يرجى مراعاة ما يلي:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات مهمة للمستخدم.

- يجب وضع المدفأة على بُعد 50 سم على الأقل من الأثاث أو غيره من الأشياء.
- عند استخدام الجهاز أول مرة، شغله مدة 15 دقيقة على الأقل مع جعل منظم الحرارة في الوضع الأقصى للتخلص من الرائحة "الجديدة". قد ينبعث قليل من الدخان بسبب المواد الوقائية الموضوععة على عنصر التدفئة قبل النقل.



تحذير!

قد يؤدي عدم اتباع التحذير إلى حدوث صدمة كهربائية تسبب إصابات تهدد الحياة.

- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مقبس كهربائي ثابت.
- لا تستخدم المدفأة بالقرب من أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل ولا تستخدمها عند الاستحمام أو بالقرب من المغاسل وحمامات السباحة.
- لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.




هام!

قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.


- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من نقصهم الخبرة والمعرفة إذا خضعوا للمراقبة أو أعطيت لهم التعليمات اللازمة حول استخدام الجهاز على نحو آمن وفهموا المخاطر المتعلقة باستخدامه فهمً جيدًا.
- ينبغي عدم ترك الأطفال يعثون بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانته بدون مراقبتهم جيدًا.
- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.

- يمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل من سن 8 أعوام بتشغيل / إيقاف الجهاز شريطة أن يُوضع أو يُركب في وضع التشغيل المعتاد والمراد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا المخاطر المتعلقة به فهمً جيدًا. ينبغي عدم السماح للأطفال الذين يبلغ سنهم 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء


- لا تعيق شبكات مخرج الهواء الساخن أو شبكة مدخل الهواء الموجودة أسفل الجهاز.
- ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس والمأخذ بسهولة حتى بعد التركيب.
- لا تستخدم الجهاز في غرف مساحتها أقل من 4 متر مربع.
- المدفأة مزودة بجهاز السلامة الذي يعمل بدوره على إيقاف تشغيلها في حالة السخونة الزائدة العرضية.
- لإعادة ضبط الجهاز، يرجى الاتصال بإدارة تجربة العميل، راجع الضمان المرفق.


- يتوافق هذا الجهاز مع التوجيه ec/2004/108 المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي.
- وصل المدفأة، وسيُضبط هذا الجهاز في حالة الاستعداد. سَظْهر شاشة العرض الرمز . أبعاد الملابس الفضفاضة أو الفرش أو الأثاث والمواد القابلة للاشتعال عن مأخذ التيار الكهربائي الذي تُوصَل به المدفأة. وبعد انقطاع منبع الطاقة (انقطاع الكهرباء أو فصل الجهاز)، تصبح الوحدة دائماً في وضع الاستعداد.


وظيفة التدفئة

لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر  (B).

اضغط على الزر  (E) لضبط مستوى الطاقة المطلوب:

الأدنى (MIN) ؛ المتوسط (MED) ؛ الأقصى (MAX) 

-  (C). لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط على الزر + أو - (D). عند الضغط على الزر + أو - مرة واحدة، ستزداد أو تنخفض درجة الحرارة (التي تظهر على شاشة العرض) بمقدار درجة مئوية واحدة. وعند الضغط باستمرار على الزر + أو -، ستزداد أو تنخفض القيمة سريعاً.

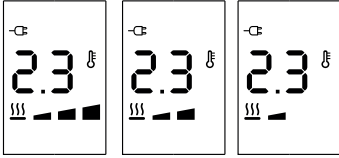

يسمح الجهاز بضبط درجة الحرارة بمقدار 5 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية.

وظيفة مقاومة التجمد

عند ضبط درجة الحرارة عند 5 درجة مئوية باستخدام الزر "-", سيفتعل الجهاز وظيفة مقاومة التجمد.

سيظهر على شاشة العرض الرمز * وبهذه الطريقة، سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً، بأقصى قوة، فقط إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 5 درجة مئوية. وإذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة. وبعد انقطاع منبع الطاقة (انقطاع الكهرباء أو فصل قابس الجهاز)، تصبح الوحدة دائماً في وضع الاستعداد.

وظيفة علامة البيئة

عند تفعيل هذه الوظيفة، يضبط الجهاز مستوى الطاقة الأنسب تلقائياً لضمان الراحة المثلى مع تخفيض استهلاك الطاقة.

لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر (F) "ECO". تُظْهر شاشة العرض الرمز ECO. إذا كانت درجة الحرارة المحددة أعلى بكثير من درجة حرارة الغرفة

الفعلية، فسيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وتدفئة الغرفة سريعاً.

سيحدد الجهاز أنسب مستويات القوة تلقائياً (MAX/قصوى/MED/متوسطة/MIN/متدني/إيقاف تشغيل).

إذا تم تحديد مستوى القدرة MAX/قصوى باستخدام الزر ،

فإن دورة الجهاز ستكون بين: MAX/قصوى/MED/متوسطة/MIN/متدني/إيقاف تشغيل.

إذا تم اختيار مستوى القدرة MED/متوسطة، فستكون دورة الجهاز بين: MED/متوسطة/MIN/متدني/إيقاف تشغيل.

إذا تم اختيار مستوى القدرة MIN/متدني، فستكون دورة الجهاز بين:

MIN/متدني/إيقاف تشغيل.

التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية، بل يُنقل إلى مركز معتمد لفصل النفايات وإعادة تدويرها.



الوصف

الوصف	A
شاشة العرض	A
زر وضع الاستعداد	B
زر زيادة	C
زر تقليل	D
زر الطاقة	E
زر علامة البيئة	F
زر المؤقت	G
حامل السلك	H
العجلة	I


الاستخدام

نظام "العجلة السهلة"

اقبل المراد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء.

افتح العجلتين بالكامل بإدائيهما للخارج (شكل 1).

أعد المراد إلى وضعه القائم.

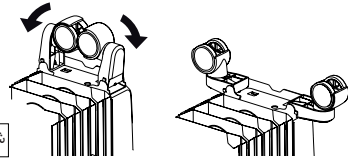

الموقع

يجب عدم وضع المدفأة مباشرة أسفل منفذ التيار الكهربائي. لا تستخدم هذا المراد في غرف مساحتها السطحية أقل من 43 قدم مربع (4 متر مربع).


توصيل الطاقة


- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص السعة الحالية للصلامات. لا توصل مقبس المدفأة إلا بالمقبس الأرضي المتوفر.


مؤشر التشغيل


يشير الرمز  وضع التدفئة من خلال ألوانه.

 أحمر: تعمل التدفئة في الوحدة بأقصى طاقة.

 برتقالي: تعمل التدفئة في الوحدة بطاقة متوسطة.

 أخضر: التدفئة بأدنى قدرة في الوحدة.

 اختفاء اللون: التدفئة لا تعمل في الوحدة.

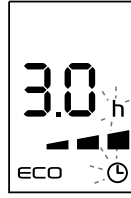

تغيير مقياس درجة الحرارة


يمكن لشاشة العرض إظهار درجة الحرارة بوحدي الدرجة المئوية وفهرنهايت.

لتحديد مقياس درجة الحرارة المطلوبة، وعندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفتاحين "+" و"ECO" مدة 10 ثوانٍ على الأقل، ثم اترك المفتاحين. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تنبيه قصيرين.

سطوع شاشة العرض

يتيح الجهاز نوعين مختلفين من إعدادات السطوع في شاشة العرض. يُفعل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر مفتاح. بعد ثوانٍ قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوع إلى مستوى سطوع التشغيل. يمكن ضبط هذا المستوى المنخفض بهذه الطريقة:

- عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل بعد الضغط على زر ECO مدة 5 ثوانٍ، تظهر شاشة العرض:

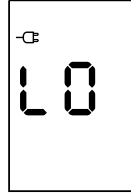

- باستخدام الزر + و -، يصبح من الممكن اختيار السطوع المطلوب (توجد ثلاثة مستويات من السطوع).

- بعد 5 ثوانٍ بدون الضغط على أي زر، سيتم حفظ مستوى السطوع وستصبح حالات التشغيل مماثلة للحالات التي تم ضبطها سلفًا.

التنبيهات


يحتوي الجهاز على نظام تشخيص يسمح بالإشارة إلى الأعطال. في حالة حدوث مشكلات، س تظهر على شاشة العرض رسالة تنبيه:

- **PF** (فشل المجس) يومض لا يعمل الجهاز مع هذا التنبيه. اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.

- **HE** (درجة حرارة عالية) عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتج عالية للغاية، ستخضع طاقة للتدفئة تدريجيًا وتلقائيًا.



تظهر شاشة العرض **HE** مدة ثابنتين، مع وجود وميض. وللتخلص من سبب هذا التنبيه، تأكد من عدم تغطية الوحدة واترك الجهاز حتى يبرد.


قفل لوحة المفاتيح


لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. لتفعيل هذه الوظيفة أثناء وضع التشغيل، اضغط على الزرين + و - معًا مدة 3 ثوانٍ على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز  وستصدر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تشغيل الوظيفة، تابع بنفس الطريقة.





وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.

البدا المؤجل: مع وضع الاستعداد للجهاز، اضغط على زر المؤقت (G)  تُعرض الساعات المتبقية قبل تشغيل الجهاز مع الرمز  ويومض الرمز "h". غيّر الساعات باستخدام الزرين + و -، ثم انتظر بضع ثوانٍ لتخزين البرنامج.

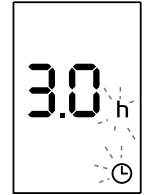ستعود شاشة العرض إلى وضع إيقاف التشغيل ويستمر تشغيل الرمز  عند انقضاء الوقت المبرمج، سيبدأ تشغيل الجهاز بالإعدادات السابقة.



الإيقاف المؤجل: عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر المؤقت . الساعات المتبقية قبل أن ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد، ومستوى الطاقة وفي حالة عرض الوظيفة المحددة مع الرمز  ويومض الرمز "h". غيّر الساعات باستخدام الزرين + و -، ثم انتظر بضع ثوانٍ لتخزين البرنامج. تُعرض الإعدادات الحالية والرمز . عن الانتهاء من ضبط الوقت، ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد تلقائيًا. للرجوع إلى عملية التشغيل بدون استخدام المؤقت، اضغط على زر المؤقت مرتين. يختفي رمز المؤقت  من شاشة العرض.

 يرجى مراعاة ما يلي: يمكن ضبط الوقت من 0.5 إلى 24 ساعة.

جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.

الصيانة

احرص على إخراج القابس من مأخذ الطاقة وترك المبرد حتى يبرد. امسح المبرد بقطعة قماش مبللة وناعمة، ولا تستخدم منظفات ومواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المبرد خلال مدة زمنية محددة، ضع السلك ملفوفاً حول حامله وتخزينه في مكان جاف. صُعب هذا الجهاز لتقديم خدمة خالية من المشكلات لسنوات عديدة. في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب نيران أو الإصابة بصدمة كهربائية. اتصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

الخصائص الفنية

راجع لوحة التصنيف

جهد المنبع

"

الطاقة المستهلكة

تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن تشغيل قابس التيار الكهربائي. يحتمل أن يكون جهاز السلامة قد أوقف تشغيل الجهاز	وصل مأخذ التيار الكهربائي. تخلص من العائق وارك الجهاز حتى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi
الجهاز لا يبدأ بالتدفئة	يحتمل ضبط درجة الحرارة عند درجة منخفضة للغاية	اضبط درجة الحرارة عند قيمة أعلى
تظهر شاشة العرض الاختصار: PF وامضاً	يشير ذلك إلى إخفاق حساس درجة حرارة الغرفة	يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi
تظهر شاشة العرض الاختصار: HE (درجة حرارة عالية) وامضاً	وصول الوحدة إلى درجة حرارة داخلية مرتفعة للغاية	تحقق من عدم تغطية الوحدة وارك الجهاز حتى يبرد. وعند انخفاض درجة حرارة المنتج الداخلية، سيختفي التنبيه. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi