

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

Ukoliko ne slijedite ova upozorenja, može se dogoditi po život opasan električni šok.

- Uređaj ne smije biti smješten odmah ispod fiksirane utičnice.
- Nemojte koristiti grijač u blizini kade, umivaonika, tuševa, sudopera i bazena.
- Grijalicu koristite samo u uspravnom položaju.



Važno!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu povredu ili štetu na uređaju.

- Ovaj uređaj može biti korišten od strane djece starosti od 8 godina i više i od strane osoba sa umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im se omogući nadzor ili uputa koja se tiče uporabe uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje neće biti vršeno od strane djece bez nadzora.
- Djecu starosti manje od 3 godine trebate držati dalje od uređaja izuzev ako su stalno nadzirana.
- Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina će uključivati/isključivati uređaj samo u slučaju da je isti smješten ili postavljen u svoj normalni radni položaj i da im je osiguran nadzor ili uputa koje se tiče korištenja uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili

vršiti korisničko održavanje.

UPOZORENJE — Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrela i izazvati opekline. Posebna pozornost mora se posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.

- Tijelo ovog radijatora ispunjeno je preciznom količinom specijalnog ulja, tako da popravke koje zahtijevaju otvaranje uljnog tijela može obavljati samo posrednik usluge.


Bilo kakvo curenje ulja mora se prijaviti odjelu za Korisničko Iskustvo, pogledajte priloženo jamstvo za više detalja.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili tehničkog servisa ili od strane kvalificirane osobe kako bi se izbjegli svi rizici.
- **POZORNOST:** U namjeri da se izbjegne bilo kakva opasnost prouzročena slučajnim ponovnim postavljanjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim tajmerom.
- Preporučamo da ne postavljate grijalicu na propuh, jer jaki propusi mogu negativno utjecati na radnu učinkovitost opreme.



Opasnost od opekline!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu opekotine ili ožegline.

- **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, nikada  i ni pod kakvim uvjetima ne pokrivajte uređaje tijekom rada, s obzirom da će ovo voditi prema opasnom pregrijavanju.
- Korištenje produžnog kabla nije preporučeno, s obzirom da se može desiti pregrijavanje produžnog kabla tijekom rada grijalice.
- Nikada ne koristite grijalicu za sušenje rublja.

- Nikada ne postavljajte kabele napajanja na grijalicu dok je vrela.

i Napomena:

Ovaj simbol pokazuje preporuke i važne informacije za korisnika.

- Grijalica mora biti postavljena bar 50 cm dalje od namještaja ili drugih predmeta.
- Kada uređaj koristite prvi put, dozvolite mu da radi bar 15 minuta sa termostatom na maksimumu kako bi eliminirali miris "novog".

Može se osloboditi malo dima zbog zaštitnih spojeva nanesenih na grijači element prije transporta.

- Ne zatvarajte rešetke za odvod vrelkog zraka ili rešetke za uzimanje zraka na dnu uređaja.
- Namjestite uređaj tako da utikač i utičnica mogu biti lako dohvaćeni čak i nakon postavljanja.
- Nemojte koristiti uređaj u sobama manjim od 4m² u prostoru.
- Grijalica je opremljena sigurnosnim uređajem koji će ju ugasiti ukoliko se desi slučajno pregrijavanje.

Za resetiranje, molimo kontaktirajte odjel za Korisničko Iskustvo, vidi priloženo jamstvo.

OPIS

- A** prikaz
- B** gumb "on-standby" (uključivanje-mirovanje)
- C** gumb za povećanje
- D** gumb za smanjenje
- E** gumb za paljenje
- F** ekološki gumb
- G** gumb mjeritelja vremena
- H** držač kabela
- I** kotač


UPORABA

Sustav "Easy wheel" (Lagani kotač)

Okrenite radijator naopako na tepihu ili na mekanoj površini kako bi ste spriječili štetu na završnoj boji.

Potpuno odmotajte kotače prema van (sl. 1).

Vratite radijator u uspravan položaj.

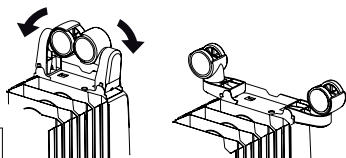

Lokacija

Grijalica ne smije biti smještena odmah ispod utičnice. Ovaj radijator ne smijete koristiti u sobama čija je površina manja od 43 kvadratne stope (4 četvorna metra).

Električno povezivanje

- Prije uporabe uređaja provjerite je li mrežni napon isti kao onaj prikazan na oznaci procjene uređaja i da utičnica i linija napajanja odgovaraju navedenom opterećenju.
- Provjerite i trenutni kapacitet svojih osigurača. **GRIJALICU UKLJUČITE SAMO ZA UZEMLJENU UTIČNICU.**
- Ovaj uređaj odgovara direktivi 2004/108/ec o elektromagnetnoj kompatibilnosti.


Uključite grijalicu, uređaj će biti podešen na uvjet mirovanja. Zaslon će prikazati simbol . Neka široka odjeća, posteljina, namještaj i zapaljivi materijal budu daleko iz utičnice kada je grijač uključen. Nakon prekida napajanja (nestanka struje ili isključivanja uređaja), uređaj ide uvijek na stanje mirovanja.

Značajka grijanja

Za uključivanje uređaja, pritisnite gumb (B).

Pritisnite gumb (E) za podešavanje tražene razine snage:

MIN (); MED (); MAX (). Za odabir željene temperature, pritisnite gumb + ili - (C ili D). Pritiskom na gumb + ili - jednom, temperatura (prikazana na zaslonu) povećat će se ili smanjiti za 1°C. Ukoliko gumb + ili - držite pritisnutim, vrijednost će se brzo smanjiti ili povećati.

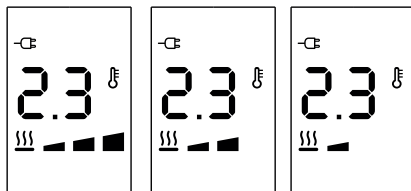

Uređaj omogućava da se temperatura podesi od 5° do 28°C.

Značajka protiv zamrzavanja

Podešavanjem temperature na 5°C sa gumbom "-" uređaj će aktivirati značajku protiv zamrzavanja.

Zaslon prikazuje simbol , na ovaj način uređaj će se automatski uključiti na maksimalnu snagu, samo ukoliko sobna temperatura padne ispod 5°C. Ukoliko se želite vratiti na značajku grijanja, pritisnite gumb "+" jednom. Nakon prekida napajanja (nestanka struje ili isključivanja uređaja), uređaj ide uvijek na stanje mirovanja.

Ekološka značajka

Kada je ova značajka aktivna, uređaj automatski postavlja najprikladniju razinu snage kako bi garantirao optimalnu ugodnost dok istovremeno smanjuje potrošnju energije.

Za aktiviranje ove značajke, pritisnite gumb "ECO" (F). Zaslone će prikazati simbol **ECO**. Ukoliko je odabrana temperatura viša od stvarne sobne temperature, uređaj će se pokrenuti automatski i brzo zagrijati sobu.

Uređaj će automatski odabrati razinu snage koja najviše odgovara (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Ukoliko je odabrana razina snage **MAX** koristeći gumb  uređaj će kružiti između: **MAX-MED-MIN-OFF**.

Ukoliko je odabrana razina snage **MED**, uređaj će kružiti između: **MED-MIN-OFF**.

Ukoliko je odabrana razina snage **MIN**, uređaj će kružiti između: **MIN-OFF**.

Radni pokazivač

Simbol  pokazuje stanje grijanja pomoću njegovih boja.


 **CRVENO:** uređaj grije na najvećoj snazi.

 **NARANČASTO.** Uređaj grije na srednjoj snazi.

 **ZELENO:** Uređaj grije na najmanjoj snazi.



 odsutan: uređaj ne grije.


Zaključavanje tipki

Kako bi se izbjegao slučajan rad, možete zaključati tipkovnicu korištenjem značajke zaključavanja tipki. Kako bi ste aktivirali ovu značajku dok je uređaj uključen, pritisnite gumb + i - zajedno bar 3 sekunda. Zaslone pokazuje simbol  a bit će emitiran i zvučni signal. Kako biste deaktivirali značajku nastavite na isti način.


Značajka mjeritelja vremena





Ova značajka može biti aktivirana na dva različita načina.

Odgođeni početak: Dok je uređaj u načinu rada mirovanje, pritisnite gumb (G) . Preostali sati prije nego se uređaj uključi prikazani su  simbolom "h" i treperećim simbolom. Promijenite sate koristeći gumb + i - , a onda sačekajte nekoliko sekunda kako bi program bio pohranjen.

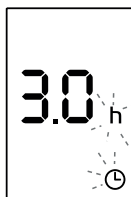Zaslone će se vratiti na isključeno, a simboli  ostaju uključeni.

Kada programirano vrijeme istekne, uređaj će se uključiti sa prethodnim podešavanjima.



Odgođeno zaustavljanje: s uključenim uređajem, pritisnite gumb mjeritelja vremena . Sati prije nego se uređaj prebaci na stanje mirovanja, razina snage i u slučaju da su odabrane neke značajke,  prikazano je simbolom "h" i treperećim simbolom. Promijenite sate koristeći gumb + i - , a onda sačekajte nekoliko sekunda kako bi program bio pohranjen. Trenutačna podešavanja i simbol  su prikazani. Na kraju postavljenog vremena, uređaj se automatski prebacuje u način rada mirovanje. Kako bi se vratili u rad bez mjeritelja vremena, pritisnite gumb tajmera dva puta. Simbol mjeritelja vremena  nestaje sa zaslona.

 **Molimo imajte na umu sljedeće:** vrijeme je podešivo od 0.5 do 24 sata. {4}



Promjena ljestvice temperature

Zaslone može prikazivati temperaturu i u stupnjevima °C i °F.


Kako bi odabrali željenu temperaturnu ljestvicu, za vrijeme dok je jedinica u položaju pripravnosti, pritisnite i držite tipku "+" i "ECO" bar 10 sekunda, a potom pustite.

Promjena ljestvice bit će naznačena pomoću dva kratka zvučna signala.

Svjetlina zaslona

Uređaj dozvoljava dva različita podešavanja svjetline za zaslon. Najveća je aktivna kada se pritisne bilo koji ključni gumb. Nakon nekoliko sekunda neaktivnosti tipkovnice, svjetlina će se smanjiti na razinu radne svjetline. Ova niža razina može se podešiti na sljedeći način:

- kada je uređaj uključen, nakon što na 5 sekundi pritisnete gumb ECO, zaslon će prikazati:

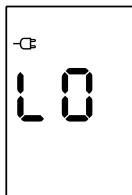

- Sa gumbom + i - moguće je odabrati željenu svjetlinu (dostupne su tri razine svjetline).
- Nakon 5 sekundi, bez pritiskanja bilo kojeg gumba, razina svjetline će biti memorizirana i uvjeti rada će biti isti kao i oni koji su prethodno postavljeni.

Alarmi

Uređaj posjeduje dijagnostički sustav koji omogućava označavanje kvarova.

U slučaju problema, na zaslonu će se prikazati alarmna poruka:

- **PF** (Kvar na sondi) treperi
Sa ovim alarmom, uređaj ne radi. Kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.
- **Ht** (Visoka temperatura)
Ukoliko je unutarnja temperatura uređaja previsoka, grijni snaga će progresivno i automatski biti smanjena. Zaslom prikazuje **Ht** na dvije sekunde, trepereći. Kako bi uklonili uzrok ovog alarma provjerite je li jedinica pokrivena ili ima li prepreke, te pustite da se ohladi.

SIGURNOSNI UREĐAJ

Sigurnosni uređaj gasi grijalicu u slučaju pregrijavanja. Za ponovno pokretanje grijalice, pozovite službu za korisnike tvrtke De'Longhi.

ODRŽAVANJE

Uvijek izvadite kabel iz utičnice i omogućite da se uređaj ohladi. Obrisite radijator mekom vlažnom krpom, nemojte koristiti deterdžente i abrazivna sredstva. Ukoliko radijator nećete koristiti izvjesno vrijeme, zarolajte kabel oko držača kabela i odložite ga na suho mjesto. Uređaj je načinjen za mnogo godina rada bez problema.

U slučaju kvara ili sumnji, nemojte popravljati grijalicu sami; možete izazvati požar ili električni šok.

Pozovite službu za korisnike tvrtke De'Longhi (vidi priloženi popis službi za korisnike tvrtke De'Longhi).

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Mrežni napon	Vidi pločicu za procjenu
Apsorbirana energija	"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Zaslom ne radi	Provjerite je li uređaj uključen i je li električna utičnica radi. Možda je sigurnosni uređaj ugasio uređaj.	Uključite u utičnicu. Uklonite prepreke i pustite uređaj da se ohladi. Ako uređaj ne radi molimo kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.
Uređaj se ne zagrijava	Temperatura je možda postavljena na prenisku.	Podesite temperaturu na veću vrijednost.
Zaslom prikazuje: PF treperenje	Označava da se senzor sobne temperature pokvario.	Molimo kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.
Zaslom prikazuje: Ht (Visoka temperatura) treperi	Uređaj je dosegao previsoku unutarnju temperaturu.	Provjerite je li uređaj prekriven i pustite uređaj da se ohladi. Kada se unutarnja temperatura uređaja smanji, alarm će se ugasiti. Ako uređaj ne radi molimo kontaktirajte službu za korisnike tvrtke De'Longhi.