

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse av denne advarselen kan medføre elektrisk sjokk og påfølgende livstruende skade.

- Apparatet må ikke plasseres rett under et støpsel.
- Ikke bruke varmeovnen i nærheten av badekar, utslagsvasker, dusjer, håndvasker eller svømmebasseng.
- Varmeovnen må kun brukes i stående stilling.



Viktig!

Manglende overholdelse kan medføre personskader eller skader på apparatet.

- Dette apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt av personer som ikke har erfaring eller innehar nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Barn under 3 år må alltid holdes på avstand hvis de ikke er under oppsyn.
- Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå av/ på apparatet hvis det er blitt plassert og montert i normal posisjon. Dette forbeholder at barna holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i sikker bruk av apparatet, og har forstått alle potensielle farer. Barn mellom 3 og 8 år må ikke koble

til, regulere, rengjøre eller utføre vedlikehold på apparatet.

ADVARSEL - Noen deler av produktet kan blir svært varme og forårsake forbrenninger. Man må være særlig oppmerksom hvis barn og sårbare personer er tilstede.

- Denne radiatorovnen inneholder en nøyaktig mengde spesialolje. Eventuelle reparasjoner som krever åpning av oljekammeret skal kun utføres av servicepersonell. Eventuelle oljelekkasjer må rapporteres til kundeservice. Det henvises til den vedlagte garantien for ytterligere informasjon.
- Hvis strømkabelen er blitt skadet må man henvende seg til produsenten eller teknisk kundeservice. Eventuelt kan den byttes av en kvalifisert fagperson.
- OBS! For å unngå farlige situasjoner i forbindelse med nullstilling av sikkerhetssystemene, må apparatet aldri forsynes via en ekstern timer.
- Varmeovnen burde ikke plasseres et sted hvor det er trekk, da sterk trekk kan redusere utstyrets ytelse.



Fare for forbrenninger!!

Manglende overholdelse av det ovenstående kan føre til forbrenninger eller skolding.

- **ADVARSEL:** For å unngå overoppheting må man se til at apparatet ikke er tildekket under drift, da dette kan medføre farlig overoppheting. 
- Bruk av skjøteledning anbefales ikke, da overoppheting i ledningen kan forekomme når varmeovnen er i bruk.
- Ikke bruk varmeovnen til tørking av klær.
- Ikke legg strømkabelen over varmeovnen når denne fremdeles er varm.



Vennligst merk:

Dette symbolet angir anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Varmeovnen må plasseres minst 50 cm fra andre møbler eller gjenstander.
- Første gang apparatet tas i bruk må det stå på i minst 15 minutter med termostaten på høyeste innstilling. Dette vil gjøre at "nylukten" fjernes. Det kan hende at det skiller ut litt røyk fra apparatet som kommer fra beskyttelsesdekket som er blitt påført varmeelementet før transporten.
- Se til at inngangs- og utgangsristene for varmluft nederst på apparatet ikke er blitt tilstoppet.
- Apparatet må plasseres slik at kontakten og strømtuttaket kan nås også etter at apparatet er blitt satt på plass.
- Ikke bruk apparatet i rom som er en mindre enn 4 m².
- Apparatet er påsatt sikkerhetsinnretninger som vil slå av maskinen hvis den overopphetes.

Hvis det er behov for å tilbake stille disse bes kan kontakte Kundeservice. Se vedlagt garanti.

BESKRIVELSE

- A display
- B on/standby-knapp
- C plussknapp
- D minusknapp
- E strømbryter
- F eco-knapp
- G Timer-knapp
- H ledningsholder
- I hjul

BRUK

"Easy wheel" system

Snu radiatorovnen opp-ned på et teppe eller en mykt underlag slik at ikke lakken skades.

Sett hjulene i bred stilling ved å trekke dem utover (fig. 1).

Sett radiatorovnen tilbake i stående stilling.

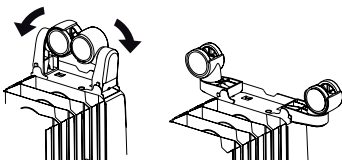


Fig. 1


Plassering

Apparatet må ikke plasseres rett under et støpsel. Ikke bruk

radiatorer i rom som har en gulvflate som er mindre enn 43 kvadrattommer (4 kvm.)


Strømforsyning




- Før apparatet tas i bruk må man kontrollere at matespenningen tilsvare spenningen som er angitt på merkeskiltet, og at støpsel og strømkabel korresponderer med den angitte strømbelastningen.
- Kontroller kapasiteten til sikringene. VARMEOVNEN MÅ KUN KOBLES TIL EN JORDET STIKKONTAKT!
- Apparatet er utviklet i henhold til EU-direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.


Koble til varmeovnen, apparatet settes i stand-by. Displayet viser  symbolet. Løse klesplagg og sengeklær, møbler og antennerlige materialer må holdes på avstand fra varmeovnene når den står på. Hvis strømforsyningen kuttes (strømfeil eller frakoblet apparat) vil enheten gå i stand-by.

Varmefunksjon

For å slå på apparatet trykker man på knappen  (B).

Trykk på knappen  (E) for å stille inn effektivnivå:

MIN (); MED (); MAX (). Trykk på knappene + eller - (C eller D) for å velge ønsket temperatur. Ved å trykke én gang på + eller - vil temperaturen (vises i display) økes eller reduseres med 1°C. Hvis + eller - holdes nedtrykt vil verdien økes eller reduseres hurtigere.

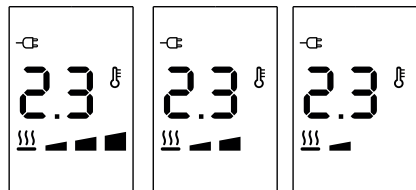

Apparatets temperatur kan stilles inn til en verdi mellom 5° og 28°C.

Antifrysfunksjon

Hvis man stiller temperaturen til 5°C med knappen "-" vil apparatet aktivere antifrysfunksjonen.

Displayet viser symbolet .

På denne måten vil apparatet slå seg på automatisk ved maks effekt hvis romtemperaturen faller under 5°C. Hvis man ønsker å gå tilbake til varmfunksjonene trykker man på "+" knappen én gang. De gangene strømforsyningen kuttes (strømfeil eller frakoblet apparat) vil enheten gå i stand-by.

Eco-funksjon

Når denne funksjonen er aktiv vil apparatet automatisk stille inn den mest passende varmeeffekten, for å sikre optimal komfort og redusert strømkonsum.

For å aktivere denne funksjonen trykker man på knappen "ECO" (F). Displayet viser symbolet **eco**.

Hvis den valgte temperaturen er mye høyere enn den faktiske romtemperaturen, vil apparatet starte automatisk og hurtigvarme rommet.

Apparatet vil automatisk velge det effektnivået som er mest passende (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Hvis **MAX** effektnivået er blitt valgt med knappen  vil apparatet veksle mellom: **MAX-MED-MIN-OFF**.

Hvis **MED** effektnivået er blitt valgt, vil apparatet veksle mellom: **MED-MIN-OFF**.

Hvis **MIN** effektnivået er blitt valgt, vil apparatet veksle mellom: **MIN-OFF**.

Funksjonslampe

Symbolet  viser varmestatus ved hjelp av farger.


 **RØD**: Enheten varmer på høyeste effekt.

 **ORANSJ**: Enheten varmer på medium effekt.

 **GRØNN**: Enheten varmer på laveste effekt.


 slukket: Enheten varmer ikke.


Tastelås


For låse apparatets funksjoner kan man bruke tastelåsfunksjonen. For å aktivere denne funksjonen må man trykke på knappene + og - samtidig i minst 3 sekunder. Displayet viser symbolet  sammen med et dobbelt lydsignal. For å deaktivere funksjonen følger man samme metode.


Timer-funksjon





Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.

Forsinket start: Med apparatet i stand-by trykker man på knappen (G) .

Timer som gjenstår før apparatet slås på vises sammen med symbolet  og et blinkende ikon "h". Endre timene ved å bruke + og -. Vent noen sekunder før programmet lagres.

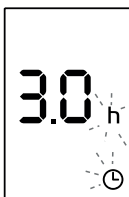Displayet vil slås av og symbolene  forblir på. Når den programmerte tiden er utløpt vil apparatet starte opp med de foregående innstillingene.



Forsinket stopp: Apparatet er slått på, man trykker ned knappen . Timer som gjenstår før apparatet går i standby-modus vises sammen med effektnivå, symbolet  og det blinkende "h"-symbolet. Endre timene ved å bruke + og -. Vent noen sekunder før programmet lagres. Nåværende innstilling og symbolet  vises. Når den innstilte tiden løper ut vil apparatet gå automatisk i standby-modus. For å gå tilbake til drift uten Timer trykker man på knappen to ganger. Timer-symbolet  forsvinner fra skjermen.

 **Vennligst merk**: Tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.



Bytte temperaturskala


Displayet kan vise temperaturen i både °C og °F.

For å velge ønsket temperaturskala når apparatet er i standby-modus trykker man på knappene "+" og "ECO" og holder de nede i minst 10 sekunder før de slippes opp, Bytte av temperaturskala vil bekreftes med to korte pipelyder.

Lysstyrke i display

Apparatets display har to lysinnstillinger. Den skarpeste innstillingen aktiveres når knappene trykkes ned. Hvis tastaturet ikke brukes på noen sekunder vil lysstyrken reduseres til normalnivå. Normalnivået kan justeres på følgende måte:

- Hvis ECO-knappen holdes nede i mer enn 5 sekunder når apparatet står på, vil displayet vise:

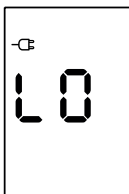

- Med + og - kan man velge ønsket lysstyrke (tre styrkenivåer tilgjengelige).
- Hvis ingen knapper trykkes ned i løpet av 5 sekunder vil lysstyrken lagres og apparatet vil være programmert i henhold til innstillingene som nettopp er blitt utført.

Alarmer

Apparatet har et diagnosesystem som signaliserer feilfunksjoner.

Hvis det oppstår problemer vil displayet vises en alarmmelding:

- **PF** (Sondefeil) blinker
Når denne alarmeren er aktiv vil ikke apparatet fungere. Kontakt De'Longhi Kundeservice.
- **HE** (Høy temperatur)
Når apparatets innvendige temperatur er for høy vil varmeeffekten automatisk reduseres. Displayet viser **HE** blinkende i to sekunder. For å rette opp alarmårsaken burde man kontrollere at enheten ikke er tildekket og la den kjøle ned.

SIKKERHETSINNRETNING

En sikkerhetsinnretning slår av varmeovnen hvis det oppstår overoppheting.

For å starte opp igjen varmeovnen bes man kontakte De'Longhi Kundeservice.

VEDLIKEHOLD

Strømkabelen må alltid kobles ut og radiatoren må være avkjølt. Bruk en myk fuktig klut til å tørke av radiatoren. Unngå slipende rengjøringsmidler og såpe. Hvis radiatoren ikke skal brukes over en lengre periode, må strømledningen vikles rundt holderen og apparatet oppbevares på et tørt sted. Dette apparatet er blitt utformet for problemfri langvarig drift.

Hvis det oppstår feilfunksjoner eller tvilstilfeller må man ikke prøve å reparere varmeovnen selv, da dette kan medføre brannfare eller elektriske støt.

Kontakt De'Longhi Kundeservice (se vedlagt liste De'Longhi Kundeservice).

TEKNISKE EGENSKAPER

Matespenning

Se merkeskilt

Strømførbruk

"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Displayet fungerer ikke	Se til at apparatet er koblet til strømforsyningen og at strømuttaket fungerer som det skal. Sikkerhetsinnretningen kan ha slått av apparatet.	Koble til strømforsyningen. Ta vekk hindringen og la apparatet kjøle ned. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte De'Longhi Kundeservice.
Apparatet varmes ikke opp	Temperaturen kan være innstilt for lavt.	Still inn en høyere temperatur.
Displayet viser: PF blinkende	Viser at sensoren for romtemperatur er defekt.	Vennligst kontakt De'Longhi Kundeservice.
Displayet viser: HE (Høy temperatur) blinkende	Enheden har for høy innvendig temperatur.	Se til at enheten ikke er tildekket og la apparatet kjøle seg ned. Når innvendig temperatur reduseres vil alarmeren forsvinne. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte De'Longhi Kundeservice.