

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže mať za následok život ohrozujúce poranenia elektrickým prúdom.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený bezprostredne pod pevnú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte ohrievač v blízkosti vaní, umývadiel, sprích, výlevok a bazénov.
- Ohrievač používajte len vo zvislej polohe.



Dôležité!

Nedodržanie upozornenia môže mať za následok zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 sa môžu zdržiavať v blízkosti, iba ak sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vypínať/zapínať spotrebič, iba ak je umiestnený alebo inštalovaný v určenej normalnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a porozumeli súvisiacim rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zapájať, nastavovať, ani čistiť spotrebič alebo vykonávať používateľskú údržbu.


POZOR - Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zraniteľných osôb je potrebná zvýšená pozornosť.

- Telo tohto radiátora je naplnené presným množstvom špeciálneho oleja, preto opravy, ktoré vyžadujú otvorenie olejového telesa, smie vykonávať len servisný technik. Akýkoľvek únik oleja musí byť nahlásený oddeleniu skúseností používateľov, pre ďalšie detaily pozri priloženú záruku.
- Ak bol poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo technické servisné stredisko alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo možným rizikám.
- **POZOR:** aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným resetovaním bezpečnostného systému, toto zariadenie nesmie byť napájané cez externý časovač.
- Odporúčame, aby ste ohrievač neumiestňovali do prievanu, pretože silné prúdy vzduchu môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú efektivitu zariadenia.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie upozornenia môže mať za následok popálenie alebo obarenie.

- **POZOR:** Aby sa zabránilo prehriatiu, nikdy za žiadnych okolností počas prevádzky nezakrývajte spotrebič, pretože by to viedlo k nebezpečnému prehriatiu. 
- Použitie predĺžovacieho kábla sa neodporúča, pretože pri prevádzke ohrievača môže dôjsť k prehriatiu predĺžovacieho kábla.
- Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Nikdy nedávajte na napájací kábel na hornú časť

ohrievača, keď je horúci.

i **Vezmite prosím na vedomie:**

Tento symbol označuje odporúčania a dôležité informácie pre používateľov.

- Ohrievač musí byť umiestnený najmenej 50 cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Pri prvom použití spotrebiča ho zapnite na aspoň 15 minút a termostat nastavte na maximum, aby odstránil zápach "novoty". Môže dôjsť k uvoľneniu malého množstva dymu kvôli ochranným látkam naneseným na ohrievač pred prepravou.
- Neblokujte mriežky výstupu horúceho vzduchu alebo sacie mriežky vzduchu na spodnej strane spotrebiča.
- Umiestnite prístroj tak, aby zástrčka aj zásuvka boli po inštalácii ľahko dosiahnuteľné.
- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s rozlohou menej ako 4 m².
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré ho vypne v prípade náhodného prehriatia. Pre reset sa obráťte na oddelenie skúseností používateľov, pozri príloženú záruku.

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

POPIS

- A** displej
- B** tlačidlo núdzového režimu
- C** tlačidlo na zvýšenie hodnoty
- D** tlačidlo na zníženie hodnoty
- E** tlačidlo zapnutia
- F** tlačidlo eco
- G** tlačidlo časovača
- H** držiak kábla
- I** koliesko


POUŽITIE

Systém "Easy wheel"

Aby ste predišli poškodeniu lakovanej úpravy, na koberci alebo mäkkom povrchu otočte ohrievač naopak.

Kolieska otočte dovonku a úplne ich rozložte (obr. 1).

Radiátor vráťte do zvislej polohy.

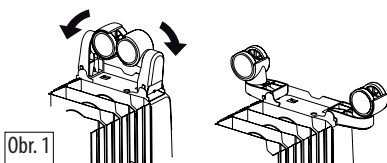


Umiestnenie

Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvku napájania elektrickou energiou. Nepoužívajte tento radiátor v miestnostiach, ktoré majú plochu menšiu ako 43 štvorcových stôp (4 m²).


Pripojenie k zdroju elektrickej energie




- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké, ako je uvedené na štítku zariadenia, a že zásuvka a napájacie linky zodpovedajú danému zaťaženiu.
- Skontrolujte ak prúdovú kapacitu poistiek. OHRIEVAČ PRIPÁJAJTE IBA K PRÍSLUŠNÉMU UZEMNENIU.
- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2004/108 / ES o elektromagnetickej kompatibilite.


Po zapnutí sa spotrebič nastaví do pohotovostného režimu. Na displeji sa objaví symbol . Volné oblečenie alebo posteľnú bielizeň, nábytok a horľavé materiály udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od elektrickej zásuvky, do ktorej je zapojený ohrievač. Po prerušení napájania (následkom výpadku prúdu alebo odpojením zariadenia) sa spotrebič prepne vždy do pohotovostného režimu.

Vykurovacía funkcia

Na zapnutie spotrebiča stlačte  tlačidlo (B).

Na nastavenie požadovanej úrovne výkonu stlačte tlačidlo  (E):

MIN (); MED (); MAX (). Na výber požadovanej teploty stlačte tlačidlo + alebo - (C alebo D). Po jednom stlačení + alebo - sa teplota (zobrazená na displeji) zvýši alebo zníži o 1 °C. Ak podržíte stlačené tlačidlo + alebo -, hodnota zvýši alebo zníži rýchlo.

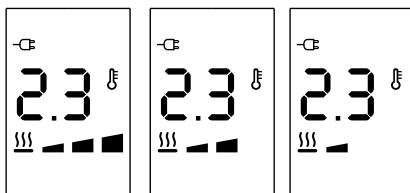

Na spotrebiči je možné nastaviť teplotu v rozmedzí 5° až 28 °C.

Funkcia Anti-freeze

Po nastavení teploty na 5 °C pomocou tlačidla "-" prístroj zapne funkciu proti zamrznutiu.


Na displeji sa zobrazí symbol ❄️. Takto sa spotrebič automaticky zapne na maximálny výkon iba v prípade, že teplota klesne pod 5 °C. Pre návrat do vykurovacej funkcie raz stlačte tlačidlo "+". Po prerušení napájania (zlyhanie sondy alebo odpojenie zariadenia) sa prístroj prepne vždy do pohotovostného režimu.

Funkcia Eco

Ak je zapnutá táto funkcia, spotrebič automaticky nastaví najvhodnejší vykurovací výkon na zabezpečenie optimálneho pohodlia pri súčasnom znížení spotreby energie.

Na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo "ECO" (F). Na displeji sa objaví symbol **eco**. V prípade, že nastavená teplota je oveľa vyššia, ako je skutočná teplota miestnosti, spotrebič sa automaticky spustí a rýchlo vykúri miestnosť.


Spotrebič automaticky vyberie najvhodnejší výkonovú úroveň (MAX-MED-MIN-OFF).

Ak bola zvolená úroveň výkonu **MAX** pomocou tlačidla , spotrebič bude fungovať v cykle medzi režimami: **MAX-MED-MIN-OFF**.


Ak bola zvolená úroveň výkonu **MED**, spotrebič bude fungovať v cykle medzi režimami: **MED-MIN-OFF**.

Ak bola zvolená úroveň výkonu **MIN**, spotrebič bude fungovať v cykle medzi režimami: **MIN-OFF**.

Indikátor prevádzky

Symbol  uvádza stav vykurovania pomocou farieb.


 **ČERVENÁ:** jednotka vykuruje na maximálny výkon.

 **ORANŽOVÁ:** jednotka vykuruje na stredný výkon.

 **ZELENÁ:** jednotka vykuruje na minimálny výkon.



 neprítomný: Jednotka nevykuruje.

Zámok klávesnice


Aby sa predišlo náhodnému spusteniu, môžete zamknúť klávesnicu pomocou funkcie zámku klávesnice. Na aktiváciu tejto funkcie počas prevádzky stlačte zároveň tlačidlá + a - a podržte po dobu aspoň 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí symbol  a zaznie opakovaný akustický signál. Na deaktiváciu funkcie postupuje rovnakým spôsobom.


Funkcia časovač





Túto funkciu je možné zapnúť dvoma spôsobmi.


Oneskorený štart: Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo časovača (G) . Hodiny zostávajúce do zapnutia spotrebiča sa zobrazujú spolu so symbolom  a


blikajúcim symbolom "h". Nastavte hodiny pomocou tlačidiel + a - a počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu do pamäte.

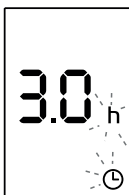Displej sa znovu vypne a zostane svietiť symbol . Po uplynutí naprogramovanej doby sa spotrebič zapne s predchádzajúcimi nastaveniami.



Oneskorené zastavenie: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo časovača , Hodiny zostávajúce do prepnutia spotrebiča do pohotovostného režimu, výkonový stupeň a zvolená funkcia sa zobrazia spoločne so symbolom  a blikajúcim symbolom "h". Nastavte hodiny pomocou tlačidiel + a - a počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu do pamäte. Zobrazí sa aktuálne nastavenie a symbol . Po skončení nastaveného času sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pre návrat do prevádzkového zobrazenia bez časovača dvakrát stlačte tlačidlo časovača. Symbol časovača  na displeji sa prestane zobrazovať.

 **Vezmite prosím na vedomie:** je možné nastaviť obdobie od 0,5 do 24 hodín.

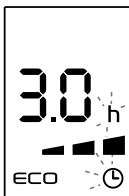

Zmena teplotnej škály

Displej môže zobrazovať teplotu v °C aj °F.


Na výber požadovanej teplotnej škály na spotrebiči v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlá "+ a -" a klávesy "ECO" po dobu aspoň 10 sekúnd, potom uvoľnite.

Zmena škály bude indikovaná dvoma krátkymi pípnutiami.

Jas displeja

Na spotrebiči sú dostupné dve nastavenia jasu displeja. Displej je najjasnejší, keď sa stlačí akékoľvek tlačidlo. Po niekoľkých sekundách nečinnosti klávesnice sa jas zníži na prevádzkovú úroveň. Túto úroveň menšieho jasu je možné nastaviť takto:

- keď je spotrebič zapnutý a po stlačení tlačidla ECO po dobu 5 sekúnd sa na displeji zobrazí:

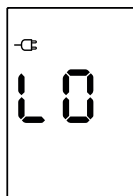

- Pomocou tlačidiel + a - je možné zvoliť požadovaný jas (dostupné sú tri úrovne jasu).
- Po 5 sekundách bez stlačenia nejakého tlačidla sa úroveň jasu uloží do pamäte a prevádzkové podmienky zostanú rovnaké, ako boli nastavené predtým.

Alarmy

Prístroj má diagnostický systém, ktorý umožňuje signalizáciu poruchy.

V prípade problémov sa na displeji zobrazí alarmové hlásenie:

- **PF** (zlyhanie sondy) bliká
Pri tomto alarme spotrebič nepracuje. Kontaktuje zákaznický servis spoločnosti De'Longhi.
- **HE** (vysoká teplota)
Keď je vnútorná teplota výrobku príliš vysoký, vykurovací výkon sa postupne automaticky zníži.

Na displeji sa zobrazí a bliká **HE** po dobu dvoch sekúnd. Na odstránenie príčiny tohto alarmu skontrolujte, či nie je spotrebič zakrytý, a nechajte ho vychladnúť.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

Bezpečnostné zariadenie vypína ohrievač v prípade prehriatia. Na reštart ohrievača zavolajte na zákaznický servis spoločnosti De'Longhi.

ÚDRŽBA

Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte radiátor vychladnúť. Utrite radiátor mäkkou vlhkou handričkou, nepoužívajte saponáty a abrazívne látky. Ak sa radiátor nebude používať dlhšiu dobu, stočte kábel okolo držiaka kábla a uložte ho na suché miesto. Tento spotrebič bol vyrobený tak, aby poskytol mnoho rokov bezproblémovej prevádzky. V prípade poruchy alebo pochybností sa nesnažte opravovať ohrievač sami: môže to mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zavolajte zákaznický servis spoločnosti De'Longhi (pozri priložený zoznam zákaznických servisov De'Longhi).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	Pozri typový štítok
Príkion	"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Displej nefunguje.	Uistite sa, že je zapojený do napájania a že elektrická zásuvka je funkčná. Bezpečnostné zariadenie mohlo vypnúť spotrebič.	Zapojte do elektrického napájania. Odstráňte prekážku a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak spotrebič nefunguje, prosím, obráťte sa na zákaznický servis spoločnosti De'Longhi.
Spotrebič sa nezohrieva	Možno je nastavená príliš nízka teplota.	Nastavte vyššiu teplotu.
Na displeji sa zobrazuje: PF bliká	Znamená to, že došlo k poruche snímača teploty v miestnosti.	Prosím, kontaktuje zákaznický servis spoločnosti De'Longhi.
Na displeji sa zobrazuje: HE (vysoká teplota) bliká	Jednotka dosiahla príliš vysokú vnútornú teplotu.	Skontrolujte, či nie je jednotka zakrytá, a nechajte spotrebič vychladnúť. Keď klesne vnútorná teplota spotrebiča, alarm sa vypne. Ak spotrebič nefunguje, prosím, obráťte sa na zákaznický servis spoločnosti De'Longhi.