

## POMEMBNA OPOZORILA

### Varnostna opozorila



#### **Nevarnost!**

Neupoštevanje opozoril lahko povzroči življenjsko nevarne poškodbe zaradi električnega udara.

- Naprave se ne sme nameščati neposredno pod stensko vtičnico.
- Grelnika ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnikov, prh, korit in bazenov.
- Grelnik uporabljajte le v pokončnem položaju.



#### **Pomembno!**

Neupoštevanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na napravi.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmoglostmi, oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe, če so prejele vsa navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo te naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja naprave brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne zadržujejo v bližini, razen v primeru stalnega nadzora.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo vklopijo/izklopijo le, če je postavljena ali nameščena v za to namenjenem položaju in če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter se zavedajo vseh nevarnosti, ki jih uporaba te naprave prinaša. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, naj naprave ne priključujejo, regulirajo in čistijo ali opravljajo vzdrževalne posege.


**PREVIDNO - Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebej bodite pozorni ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb.**

- Ohišje tega radiatorja je napolnjeno z natančno količino posebnega olja, zato mora popravila, pri katerih se zahteva odprtje ohišja z oljem, opraviti serviser. Vsako puščanje olja je treba sporočiti službi za podporo strankam, za podrobnosti glejte priložen garancijski list.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali tehnični servisni center ali za to usposobljena oseba, da bi se izognili vsem tveganjem.
- **POZOR:** da bi se izognili nevarnosti nenamerne ponastavitve varnostnega sistema, te naprave ne smete napajati prek zunanjega časovnika.
- Priporočamo, da grelnika ne postavljajte na prepih, kajti močan zračni tok lahko negativno vpliva na učinkovitost delovanja naprave.



#### **Nevarnost opeklin!!**

Neupoštevanje opozoril lahko privede do opeklin ali oparin.

- **OPOZORILO:** Da bi se izognili pregrevanju, naprave med  delovanjem v nobenem primeru ne prekrijte, ker bi to privedlo do nevarnega pregrevanja.
- Uporaba podaljška ni priporočljiva, kajti med delovanjem grelnika se podaljšek lahko pregreje.
- Z grelnikom nikoli ne sušite perila.
- Napajalnega kabla nikoli ne postavite na vroč grelnik.



#### **Prosimo, upoštevajte:**

Ta simbol označuje priporočila in pomembne informacije za uporabnika.

- Grelnik mora biti postavljen vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Ob prvi uporabi naprave naj ta deluje vsaj 15 minut s

termostatom na najvišji ravni, da se odpravi vonj po "novem". Pri tem se lahko pojavi nekaj dima zaradi zaščitnih snovi, ki so bile nanesene na grelni element pred prevozom.

- Ne ovirajte prehoda zraka skozi vroče rešetke ali rešetka za zajemanje zraka na dnu naprave.
- Napravo postavite tako, bosta vtič in vtičnica zlahka dosegljiva tudi po namestitvi.
- Aparata ne uporabljajte v prostorih velikosti manj kot 4 m<sup>2</sup> površine.
- Naprava je opremljena z varnostnim sistemom, ki slednjo izklopi v primeru pregrevanja. Za ponastavitev se obrnite na službi za podporo strankam, glejte priložen garancijski list.

### Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstvi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

### OPIS

- A prikazovalnik
- B gumb za vklop/pripravljenost
- C gumb za zvišanje
- D gumb za znižanje
- E gumb za vklop
- F gumb eko
- G gumb časovnika
- H držalo kabla
- I kolo


### UPORABA

#### Sistem "Easy wheel"

Radiator na preprogi ali mehki površini obrnite na glavo, da se izognete poškodovanju laka.

Do konca odvijte kolesa in jih obrnite navzven (slika 1).

Radiator obrnite v pokončen položaj.

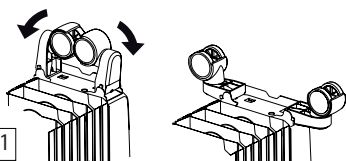

Slika 1

#### Lokacija

Grelnika se ne sme postaviti neposredno pod stensko vtičnico. Radiator ne uporabljajte v prostorih s površino manjšo od 43 kvadratnih čevljev (4 m<sup>2</sup>).

### Priključitev napajanja


- Pred uporabo aparata se prepričajte, da je vaša omrežna napetost ujema z navedeno na tipski nalepki na enoti in da ima vtičnica ter omrežni priključek ustrežata navedeni obremenitvi.
- Preverite tudi tokovno jakost vaših varovalk. GRELNIK PRIKLUČITE LEV OZEMLJENO VTIČNICO.
- Ta naprava je skladna z direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.

NPriključite grelnik, naprava je nastavljena na stanje pripravljenosti. Zaslون prikazuje simbol ☰. Ohlapna oblačila ali posteljnino, pohištvo in vnetljive snovi naj bodo stran od vtičnice, v katero je priključen grelnik. Po prekinitvi napajanja (izpadu električne energije ali odklopu naprave) se enote vedno postavi v stanje pripravljenosti.

### Ogrevanje

Napravo vklopite s pritiskom na gumb (B).

Pritisnite gumb (E) za nastavev zelene ravni moči: MIN (—); MED (—); MAX (—). Izberite želeno temperaturo s pritiskanjem na gumba + ali - (C ali D). Z enkratnim pritiskom na gumb + ali - se nastavev temperature (prikazana na zaslonu) zviša ali zmanjša za 1° C. S pridržanjem gumba + ali - se vrednost hitro zviša ali zniža.

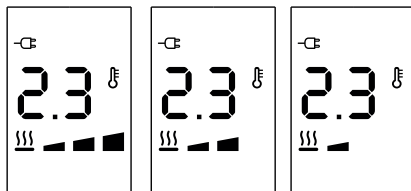

Naprava omogoča nastavev temperature od 5° do 28°C.

### Protizmrazovalna funkcija

Z nastavitvijo temperature na 5° C z gumbom "-" naprava aktivira protizmrazovalno funkcijo.

Zaslون prikazuje simbol ✱, s tem se naprava samodejno vklopi z največjo močjo samo, če temperatura v prostoru pade pod 5° C. Če želite zopet preklopiti na ogrevanje, enkrat pritisnite gumb "+". Po prekinitvi napajanja (zaradi okvare tipala ali odklopa naprave) se enota vedno postavi v stanje pripravljenosti.

### Eko funkcija

Ko je ta funkcija aktivirana, naprava samodejno nastavi najprimernejšo moč ogrevanja tako, da zagotavlja optimalno udobje z manjšo porabo energije.

Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb "ECO" (F). Zaslون prikazuje simbol **ECO**. Če je izbrana temperatura mnogo višja od temperature v prostoru, se naprava zažene samodejno in hitro ogreje prostor.

Naprava samodejno izbere najprimernejšo raven moči (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Če izberete raven moči **MAX**, s pritiskom na gumb , naprava preklaplja med: **MAX-MED-MIN-OFF**.

Če izberete raven moči **MED**, naprava preklaplja med: **MED-MIN-OFF**.

Če izberete raven moči **MIN**, naprava preklaplja med: **MIN-OFF**.

## Indikator delovanja

Simbol  označuje stanje ogrevanja z različnimi barvami.


 **RDEČA**: enota ogreva z največjo močjo.

 **ORANŽNA**: enota ogreva s srednjo močjo.

 **ZELENA**: enota ogreva z najmanjšo močjo.



 odsotna: enota ne ogreva.


## Zaklepanje tipk


Da bi se izognili nenamernemu delovanju, s funkcijo zaklepanja lahko zaklenete tipkovnico. Za aktiviranje te funkcije med delovanjem sočasno pritisnite gumba + in - za vsaj 3 sekunde. Zaslون prikaže simbol  in odda dvojni zvočni signal. Funkcijo izklopite na enak način.


## Časovna funkcija




To funkcijo lahko aktivirate na dva načina.

**Odloženi vklop:** Z napravo v stanju pripravljenosti pritisnite na gumb časovnika (G) . Čas, preden se naprava zopet vklopi, je prikazan skupaj s simbolom  in utripajočim znakom "h". Ure spremenite z gumboma + in -, nato počakajte nekaj sekund, da se program shrani.

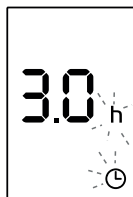Zaslون se izklopi in simbola  ostaneta vklopljena. Po poteku programiranega časa se naprava vklopi s predhodnimi nastavitvami.



**Odložena ustavitve:** Z vklopljeno napravo pritisnite na gumb časovnika . Čas, preden se naprava postavi v stanje

pripravljenosti, raven moči in izbrana funkcija so prikazani skupaj s simbolom  in utripajočim znakom "h". Ure spremenite z gumboma + in -, nato počakajte nekaj sekund, da se program shrani. Prikazana sta trenutna nastavitve in simbol . Po poteku nastavljenega časa se naprava samodejno preklapi v stanje pripravljenosti. Za vrnitev na delovanje brez časovnika dvakrat pritisnite na gumb časovnika. Simbol časovnika  izgine z zaslona.

 **Prosimo, upoštevajte:** čas je nastavljen od 0,5 do 24 ur.



## Sprememba enote temperature

Zaslون lahko prikazuje temperaturo v obeh enotah, °F in °C.

Za izbiro zelene enote temperature, ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite in pridržite tipki "+" in "ECO" za vsaj 10 sekund, nato spustite.

Zamenjavo enote potrdira dva kratka piska.


## Svetlost zaslona

Naprava omogoča dva načina nastavitve svetlosti zaslona.

Najvišja se aktivira s pritiskom na kateri koli gumb. Po nekaj sekundah nedelovanja se svetlost zmanjša na delovno raven.

To nižjo raven lahko uravnate na naslednji način:

- z napravo v stanju vklopa, po 5-sekundnem pritisku na gumb ECO se na zaslonu prikaže:

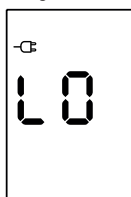

- Z gumboma + in - je mogoče izbirati zeleno svetlost (tri stopnje osvetlitve so na voljo).
- Po 5 sekundah brez pritiskanja na gumb se raven osvetlitve shrani in vzpostavijo se predhodno nastavljeni pogoji delovanja.

## Alarmi

Naprava ima vgrajen diagnostični sistem, ki javi nepravilnosti

delovanja.

V primeru težav se na zaslonu prikaže sporočilo o alarmu:

- **PF** (napaka tipala) utripanje  
V primeru tega alarma naprava ne bo delovala. Obrnite se na servisno službo De'Longhi.
- **HŁ** (visoka temperatura)  
Če e temperatura v notranjosti naprave previsoka, se moč ogrevanja progresivno in samodejno zmanjša. Na zaslonu se prikaže **HŁ** utripajoče za dve sekundi. Za odpravo vzroka za ta alarm preverite, da naprava ni pokrita in počakajte, da se naprava ohladi.

## **VARNOSTNA NAPRAVA**

V primeru pregrevanja grelnik izklopi varnostna naprava.

Za ponovni vklop grelnika pokličite servisno službo De'Longhi.

## **VZDRŽEVANJE**

Vedno odstranite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se radiator ohladi. Radiator obrišite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte detergentov in abrazivov. Če radiatorja določen čas ne nameravate uporabljati, ovijte kabel na držalo in ga shranite na suhem mestu. Ta naprava je izdelana za dolgoletno uporabo brez težav.

V primeru okvare ali dvoma ne poskušajte sami popravljati grelnika; to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

Pokličite servisno službo De'Longhi (glejte priloženi seznam servisierjev De'Longhi).

## **TEHNIČNE LASTNOSTI**

Napetost napajanja

Glejte ploščico s podatki

Absorbirana moč

"

## **ISKANJE NAPAK**

<b>TEŽAVA</b>	<b>VZROK</b>	<b>REŠITEV</b>
Zaslon ne deluje	Prepričajte se, da je naprava priklopljena in da je električna vtičnica pod napetostjo  Varnostna naprava je morda izklopila napravo	Priključite v električno vtičnico  Odstranite oviro in počakajte, da se naprava ohladi. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam De'Longhi
Naprava se ne segreje	Temperatura je morda nastavljena prenizko	Nastavite temperaturo na višjo vrednost
Zaslon prikazuje: <b>PF</b> utripanje	Pomeni, da je tipalo sobne temperature okvarjeno	Prosimo, se obrnite na servisno službo De'Longhi
Zaslon prikazuje: <b>HŁ</b> (visoka temperatura) utripa	Enota je dosegla previsoko notranjo temperaturo	Preverite, da enota ni pokrita in pustite, da se aparat ohladi. Ko se temperatura v notranjosti zniža, se alarm odpravi. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam De'Longhi.