


GR

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

### ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ "EASY WHEEL"

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή. Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω (Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

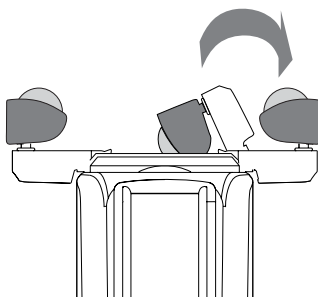


εικ. 1

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα σε κατακόρυφη θέση (τροχοί στο κάτω μέρος, χειριστήρια στο πάνω).

Οποιαδήποτε διαφορετική θέση μπορεί να είναι επικίνδυνη!

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

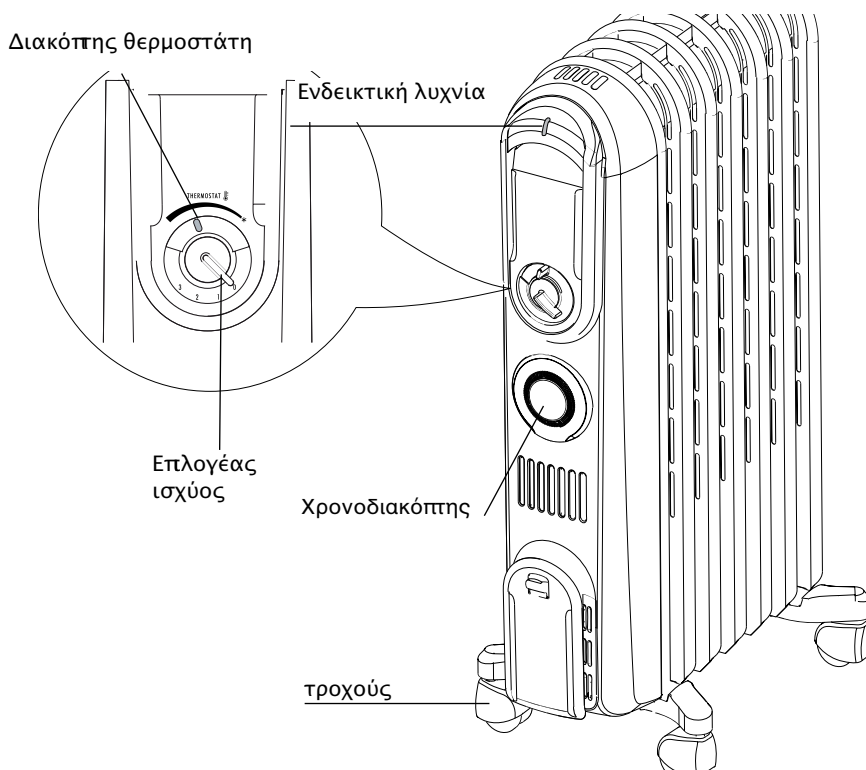

### **1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Τοποθετήστε το καλοριφέρ στο δάπεδο κάτω από το ψυχρότερο παράθυρο του δωματίου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο προτιμάτε. Το καλοριφέρ μειώνει στο ελάχιστο τη δημιουργία ψυχρών ρευμάτων. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m<sup>2</sup>.

### **2. ΣΥΝΔΕΣΗ**

Το καλοριφέρ πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 230-240 V AC με σωστή πολικότητα και σε άριστη κατάσταση. Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το καλοριφέρ.

### **3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη έως τη θέση μέγιστης ισχύος και ανάψτε το καλοριφέρ χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ισχύος σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **1** που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **2** που αντιστοιχεί στην ενδιάμεση ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).
- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **3** που αντιστοιχεί στη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία).

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Για οικονομικότερη χρήση, όταν η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ελάχιστη ή την ενδιάμεση ισχύ (**1** ή **2**).

### **4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ**

Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το θερμοστάτη δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ένα "κλικ" και αφήστε τον στο σημείο αυτό. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη. Στις ενδιάμεσες εποχές ή τις ημέρες που δεν κάνει πολύ κρύο, εάν το μοντέλο του καλοριφέρ σας διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος, μπορείτε να επιλέξετε τη χαμηλότερη ισχύ για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

### **Λειτουργία απόψυξης**

Με το θερμοστάτη στη θέση **✱** και επιλεγμένο ένα επίπεδο ισχύος, η συσκευή διατηρεί το χώρο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0".

### **5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ**

#### **Ρύθμιση ρολογιού**

Ο χρονοδιακόπτης, όπως όλα τα ρολόγια, πρέπει να ρυθμιστεί στην ακριβή ώρα. Εάν, για παράδειγμα, η ώρα είναι 9:30 το πρωί, γυρίστε το δίσκο του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα (προς την κατεύθυνση του βέλους) έως ότου ευθυγραμμιστεί η ένδειξη 9:30 με το δείκτη αναφοράς.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.**

Ο χρονοδιακόπτης είναι ένα κοινό ηλεκτρικό ρολόι και λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος. Εάν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη διακόπτεται και εν συνεχεία απαιτεί επαναρρύθμιση.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Βλ. εικόνα παρακάτω:




**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο χρονοδιακόπτης αποτελείται από 96 δοντάκια, κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 15 λεπτών. Μπορείτε να προγραμματίσετε το άναμμα και το σβήσιμο της συσκευής στις επιθυμητές ώρες. Ο προγραμματισμός με το χρονοδιακόπτη επιτυγχάνεται με προσέγγιση 15 λεπτών και μπορείτε να προγραμματίσετε έως 48 κύκλους (κάθε κύκλος αποτελείται από ένα άναμμα και ένα σβήσιμο) σε χρόνο 24 ωρών. Τα δοντάκια μπορούν να πιεστών προς τα κάτω ή να τραβηχτούν προς τα πάνω με τα δάχτυλα. Όταν ένα δοντάκι είναι πατημένο προς το κέντρο του δίσκου, το καλοριφέρ ανάβει στον αντίστοιχο χρόνο των 15 λεπτών. Εάν το δοντάκι είναι τραβηγμένο προς τα έξω, το καλοριφέρ μένει σβηστό στην αντίστοιχη περίοδο.

### Λειτουργία με χρονοδιακόπτη

- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- Γυρίστε το δίσκο δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα (βλ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ).
- Πιέστε προς τα έξω τα δοντάκια που αντιστοιχούν στην περίοδο κατά την οποία το καλοριφέρ δεν θέλετε να λειτουργεί. Στην εικόνα του παραδείγματος το καλοριφέρ θα λειτουργήσει από τις 2:00 έως τις 5:00.
- Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στην επιθυμητή θέση (1, 2 ή 3)
- Αφού ρυθμίσετε τα δοντάκια για τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας, το καλοριφέρ θα ανάβει και θα σβήνει αναλόγως με τη ρύθμιση.
- Ο χρονοδιακόπτης διατηρεί τη σωστή ρύθμιση του ρολογιού, έως ότου το φως του καλοριφέρ παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα.

### ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (μόνο για τα μοντέλα με επιλογέα)

Αν θέλετε να αποκλείσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση I (βλ. εικόνα). Για να επιστρέψετε στην προγραμματισμένη λειτουργία τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση .

**Σημείωση:** όταν ο επιλογέας είναι στη θέση 0 η συσκευή είναι σβηστή. Στις θέσεις I και 0 ο χρονοδιακόπτης ενημερώνεται για την τρέχουσα ώρα.

### Σύστημα ασφαλείας

Ένα σύστημα ασφαλείας σβήνει το καλοριφέρ σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για την επαναλειτουργία του καλοριφέρ, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις.

### 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει το καλοριφέρ. Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά ή διαλύτες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί

πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή αμφιβολιών μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών ή ηλεκτροπληξίας. Καλέστε το πλησιέστερο Σέρβις (βλ. κατάλογο Σέρβις)

## 7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.

**Σε περίπτωση που δεν τηρήσετε την παραπάνω σύσταση, ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία του καλοριφέρ. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** προς αποφυγή κινδύνων από την τυχαία επαναφορά του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη, όπως π.χ. ένα χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε ένα κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας.

- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων και μην ακουμπάτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα θερμά στοιχεία.
- Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- **Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να δουλέψει στη μέγιστη ισχύ τουλάχιστον για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αερίζετε καλά το δωμάτιο ούτως ώστε να φεύγει η οσμή του "καινούργιου" που ελευθερώνει η συσκευή.**
- Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγονται "τριξίματα" την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Η συσκευή περιέχει τη σωστή ποσότητα λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από τον Κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Σε περίπτωση διαρροής λαδιού, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία για τη διάθεση του λαδιού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m<sup>2</sup>.

### Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.