

## BESKRIVELSE

- A Kontrollampe
- B Termostat
- C Effektivælger
- D Timer
- E Pilmarkør for timer
- F Markør (kun på nogle modeller)
- G Hjul

## ANVENDELSE

### Hjul

Stil radiatoren på hovedet på et stykke stof eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges.

Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udad (Fig. 1).

Stil radiatoren rigtigt igen.

### Advarsel!

Radiatoren skal altid stå lodret, når den er i funktion (hjulene nede, styreanordningerne oppe). Hvis den stilles på hvilken som helst anden måde, kan der opstå faresituationer!

### Elektrisk tilslutning

- Inden stikket forbindes til stikkontakten, kontrolleres, at netspændingen svarer til værdien typeskiltet samt om stikkontakten og strømforsyningsnettet passer til den anvendte belastning.
- RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.

Radiatoren skal forbindes til et vekselstrømsstik til 230-240 V med korrekt vendte poler, som virker korrekt. Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm.


### Hvor skal apparatet stilles?

Placér radiatoren på gulvet under det koldeste vindue i rummet eller hvilket som helst andet sted, om ønsket.

Radiatoren begrænser de kold luftstrømmes virkninger så meget som muligt. Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt. Apparatet må ikke anvendes i rum med et areal på under 4 m<sup>2</sup>.


## DRIFT OG ANVENDELSE

Indsæt stikket sættes i stikkontakten, drej termostaten markør til den højeste position, og tænd apparatet på effektivælgeren som angivet i det følgende:

- Drej knappen til effektivælgeren (C) på position  for kun at opretholde det indstillede klokkeslæt.
- Drej effektivælgeren på position 1 svarende til den

mindste effekt (kontrollampen tændes).


- Drej effektivælgeren på position 2 svarende til den mellemste effekt (kontrollampen tændes).
- Drej effektivælgeren på position 3 svarende til den højeste effekt (kontrollampen tændes).

 **Bemærk:** Når apparatet har nået driftstemperaturen kan man for at spare anvende den minimale eller mellemliggende styrke (1 eller 2).

### Regulering af termostaten

Når rummet har opnået den ønskede temperatur, skal man langsomt dreje termostaten i urets retning, indtil der lyder et "klik" og ikke længere. Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten. Hvis den radiatormodel, I har købt, har tre styrker, kan I om foråret og efteråret eller på dage med mildere temperaturer vælge en lavere styrke for at opnå en yderligere besparelse.

### Frostfunktion

Når termostaten står på position , og der vælges den højeste effekt på effektivælgeren, opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet

 **Bemærk:** For helt at slukke apparatet skal du dreje effektivælgeren på "0".

### TIMER PÅ 24 TIMER



Som alle ure skal timeren stilles på det nøjagtige klokkeslæt. Hvis kl. for eksempel er 9:30 om morgenen, drejes timerens skive med uret (i pilens retning), indtil kl. 9:30 befinder sig på lige linje med indikatoren. ▲.


**VIGTIGT:** SKIVEN MÅ IKKE DREJES MOD URET.

Timeren er et elektrisk ur, og den fungerer kun, hvis den forbindes med en stikkontakt.

Timeren har 96 tappe, og hver tap svarer til et tidsrum på 15 minutter. Det er muligt at indstille apparatet til at tænde og slukke på forudindstillede tidspunkter. Med denne timer kan apparatet programmeres med en nøjagtighed på 15 minutter, og der kan programmeres op til 48 cyklusser (hver cyklus består af en tænding og en slukning) i løbet af et døgn. Tappene kan presses eller ind og ud med fingrene. Hvis en tap presses ind mod skivens midte, fungerer radiatoren i de tilsvarende 15 minutter. Hvis tappen presses i udadgående retning, fungerer radiatoren ikke i det tilsvarende tidsrum.

## Timerfunktion


- Sæt stikket i stikkontakten.
- Drej skiven mod uret for at indstille det korrekte klokkeslæt.
- Pres de tappe, der svarer til det tidsrum, som radiatoren skal fungere i, i udadgående retning.
- Drej effektvælgeren til den ønskede position (1 - 2 - 3 eller )
- Når tappene er indstillet til de ønskede opvarmningstidspunkter, tænder og slukker radiatoren ifølge reguleringen.
- For at slukke apparatet skal du dreje effektvælgeren (C) til "0". I denne position opretholdes det indstillede klokkeslæt ikke. Hvis du derimod ønsker, at det indstillede klokkeslæt opretholdes, skal du bringe effektvælgeren (C) i positionen .

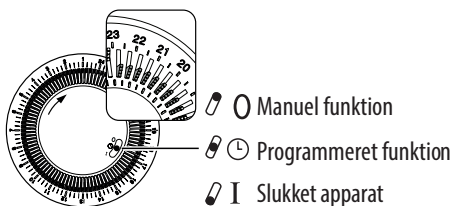


## TIMER MED MARKØR I POSITION 0

Markør (F)	Effektvælger (C)	Drift
0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatet er slukket.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatet er slukket.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>Produktet aktiverer ikke den mindste effekt.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>Produktet aktiverer ikke melleffekten.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>Produktet aktiverer ikke den højeste effekt</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>


## TIMER UDEN MARKØR

Effektvælger (C)	Drift
0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatet er slukket.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparatet er slukket.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmering er aktiveret.</li> <li>Produktet fungerer ved mindste effekt.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmering er aktiveret.</li> <li>Produktet fungerer ved melleffekt.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmering er aktiveret.</li> <li>Produktet fungerer ved maksimal effekt.</li> <li>Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>


## UDELUKKELSE AF TIMEREN (kun for modeller med markør)

Hvis man ønsker at udelukke timerfunktionen, stilles markøren (F) i position I. Man kommer tilbage til programmeret funktion ved at stille markøren (F) i position .

## TIMER MED MARKØR I POSITION I

Markør (F)	Effekt-vælger (C)	Drift
I	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparatet er slukket.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparatet er slukket.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved løbende mindste effekt.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved løbende mellemeffekt.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmeringen er ikke aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved løbende ventilation.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>

## TIMER MED MARKØR I POSITION ☹

Markør (F)	Effekt-vælger (C)	Drift
☹	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparatet er slukket.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparatet er slukket.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmering er aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved mindste effekt.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmering er aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved mellemeffekt.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>
	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmering er aktiveret.</li> <li>• Produktet fungerer ved maksimal effekt.</li> <li>• Det indstillede klokkeslæt opretholdes.</li> </ul>

### Sikkerhedsanordning

En sikkerhedsanordning slukker radiatoren i tilfælde af overophedning. Ret henvendelse til det nærmeste Servicecenter for at sætte radiatoren i gang igen.

### VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Før der foretages hvilket som helst indgreb, skal man trække stikket ud af stikkontakten og vente, indtil radiatoren bliver kold. Tør radiatoren af med en blød, fugtig klud uden at bruge rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis radiatoren ikke anvendes i længere tid, skal ledningen vikles rundt om dens holder, og apparatet skal stilles på et tørt sted. Dette apparat er bygget til at kunne fungere i mange år uden problemer. Forsøg ikke selv at reparere radiatoren i tilfælde af funktionsfejl eller tvivl: Der opstår ellers brandfare eller risiko for elektrisk stød. Ret venligst henvendelse til det nærmeste Servicecenter (se listen med Servicecentre).

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Netspænding  
Effektforbrug

Se typeskiltet  
"

## PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke.	Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten, og at den er tændt.  Apparatet kan være tilstoppet.  Den indstillede temperatur er muligvis for lav.	Sæt stikket i stikkontakten.  Fjern tilstopning, og lad apparatet køle ned. Hvis apparatet fortsat ikke fungerer, kontakt da det nærmeste servicecenter for De'Longhi.  Indstil en højere temperatur.