

## WERKING EN GEBRUIK VAN DE RADIATOR

### MODELLEN MET HET SYSTEEM "EASY WHEEL"

Zet de radiator op zijn kop op een doek of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen. Open de wielen volledig door ze naar buiten te draaien (fig. 1). Zet de radiator weer in de juiste positie.


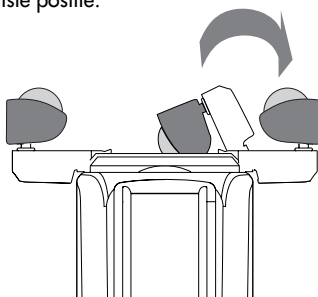


fig. 1

### ATTENTIE

Gebruik de radiator altijd in verticale positie (wielen onderaan, bedieningselementen bovenaan). Elke andere positie kan een gevaarsituatie opleveren!

### BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

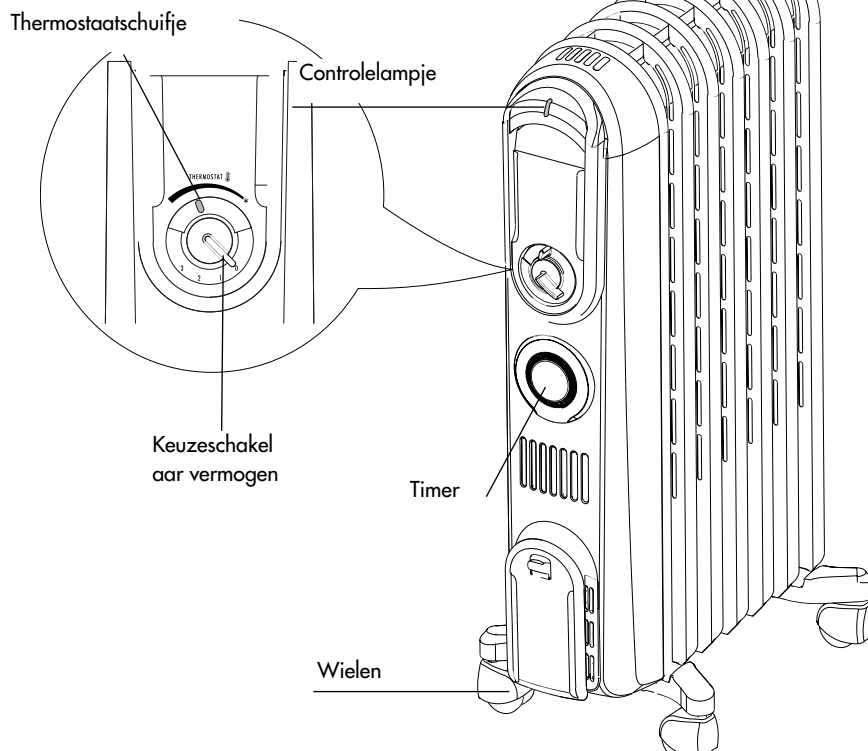

### **1. PLAATSING VAN HET APPARAAT**

Plaats de radiator op de vloer onder het koudste venster van de kamer of op een andere plek naar keuze.

De radiator zal het effect van koude luchtstromen tot een minimum beperken.

Het apparaat mag niet direct onder een vast stopcontact worden geplaatst.

Het apparaat niet gebruiken in kamers met een oppervlakte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.

### **2. AANSLUITING**

De radiator moet aangesloten worden op een perfect werkend stopcontact van 230-240 met correcte polarisatie. Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

### **3. WERKING EN GEBRUIK**

Steek de stekker in het stopcontact; draai het schuifje van de thermostaat naar de maximumstand en schakel het apparaat in met de keuzeschakelaar van het vermogen zoals hieronder aangegeven:

- Draai de keuzeschakelaar naar stand 1 die overeenkomt met het minimumvermogen (het controlelampje gaat branden).
- Draai de keuzeschakelaar naar stand 2 die overeenkomt met het mediumvermogen (het controlelampje gaat branden).
- Draai de keuzeschakelaar naar stand 3 die overeenkomt met het maximumvermogen (het controlelampje gaat branden).

### **OPMERKING**

Voor een zuinig gebruik, kan het apparaat, zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt, op het minimum- of het mediumvermogen (1 of 2) worden gezet.

### **4. AFSTELLING VAN DE THERMOSTAAT**

Draai, wanneer in het vertrek de gewenste temperatuur is bereikt, de thermostaat langzaam rechtsonder tot de stand waar een "klik" wordt gehoord en draai niet verder.

De thermostaat zal de zo ingestelde temperatuur regelen en constant houden.

Als uw radiator model drie vermogens heeft, kunt u in het tussenseizoen of op niet bijzonder koude dagen een lager vermogen kiezen om een zuiniger verbruik te garanderen.

### **Antivriesfunctie**

Met de thermostaat in de stand ✖ en een geselecteerd vermogen, handhaaft het apparaat de temperatuur in het vertrek op ongeveer 5°C en verhindert op deze wijze bevroering met behulp van een minimaal energieverbruik.

### **NOTA BENE**

Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet de vermogensschakelaar op "0" worden gezet.

### **5. APPARATEN MET TIMER**

#### **Instelling van de klok**

Zoals alle klokken, moet de timer op het juiste uur worden ingesteld.


Als het bijvoorbeeld 9:30 's ochtends is, moet de schijf van de timer rechtsonder worden gedraaid (in de richting van de pijl) totdat het tijdstip 9:30 samenvalt met de aanwijzer.

#### **BELANGRIJK: DRAAI DE SCHIJF VAN DE TIMER NIET LINKSOM**

De timer is in alle opzichten een elektrische klok en werkt alleen als hij op een stopcontact is aangesloten. Eenmaal afgekoppeld, zal de timer stoppen en moet hij opnieuw ingesteld worden.

## WERKING EN GEBRUIK VAN DE TIMER

Zie onderstaande figuur:

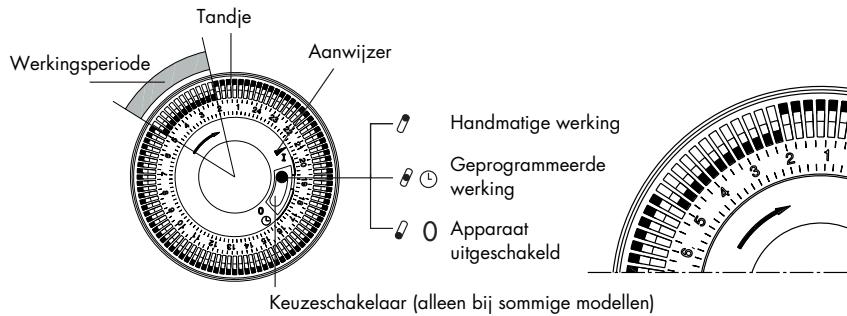

**BELANGRIJK:** De timer bestaat uit 96 tandjes. Elk tandje stelt een periode van 15 minuten voor. Het apparaat kan geprogrammeerd worden voor automatische in- en uitschakeling op vooraf bepaalde tijdstippen. Met de timer is de programmering tot op het kwartier precies en kunnen er maximaal 48 cycli worden geprogrammeerd (elke cyclus bestaat uit een inschakeling en een uitschakeling) in de loop van 24 uur. De tandjes kunnen met de vingers ingedruwd of uitgetrokken worden. Wanneer een tandje naar binnen wordt gedrukt, blijft de radiator gedurende dat kwartier werken. Als het tandje naar buiten wordt getrokken, zal de radiator gedurende dat kwartier niet werken.

### Werking van de timer

- Doe de stekker in het stopcontact.
- Draai de schijf rechtsonder om het huidige tijdstip in te stellen (zie **INSTELLING VAN DE KLOK**).
- Duw de tandjes van de periode waarin u de radiator niet wilt laten werken naar buiten. In de figuur zal de radiator bijvoorbeeld werken van 2:00 tot 5:00 uur.
- Druk op een of beide schakelaars.
- Zodra de tandjes voor de gewenste verwarmings tijden zijn ingesteld, zal de radiator volgens de instelling in- en uitschakelen.
- Zolang de stekker van de radiator in het stopcontact blijft, zal de timer de exacte tijd behouden.

### UITSCHAKELING VAN DE TIMER (alleen bij modellen met keuzeschakelaar)

Als u de werking van de timer wilt uitschakelen, zet u de keuzeschakelaar in stand I (zie figuur).

Om naar een geprogrammeerde werking terug te keren, zet u de keuzeschakelaar in de stand ⌚.

**Opmerking:** wanneer de keuzeschakelaar in de stand 0 staat, is het apparaat uitgeschakeld. In de standen I en 0 blijft de timer sowieso de exacte tijd behouden.

### Veiligheidsvoorziening

Een veiligheidsvoorziening schakelt de radiator uit in geval van oververhitting. Om de radiator weer te starten, moet u het dichtstbijzijnde Servicecentrum bellen.

## 6. ONDERHOUD EN SERVICE

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en gewacht worden tot de radiator afgekoeld is

Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, het snoer rondom zijn houder wikkelen en het apparaat op een droge plek opbergen (zie fig. op omslag).

Dit apparaat is gebouwd om talrijke jaren probleemloos te werken.  
Probeer in geval van storingen of twijfels niet de radiator zelfstandig te repareren: u loopt het risico om brand of een elektrische schok te veroorzaken.  
Roep de hulp van het dichtstbijzijnde Servicecentrum in (zie lijst van Servicecentra).

## 7. WAARSCHUWINGEN



**BELANGRIJK:** Om oververhitting te voorkomen, mag het apparaat tijdens de werking nooit afgedekt worden, omdat dit een gevaarlijke temperatuursverhoging kan veroorzaken.

**Indien deze voorzorgsmaatregel niet in acht wordt genomen, onderbreekt een veiligheidsvoorziening de werking van de radiator. Om de werking weer te herstellen, moet de hulp van de technische servicedienst ingeroepen worden.**

**WAARSCHUWING:** om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.

- Het apparaat niet gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- De radiator niet gebruiken om wasgoed te drogen en het netsnoer niet op warme onderdelen van het apparaat leggen.
- De radiator uitsluitend in verticale positie gebruiken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis worden vervangen, om elk risico te voorkomen.
- **Laat het apparaat bij de eerste inschakeling gedurende minstens 2 uur op maximale kracht werken. In die periode moet het vertrek goed gelucht worden om de "nieuwgeur" van het apparaat te verwijderen.**
- Het is volkomen normaal dat het apparaat "kraakgeluiden" bij de eerste inschakeling maakt.
- Het apparaat mag niet direct onder een vast stopcontact gezet worden.
- Dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid olie en in geval van eventuele reparaties mag het apparaat uitsluitend geopend worden door de Fabrikant of zijn Servicedienst. In geval van olielekken, moet contact worden opgenomen met de Fabrikant of zijn Servicedienst.
- In geval van sloop van het apparaat, moeten de voorschriften inzake de verwerking van olie in acht worden genomen.
- Het apparaat niet gebruiken in kamers met een oppervlakte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.

## BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.