

BESKRIVNING

- A Kontrollampa
- B Termostat
- C Strömbrytare
- D Timer
- E Timerpekare
- F Markör (endast på vissa modeller)
- G Hjul

DRIFT

Hjul

Vänd radiatorn upp och ned på en trasa eller annat mjukt underlag så att inte lackeringen skadas.

Öppna hjulen helt genom att vrida dem utåt (fig. 1).

Sätt tillbaka radiatorn på plats.

Obs

Radiatorn ska alltid vara placerad vertikalt när den används (hjulen nedåt, kommandona uppåt). Det kan vara farligt att använda den placerad på något annat sätt!

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen uppfyller värdet som anges på märkskylten och att uttaget och elnätet är lämpliga för den använda belastningen innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- RADIATORN SKA ENDAST ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG.

Anslut radiatorn till ett perfekt fungerande uttag på 230-240V med rätt polarisering. Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.


Var ska apparaten placeras

Ställ radiatorn på golvet under rummets kallaste fönster eller där du föredrar att ha den.

Radiatorn minimerar de kalla luftströmmarnas verkan. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag. Använd inte apparaten i rum med en yta på mindre än 4 m².

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Sätt i kontakten i eluttaget, vrid termostatmarkören till maxläget och sätt på apparaten med effektväljaren enligt nedan:

- Vrid effektväljarens vrede till (C) -läget  för att endast spara inställd tid.
- Vrid effektväljaren till läget 1 motsvarande minimal effekt (kontrollampen tänds).
- Vrid effektväljaren till läget 2 motsvarande medelhög

effekt (kontrollampen tänds).

- Vrid effektväljaren till läget 3 motsvarande maximal effekt (kontrollampen tänds).




Anm: När apparaten väl när drifttemperaturen, kan minimal effekt eller medelhög effekt användas (1 eller 2) för energibesparing.

Inställning av termostaten

När rummet nått önskad temperatur, vrid långsamt termostaten medurs tills du hör ett "klick" och inte längre. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som valts. Om din radiator är av modellen med tre effekter, kan du välja den lägre effekten i mellansäsongerna och dagar som är mindre kalla, som resulterar i en ökad konsumtionsförbrukning


Frostskyddsfunktion

När termostaten står i läge  och strömbrytaren är på maximal effekt, bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.



Anm: Positionera effektväljaren till "0" för att helt stänga av apparaten.

24-TIMMARS TIMER

Timern, som alla klockor, måste vara inställd på rätt tid. Om det till exempel är 9:30 på morgonen, vrid timervredet medurs (följ pilens riktning) tills tiden 9.30 motsvarar referensindexet .

VIKTIGT: VRID INTE TIMERVREDET MOTURS.



Timern är i själva verket en elektrisk klocka och fungerar endast om den är ansluten till ett vägguttag.

Timern består av 96 tändar, varje tand motsvarar en tidsperiod på 15 minuter. Apparaten kan programmeras för att slå på och av vid förinställda tider. Med timer är programmeringen approximerad inom 15 minuter och du kan programmera upp till 48 cykler (varje cykel består av en på/av-brytare) inom 24 timmar. Tändarna kan skjutas eller dras med fingrarna. När en tand dras mot motten på kvadraten, stannar radiatorn i funktion de 15 minuterna. Om tanden dras utåt fungerar inte radiatorn under den perioden.


Funktion av timer

- A) Sätt i kontakten i eluttaget.
- B) Vrid vredet medurs för att ställa in den aktuella tiden.
- C) Skjut tändarna utåt för perioden då du inte vill att


radiatorn ska vara i drift.


- D) Vrid effektväljaren till önskat läge (1 - 2 - 3 eller )
- E) När tänderna har ställts in för de önskade uppvärmningsperioderna kommer radiatoren att slås på och av enligt inställningen.
- F) Stäng av apparaten genom att vrida effektväljaren (C) till "0". I denna position kommer den inställda tiden inte att sparas. Om du däremot vill att den inställda tiden ska sparas, ställ effektväljaren (C) till läget .

TIMER UTAN MARKÖR


Effektväljare (C)	Funktion
0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.
	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med maximal effekt. • Den inställda tiden sparas.

AVSTÄNGNING AV TIMER (endast för modeller med markör)


Om du vill avsluta timerprogrammeringen, placera markören i (F) läget I. För att återgå till en programmerad inställning, placera markören (F) i läget .

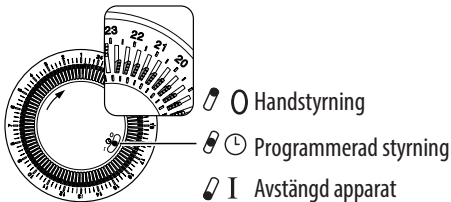



TIMER MED MARKÖR I LÄGET 0

Markör (F)	Effektväljare (C)	Funktion
0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.
		<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten aktiverar inte minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten aktiverar inte medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten aktiverar inte maximal effekt. • Den inställda tiden sparas.

TIMER MED MARKÖR I LÄGE I

Markör (F)	Effektväljare (C)	Funktion
I	0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.
		<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig maximal effekt • Den inställda tiden sparas.

TIMER MED MARKÖR I LÄGE

Markör (F)	Effektväljare (C)	Funktion
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.
		<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med maximal effekt. • Den inställda tiden sparas.

radiatorn i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en längre period. Apparaten har konstruerats för att hålla i många år utan problem. Försök inte reparera radiatorn själv om driftsstörningar eller problem uppstår: det finns risk för brand eller elchock. Kontakta närmaste serviceverkstad (se listan över serviceverkstäder).

TEKNISKA DATA

Utspänning	Se märkskylten
Effektförbrukning	"

Säkerhetsanordning

En säkerhetsanordning stänger av radiatorn vid överhettning. Kontakta närmaste serviceverkstad för att starta den igen.

UNDERHÅLL OCH ASSISTANS

Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan något som helst underhåll och vänta tills radiatorn svalnat. Torka av radiatorn med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller polermedel. Linda upp sladden runt hållaren och placera

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<p>Se till att du har satt i kontakten och att eluttaget är aktivt.</p> <p>Kontrollera om det finns igensättningar.</p> <p>Inställd temperatur kan vara för låg.</p>	<p>Sätt i kontakten i eluttaget.</p> <p>Ta bort igensättningen och låt apparaten svalna. Om apparaten fortsätter att inte fungera, kontakta närmaste serviceverkstad De'Longhi.</p> <p>Ställ in en högre temperatur.</p>