

AVERTISSEMENTS

Consignes fondamentales de sécurité

Utilisez le climatiseur local conformément aux instructions de ce manuel. Ces instructions ne regroupent pas toutes les conditions et situations possibles. Recourir toujours au bon sens et à la prudence pendant l'installation, le fonctionnement et la conservation de chaque électroménager. Cet appareil a été conçu pour climatiser les environnements domestiques et ne doit pas être utilisé autrement.

Avertissements de sécurité fondamentaux

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant ni l'expérience ni les connaissances nécessaires, à moins que ces personnes n'opèrent sous supervision ou qu'elles n'aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- S'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas poser d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.

L'appareil fonctionne au courant électrique, respecter donc les avertissements de sécurité suivants:

- Il est dangereux de modifier ou d'altérer d'une quelconque façon les caractéristiques de l'appareil.
- L'appareil doit être installé en respectant les normes nationales qui réglementent les installations électriques.
- Pour toute éventuelle réparation s'adresser toujours et exclusivement aux centres d'assistance technique agréés De'Longhi. Les réparations effectuées par du personnel incompetent peuvent être dangereuses.
- Cet appareil doit être relié à une mise à la terre efficace. Faire contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.
- Éviter l'utilisation de rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
- Débrancher toujours la fiche de la prise de courant avant chaque opération de nettoyage ou d'entretien.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil en milieu où l'air peut contenir du gaz, de l'huile, du soufre ou à proximité des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce humide comme une salle de bains ou une buanderie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par le centre d'assistance technique agré de façon à prévenir tout risque.

POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS UNIQUEMENT:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, si elles sont surveillées ou si elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants de moins de 8 ans ou par des enfants plus âgés sans surveillance. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Nota bene:

- Nettoyer le filtre à air au moins une fois par semaine.
- L'appareil, pendant le transport, doit rester en position verticale ou posé sur un côté. Vider complètement l'eau contenue dans l'appareil avant le transport. Après le transport, attendre au moins 1 heure avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas couvrir l'appareil avec des sacs en plastique lorsqu'il est rangé.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage sont

recyclables. Nous conseillons, par conséquent, de les déposer dans les bennes prévues pour la collecte différenciée.

- À la fin de sa vie utile, remettre le climatiseur local aux stations de récolte prévues à cet effet.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES POUR APPAREIL À FLUIDE FRIGORIFIQUE R290

- Lire attentivement les consignes.
- Pour le processus de dégivrage et pour le nettoyage de l'appareil, ne pas utiliser d'instruments différents de ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sans sources d'inflammation en fonctionnement continu (par exemple: flammes nues, appareils à gaz ou électriques en marche).
- Ne pas percer ni brûler.
- Les fluides frigorigènes peuvent être inodores.
- L'appareil doit être installé, utilisé et conservé dans une pièce de plus de 15 m².
- Cet appareil contient de fluide frigorigène R290. (Pour plus de détails sur le réfrigérant, voir la couverture arrière).
- R290 est un fluide frigorigène conforme aux directives européennes sur l'environnement. Nous recommandons de ne percer aucun des composants du circuit frigorigène.
- Le local non aéré où l'appareil serait installé, actionné ou conservé doit empêcher la stagnation d'éventuelles pertes de fluide frigorigène pouvant engendrer un risque d'incendie ou d'explosion dû à l'inflammation du fluide frigorigène provoquée par les poêles électriques, les réchauds ou toute autre source d'inflammation.
- L'appareil doit être conservé de façon à prévenir les pannes mécaniques.

- Les personnes qui travaillent ou interviennent sur un circuit frigorigène doivent posséder une certification adéquate, délivrée par un organisme accrédité, attestant leur compétence en matière de manipulation de fluides frigorigènes conformément à une spécification officiellement reconnue.
- Les interventions de réparation doivent être effectuées selon les recommandations du fabricant de l'appareil.

Les opérations d'entretien et de réparation nécessitant l'assistance de personnel qualifié doivent être effectuées sous la supervision de la personne spécialisée dans l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables.

DESCRIPTION

- 1** Grille de refoulement de l'air
- 2** Tableau de commande
- 3** Roulettes
- 4** Poignées
- 5** Filtre
- 6** Grille aspiration air évaporateur
- 7** Logement du tuyau d'évacuation de l'air
- 8** Grille aspiration air condenseur

- 9** Cordon d'alimentation
- 10** Tuyau de drainage avec 2 bouchons
- 11** Bride murale avec bouchon
- 12** Tuyau d'évacuation de l'air
- 13** Adaptateur tuyau (2 pièces)
- 14** Accessoire pour montage mural
- 15** Embout pour fenêtre
- 16** Télécommande

PRÉPARATION À L'EMPLOI

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Avant de brancher la fiche sur la prise de courant, vérifiez si:

- la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique au dos de l'appareil ;
- la prise et la ligne d'alimentation électrique peuvent supporter la charge requise ;
- la prise est appropriée à la fiche de l'appareil, autrement faites-la remplacer ;
- la prise est reliée à une mise à la terre efficace. **Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette norme sur la prévention des accidents du travail.**

Le cordon d'alimentation doit être remplacé exclusivement par un technicien spécialisé.


Vous trouverez ci-après toutes les indications nécessaires pour préparer au mieux le fonctionnement de votre climatiseur local.

L'appareil doit toujours être installé en veillant à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à l'aspiration et au refoulement de l'air.


CLIMATISATION SANS INSTALLATION

Quelques simples opérations, et votre climatiseur local vous garantira le bien-être:


- Vissez un adaptateur tuyau **13** sur une extrémité du tuyau d'évacuation d'air **12**.
- Appliquez l'autre adaptateur **13** dans le logement du tuyau d'évacuation d'air **7** prévu à l'arrière de l'appareil (voir fig. **A**).
- Vissez l'extrémité du tuyau sans adaptateur à l'adaptateur précédemment fixé sur l'appareil (voir fig. **A**).

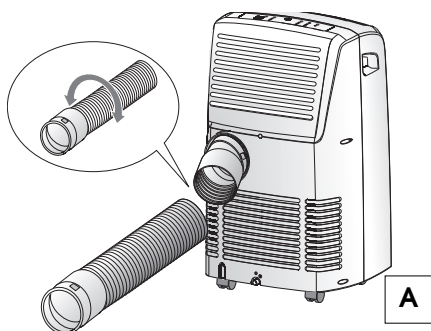

- Fixez l'embout pour fenêtre **15** sur le tuyau d'évacuation d'air **12** comme indiqué fig. **B**.
- Approchez le climatiseur local d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre.
- Veillez à ne pas obturer le tuyau d'évacuation de l'air.

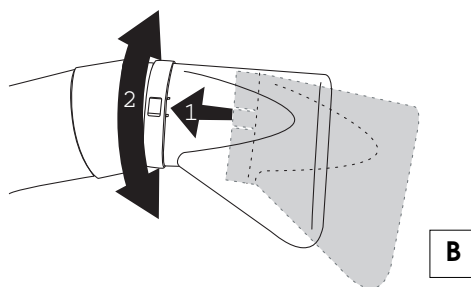


- Entrebâillez la fenêtre ou la porte-fenêtre et positionnez l'embout **15** (voir figure **C**).

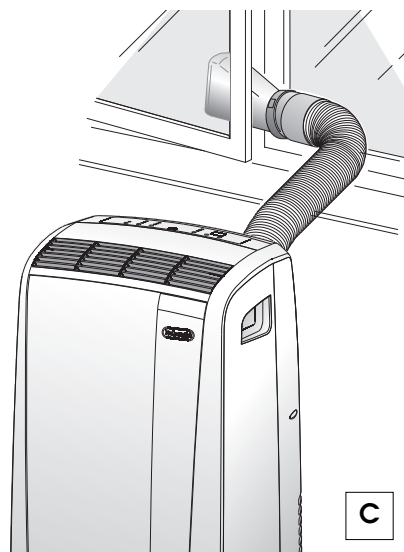

Limitez au minimum la longueur et les coudes des tuyaux d'air et évitez les étranglements.


CLIMATISATION AVEC INSTALLATION

Si vous le désirez, votre appareil peut être aussi installé de manière semi-permanente (Fig. D).

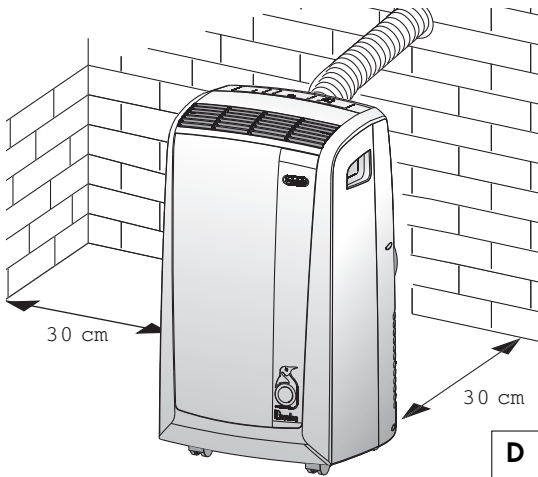

Dans ce cas, vous devrez:

- percer un trou dans un mur communiquant avec l'extérieur ou à travers la vitre d'une fenêtre. Respectez la mesure de la hauteur et les dimensions du trou indiquées figure E.

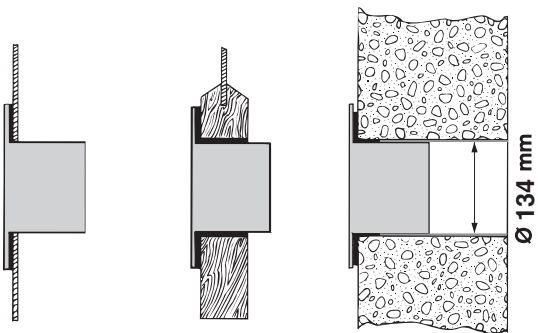

dans la vitre de la fenêtre


dans le socle en bois de la porte-fenêtre

dans le mur: nous conseillons d'isoler la section du mur avec un matériau isolant approprié.


E

Limitez au minimum la longueur et les coudes des tuyaux d'air et évitez les étranglements.

- Appliquez sur le trou la bride murale 11 fournie avec l'appareil.
- Appliquez l'adaptateur 13 dans le logement du tuyau d'évacuation d'air 7 prévu à l'arrière de l'appareil (voir fig. A).
- Vissez l'accessoire pour montage mural 14 sur le tuyau de sortie d'air 12 ou, au besoin, dévissez et retirez l'adaptateur 13 du tuyau de sortie d'air 12 et remplacez-le par l'embout pour montage mural 14 (fig. F).

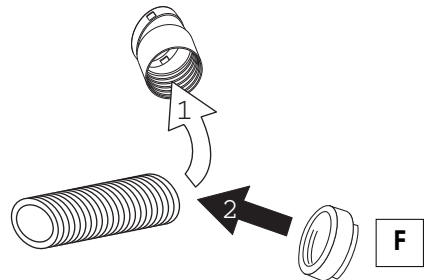

- Insérez l'autre extrémité du tuyau 12 sur la bride 11 comme illustré fig. G.

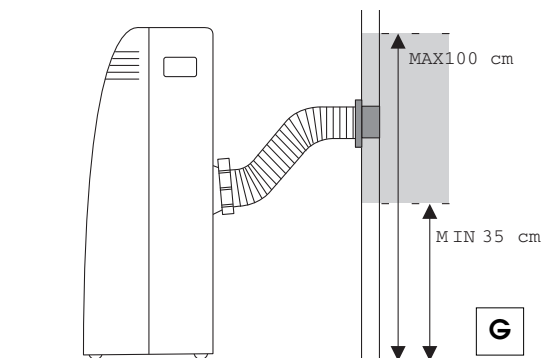


Quand le tuyau 12 n'est pas raccordé, il est conseillé de boucher le trou avec le bouchon de la bride 11.

REMARQUE

Dans le cas d'une installation semi-permanente, nous conseillons de laisser une porte légèrement entrouverte (1 cm peut suffire) afin de garantir un renouvellement suffisant de l'air dans la pièce.

LE TABLEAU DE COMMANDE

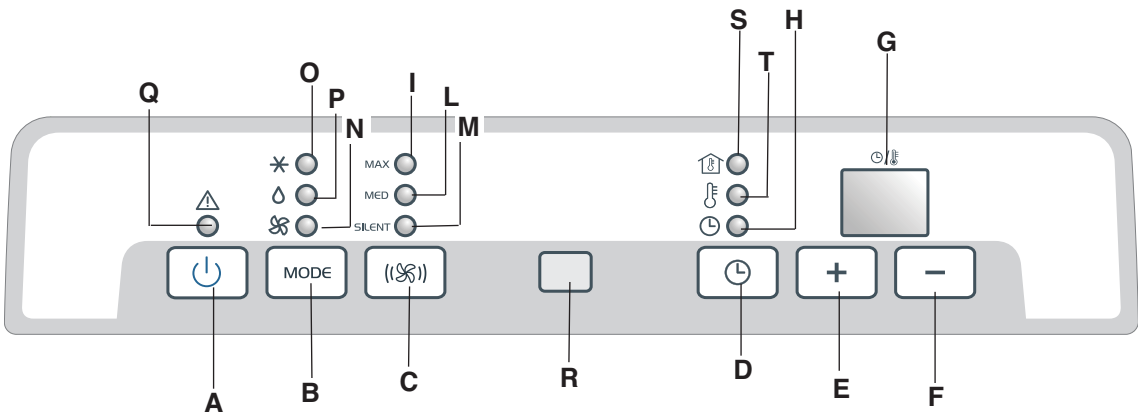

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

A Touche ON/STAND-BY (marche/arrêt)

B Touche sélection fonctions **MODE**

Climatisation, déshumidification, ventilation,

C Touche sélection vitesse de ventilation (**MAX/MED/SILENT**)

D Touche Timer

E Touche augmentation température/temps de fonctionnement programmé

F Touche diminution température/temps de fonctionnement programmé

G Écran Il affiche les températures programmées, la température ambiante et le temps de fonctionnement programmé.

H Témoin minuterie en fonction

I/L/M/ Témoins vitesse de ventilation

N Témoin fonction Ventilation

O Témoin fonction Climatisation

P Témoin fonction Déshumidification


Q Témoin alarme

R Récepteur signal télécommande

S Témoin: il affiche la température ambiante

T Témoin: il affiche la température ambiante



N'arrêtez jamais le climatiseur local en le débranchant directement. Appuyez sur la touche  et attendez quelques minutes avant de le débrancher : l'appareil pourra ainsi effectuer les contrôles qui en vérifient l'état de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil.

Appuyez sur la touche "ON/STAND-BY" (A) (au démarrage, le climatiseur local part de la dernière fonction programmée avant de l'arrêter).

L'écran affiche la température ambiante

Appuyez sur la touche **MODE (B)** jusqu'à ce que s'allume le voyant correspondant à la fonction désirée, soit:

Témoin (O): fonction climatisation

Témoin (N): fonction ventilation.

Témoin (P): fonction déshumidification

FONCTION CLIMATISATION

Idéale pour les périodes de touffeur qui imposent une action de rafraîchissement et déshumidification.

Par défaut, l'écran affiche la température ambiante.

La lampe témoin (S) est allumée.

Pour programmer la température désirée, appuyez sur les touches + (E) ou - (F) jusqu'à ce que l'écran affiche la température à atteindre. (pour changer de °F à °C ou vice versa, appuyez pendant quelques secondes sur les deux touches **E** et **F**).

Le témoin (T) s'allume et le témoin (S) s'éteint.

Quinze secondes après la programmation de la température, l'écran affiche à nouveau la température ambiante.

Le témoin (S) se rallume

Le réglage de la température n'est possible que dans la fonction climatisation.

Pour programmer correctement cette fonction, appuyez sur les touches + (E) ou - (F) jusqu'à ce que l'écran affiche la température que vous désirez atteindre.

Sélectionnez ensuite la vitesse de ventilation en appuyant sur la touche FAN (C) jusqu'à ce que s'allume le témoin de la vitesse de ventilation désirée, soit:

MAX: si vous désirez obtenir la puissance maximale du climatiseur local en atteignant le plus rapidement possible la température désirée

MED: si vous désirez réduire le bruit tout en maintenant un bon niveau de confort

SILENT: si vous désirez le plus grand silence

L'été, les températures les plus adaptées varient de 24 à 27 °C. Les températures nettement inférieures à la température extérieure sont déconseillées.

FONCTION DÉSHUMIDIFICATION

Cette fonction est idéale pour réduire l'humidité ambiante (dans les saisons intermédiaires, les locaux humides, en période de pluie, etc.).

Lorsque la fonction déshumidification est sélectionnée, le voyant **(P)** s'allume.

Avec cette fonction, lorsque la température est supérieure à 25°C, il est possible de régler la vitesse de ventilation. Si la température est inférieure à 25°C, la vitesse de ventilation est réglée automatiquement par l'appareil et le voyant de ventilation « **MED** » **(L)** s'allume.

Remarque: Rappelez-vous d'installer un tuyau d'évacuation de l'air, en vous reportant au chapitre : « Préparation avant l'emploi ».

FONCTION VENTILATION

Réglez la vitesse de ventilation en appuyant sur la touche **(C)**, comme pour la fonction climatisation.

Considérez que plus la vitesse est grande, plus la quantité d'air filtré augmente. Si, en revanche, vous sélectionnez la vitesse « **SILENT** » l'air filtré diminuera, le bruit aussi.

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE

La minuterie permet de régler la présélection de la mise en marche et de l'arrêt de l'appareil. Ce réglage vous évitera de gaspiller de l'énergie électrique tout en optimisant les périodes de fonctionnement.

Présélection de la mise en marche

- Branchez et allumez l'appareil en appuyant sur la touche **ON/STAND-BY (A)** ; sélectionnez la fonction désirée et les autres programmations de fonctionnement (température, vitesse de ventilation, etc.).
- Appuyez de nouveau sur la touche **ON/STAND-BY (A)**: l'appareil se mettra en veille.
- Appuyez sur la touche Timer **(D)** : le témoin Timer en fonction **(H)** clignote.
- Agissez sur les touches "+" **(E)** ou "-" **(F)** pour programmer le nombre d'heures au bout duquel l'appareil doit démarrer.
- Elles feront augmenter ou diminuer d'une heure à la fois.

Sur l'écran, le voyant **(H)** clignote jusqu'à la mise en marche programmée.

Vous pouvez régler une mise en marche dans l'arc des 12 heures suivantes.

Pour supprimer la programmation de la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche Timer **(D)**

Le voyant **(H)** cessera de clignoter.

Présélection de l'arrêt

- Vous pouvez programmer la présélection de l'arrêt climatisation/ventilation/déshumidification depuis n'importe quelle mode de fonctionnement.
- Appuyez sur la touche Timer **(D)** : le témoin Timer en fonction **(H)** clignote.
- Agissez sur les touches "+" **(E)** ou "-" **(F)** pour programmer le nombre d'heures au bout duquel l'appareil doit s'arrêter.

Sur l'écran, le voyant **(H)** clignote jusqu'à l'arrêt programmé.

À l'heure établie, le climatiseur local s'arrêtera et se remettra en veille.


Pour supprimer la programmation de la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche Timer **(D)**

Le voyant **(H)** cessera de clignoter.

FONCTIONNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE

FONCTIONNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Dirigez la télécommande vers le récepteur de signal de l'appareil. La distance maximale entre la télécommande et l'appareil est de 5 mètres (sans aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur)
- Maniez la télécommande très doucement et prudemment: évitez de la faire tomber, de l'exposer aux rayons directs du soleil et de la laisser à proximité de sources de chaleur.

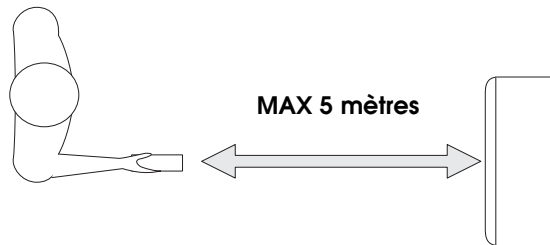


DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 17) Bouton "ON/STAND-BY"
- 18) Bouton "MODE"
- 19) Touche augmentation/ diminution de la température/fonctionnement programmé
- 20) Bouton "TIMER"
- 21) Bouton sélection de vitesse de ventilation (MAX/MED/SILENT)
- 22) Touche commutation °F/°C

Remplacement des piles

- Retirez le couvercle au dos de la télécommande.
- Remplacez les piles usées par deux piles LR03 "AAA" 1,5 V en les mettant dans la bonne position (voir les instructions à l'intérieur du compartiment piles) ;
- Refermez le couvercle.

Si vous remplacez ou si vous détruisez la télécommande, retirez les piles et jetez-les conformément aux lois en vigueur car elles nuisent à l'environnement. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (zinc carbone) et les recyclables (nickel cadmium). Ne jetez pas les piles dans le feu car elles pourraient exploser ou rejeter des liquides dangereux.

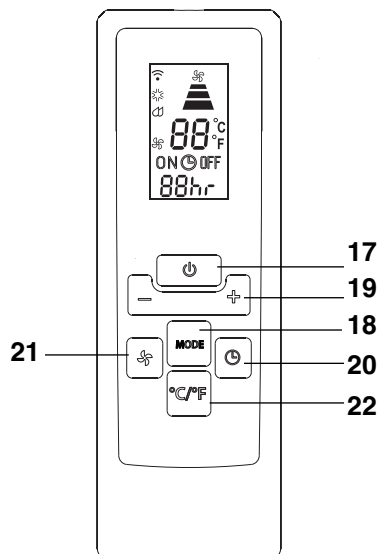

MISE EN MARCHÉ DE L' APPAREIL

Branchez l'appareil.

Appuyez sur le bouton **ON/STAND-BY** (17) de la télécommande (à la mise en marche, le climatiseur local part de la dernière fonction programmée avant l'arrêt).

Appuyez sur le bouton **MODE** (18) pour sélectionner la fonction désirée:

CLIMATISATION

DÉSHUMIDIFICATION

SEULEMENT VENTILATION

Le témoin de la fonction sélectionnée s'allume sur le tableau de commande.

Pour les programmations de climatisation/ déshumidification/ seulement ventilation et programmation de la minuterie, veuillez consulter les paragraphes page 33-34.


Le bouton **22**, en revanche, permet de changer facilement l'échelle de température de °C à °F et vice-versa.

CONSEILS

Voici quelques conseils pratiques pour obtenir un rendement optimal de votre climatiseur local:


- Fermez toutes les portes et les fenêtres de la pièce à climatiser, sauf dans le cas d'une installation à travers un trou percé dans le mur.

Dans ce cas, il est conseillé de laisser une porte ou une fenêtre entrebâillée afin de garantir un bon renouvellement de l'air dans la pièce.

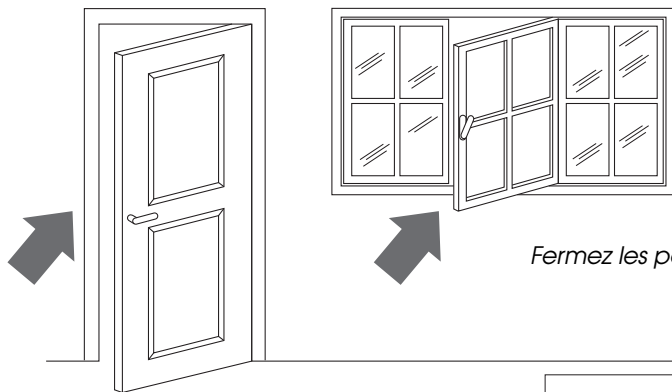

Fermez les portes et les fenêtres

- Pour garantir un fonctionnement extrêmement économique de votre climatiseur local, n'exposez pas la pièce aux rayons directs du soleil: fermez les rideaux et/ou baissez partiellement les stores;
- Ne posez pas d'objets sur le climatiseur local;
- N'obstruez pas l'aspiration **6** ni le refoulement de l'air **1**;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de chaleur dans la pièce.

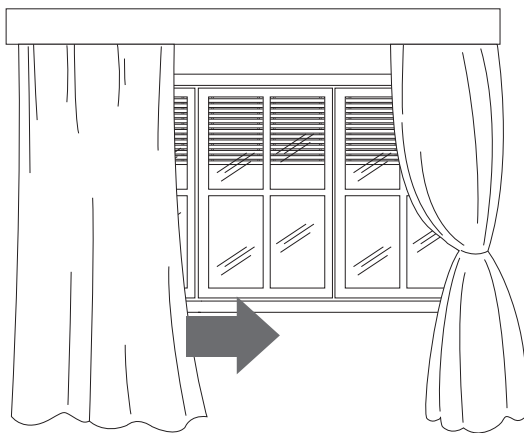

Baissez les stores ou fermez les rideaux



Ne couvrez jamais l'appareil

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides (buanderie)
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- Contrôlez si le climatiseur local est positionné sur un sol "**parfaitement plat**".

NETTOYAGE

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche ON/STAND-BY (A) et, pour les modèles avec télécommande, sur le bouton ON/STAND-BY [17], et débranchez toujours l'appareil.

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil avec un simple chiffon humide et de l'essuyer avec un chiffon sec.

Pour des raisons de sécurité, ne nettoyez jamais le climatiseur local avec de l'eau.

Précautions

N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ni de solvant pour le nettoyage. Ne vaporisez jamais de liquide insecticide ou similaire.

NETTOYAGE DES FILTRES À AIR.

Afin de maintenir intacte l'efficacité de votre climatiseur local, nous vous conseillons de nettoyer le filtre antipoussière chaque semaine de fonctionnement.

Le filtre se trouve au niveau de la grille d'aspiration et cette grille est à son tour le siège du filtre.

Pour le nettoyage du filtre, il sera donc nécessaire d'extraire le filtre (voir figure H).

Aspirez la poussière qui s'est déposée sur le filtre.

Si le filtre est très sale, plongez-le dans de l'eau tiède et rincez-le plusieurs fois.

La température de l'eau doit être inférieure à 40°C.

Après l'avoir lavé, laissez-le sécher.

Remontez le filtre en le plaçant à nouveau dans son logement.



CONTRÔLES AU DÉBUT DE LA SAISON

Vérifiez si le cordon d'alimentation et la prise sont parfaitement intacts et assurez-vous que la mise à la terre est efficace.

Respectez scrupuleusement les normes d'installation.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES À LA FIN DE LA SAISON

Pour vider complètement de son eau le circuit interne, retirez le bouchon externe du tuyau de drainage situé au dos de l'appareil en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles du montre puis enlever le bouchon interne (figure I) et laissez couler toute l'eau résiduelle dans une cuvette. Une fois que tout est vidé, remettez les bouchons à sa place.

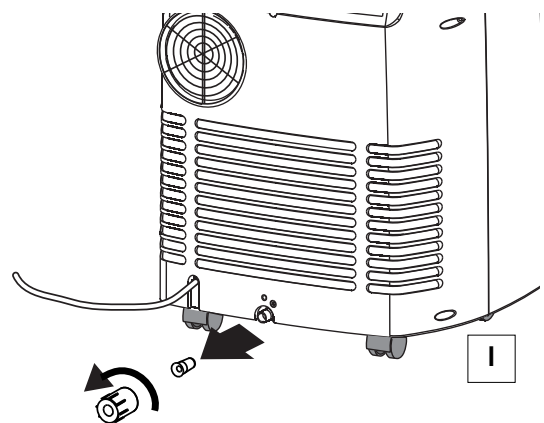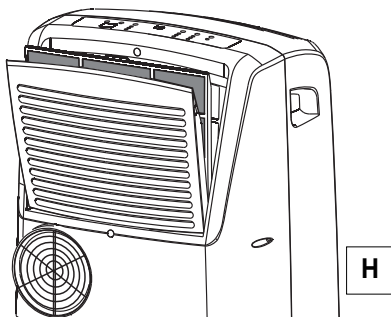




SI QUELQUE CHOSE NE MARCHE PAS ...

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le climatiseur local ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> absence de courant la fiche n'est pas branchée le dispositif de sécurité s'est déclenché 	<ul style="list-style-type: none"> attendez branchez la fiche appelez le Centre de service
Le climatiseur local ne marche que peu de temps	<ul style="list-style-type: none"> le tuyau d'évacuation d'air forme un étranglement le tuyau d'évacuation d'air est bouché le tuyau d'évacuation d'air forme des plis 	<ul style="list-style-type: none"> positionnez correctement le tuyau d'évacuation vérifiez s'il existe des obstacles empêchant l'évacuation de l'air à l'extérieur éliminez les plis
Le climatiseur local fonctionne mais ne rafraîchit pas la pièce	<ul style="list-style-type: none"> il y a une fenêtre ouverte une source de chaleur fonctionne dans la pièce (brûleur, lampe, etc.) le tuyau d'évacuation de l'air s'est déboîté le filtre à air est encrassé la puissance du climatiseur local n'est pas adéquate aux conditions ou aux dimensions de la pièce 	<ul style="list-style-type: none"> fermez la fenêtre éliminez la source de chaleur emboîtez le tuyau nettoyez ou remplacez le filtre
Odeur particulière dans la pièce	<ul style="list-style-type: none"> le filtre à air est sale 	<ul style="list-style-type: none"> nettoyez le filtre ou remplacez-le
Après la remise en marche, le climatiseur local ne fonctionne pas pendant environ 3 minutes	<ul style="list-style-type: none"> Le dispositif de sécurité de la machine s'est déclenché 	<ul style="list-style-type: none"> attendez 3 minutes
Le témoin alarme Q s'allume	<ul style="list-style-type: none"> Le bac à l'intérieur de l'appareil est plein 	<ul style="list-style-type: none"> Videz le bac (voir paragraphe Opérations fin de saison page 37).

AUTODIAGNOSTIC

L'appareil est doté d'un système d'autodiagnostic qui identifie certaines anomalies de fonctionnement. Les messages d'erreur sont affichés à l'écran de l'appareil.

SI L'ÉCRAN AFFICHE.....	SI L'ÉCRAN AFFICHE.....	SI L'ÉCRAN AFFICHE.....
		
<p>"Low Temperature" (basse température)</p>	<p>"High Temperature" (haute température)</p>	<p>"Probe Failure" (sonde en panne)</p>
<p>...SIGNIFIE : la température ambiante est trop basse</p>	<p>...SIGNIFIE : la température ambiante est trop haute</p>	<p>...SIGNIFIE : S'adresser au centre assistance le plus proche</p>

GARANTIE/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les conditions de garantie et d'assistance technique sont indiquées sur le certificat qui accompagne votre appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	voir plaque signalétique
Puissance max. absorbée en climatisation	"
Réfrigérant	"
Puissance réfrigérante	"

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLÉES

Température dans la pièce en climatisation	21 ÷ 35°C
--	-----------

ÉLIMINATION



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers mais l'amener dans une déchetterie officielle.

Le transport, la charge, le nettoyage, la récupération et l'écoulement du réfrigérant doivent être effectués exclusivement par les centres de service agréés par le fabricant.

La démolition de l'appareil doit être exécutée exclusivement par un personnel spécialisé agréé par le Fabricant.